

hairMajesty

Návod k použití
ZASTŘIHOVAČ VLASŮ
HM-1016



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.


- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

Upozornění

- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se technické údaje uvedené na štítku spotřebiče shodují s elektrickým napětím zásuvky, ke které chcete spotřebič připojit.
- Spotřebič není určen k ovládní prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládní.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič do vody nebo jiné tekutiny.
- Pokud přístroj nepoužíváte nebo plánujete čištění, spotřebič vždy vypněte a odpojte ze síťové zásuvky a nechte vychladnout.
- Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem/vidlicí síťového kabelu je zakázán používat. Pokud je síťový kabel poškozen, výměnu svěřte odbornému servisu.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Nikdy nevkládejte žádné předměty do otvorů spotřebiče.


- Spotřebič skladujte v prostorách, které nejsou vlhké a teploty nepřesahují 60 °C.
- Neomotávejte kabel kolem spotřebiče.
- Zastříhovač se může lehce zahřívat během nabíjení – toto je normální jev.
- Spotřebič je určen pro použití v domácnostech.
- Nikdy nepoužívejte tento spotřebič k úpravám srsti zvířat.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte v blízkosti vany, umyvadla nebo jiných nádob s napuštěnou vodou.
- Nepoužívejte tento spotřebič u otevřených ran, popálenin od slunce nebo puchýřů. Udržujte tento spotřebič v dostatečné vzdálenosti od očí.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím spotřebiče a jeho příslušenství.

POPIS PŘÍSTROJE

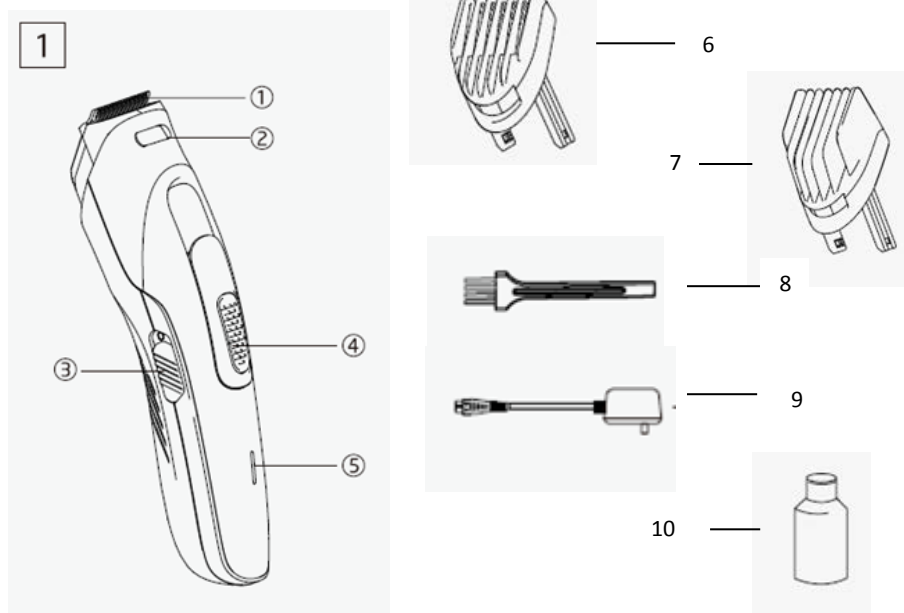

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Stříhací jednotka | 6. Hřebenový nástavec 3 – 24 mm |
| 2. Funkce prostřihávání vlasů | 7. Hřebenový nástavec 14 – 35 mm |
| 3. Přepínač ON/OFF | 8. Čistící kartáček |
| 4. Tlačítko nastavení délky stříhu | 9. Nabíjecí adaptér |
| 5. Světelná indikace provozu | 10. Olej |

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

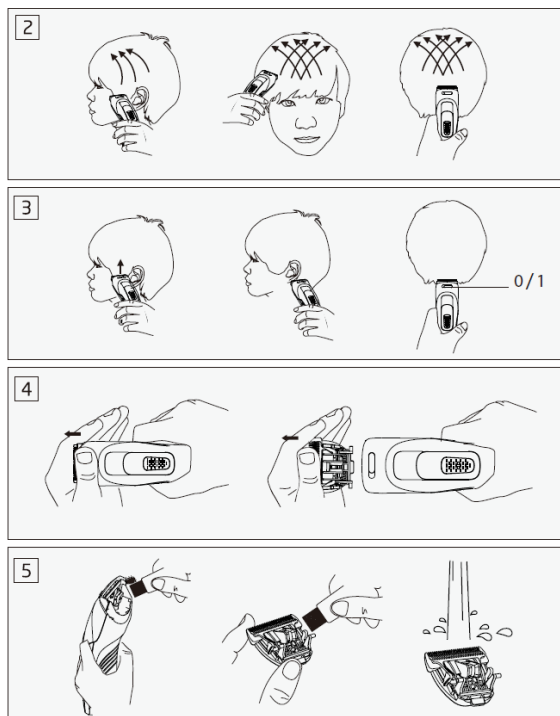


Zastříhovač používejte pouze na čisté, suché nebo navlhčené vlasy. Pro optimální výsledek použijte, vhodný hřebenový nástavec. Před prvním použitím si prohlédněte obrázky 2 a 3 jak postupovat při zastřihování.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním zastříhovač vypněte a odpojte z el. sítě.
- Sejměte stříhací jednotku a hřebenový nástavec z přístroje viz obrázek č. 4. Stříhací jednotku a nástavec očistěte kartáčkem, nebo je opláchněte pod tekoucí vodou, viz obrázek č. 5.



PROMAZÁNÍ STŘÍHACÍ JEDNOTKY

- Po osušení stříhací jednotky je třeba nanést trochu oleje, viz obrázek č. 6.
- Přebytečný olej otřete suchým hadříkem.

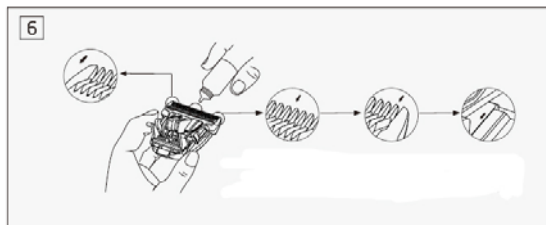

ČIŠTĚNÍ STŘÍHACÍ HLAVY

- Odstraňte z přístroje hřebenový nástavec.
- Stříhací jednotku odstraníte zatlačením palce směrem dolů, viz obrázek č. 7.
- Pomocí kartáčku očistíte stříhací hlavu a vraťte zpět stříhací jednotku, viz obrázek č. 8.

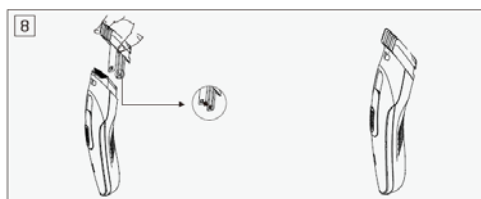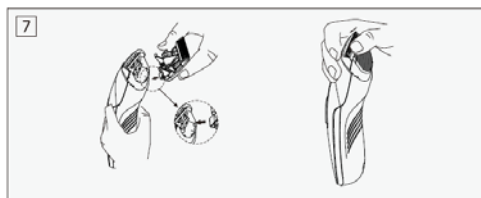

POUŽITÍ NABÍJECÍHO ADAPTÉRU

- Připojte zastříhovač do adaptéru a ten následně zapojte do elektrické sítě.
- Maximální doba nabíjení je 8 hodin.

LIKVIDACE POUŽITÝCH BATERIÍ

- Součástí příslušenství tohoto spotřebiče jsou dobíjecí baterie. Použité baterie nepatří do domovního odpadu. Odložte je na sběrná místa určená k odkládání použitých baterií.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220 - 240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Čas nabíjení	8 hodin
Jmenovitý příkon	6 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
PODLE EVROPSKÉ SMĚRNICE 2002/96/EC.

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.