

hairMajesty

Használati útmutató

**HAJSIMÍTÓ KEFE**

**HM-3016**



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, ismerkedjen meg a használati utasítással. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

## **FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG.**

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetéket tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

### **Figyelmeztetés**


- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett műszaki adatok megegyeznek az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készülék működtetése nem lehetséges programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- Az áramütés elkerülése végett ne merítse a készüléket vízbe, sem egyéb folyadékba.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben húzza ki a hálózathoz és hagyja kihűlni.
- A tápvezeték/csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Amennyiben a tápvezeték megsérült, cseréjét bízza a szakszerviz munkatársaira.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken, sem módosításokat - áramütés veszélye áll fent. A

jelen készülék bármilyen javítását, beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaira.

- A készüléket olyan helyen tárolja, ahol nincs magas páratartalom, sem 60 °C-nál magasabb hőmérséklet.
- A kábelt ne tekerje rá a készülékre.
- A készüléket háztartási felhasználásra tervezték.
- Soha ne használja a jelen készüléket állatok szőrének formázására.
- Ne használja a készüléket nyílt seb, nap általi égési seb vagy hólyag közelében. Tartsa a készüléket kellő távolságra a szemtől.
- A gyártó nem tartozik felelősséggel a készülék és tartozékainak helytelen használatából eredő károkért.
- Soha ne használja a készüléket fürdőkád, mosdó vagy egyéb, vízzel telt edény közelében.



## A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

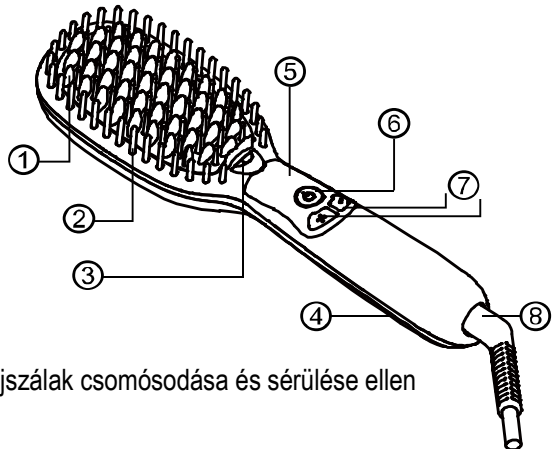

1. Fűtőelem
2. Kerámia bevonatú sörték a hajszálak csomósodása és sérülése ellen
3. Negatív ion-sugárzási pont
4. Markolat
5. A hőmérsékletet mutató LED kijelző
6. ON/OFF kapcsoló
7. Termosztát gombok
8. 360 °-ban elfordítható csukló tápkábellel

## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Ez a készülék száraz és nedves haj (persze ne csöpögjön a hajból a víz) formázására szolgál.
- **Ajánlott hőmérséklet alkalmazása hajtípus szerint:**  
Erős, sűrű hajra: 180-200 °C  
Átlagos hajtípusra: 150-180 °C  
Ritka hajra: 120-150 °C
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba.
- Kapcsolja be az ON/OFF kapcsolót. A kijelzőn megjelenik a gyárilag beállított 180 °C hőmérséklet. A termosztát gombjai segítségével állítsa be a kívánt hőmérsékletet. A megadott hőmérséklet eléréséig villog a fénydióda.
- Lassan fésülje ki a haját a hajtótól a hajsálak végéig.
- A hajformázás után az ON/OFF gombbal kapcsolja ki a készüléket.
- **Megjegyzés:** Amennyiben nem használja a készüléket, 60 perc után önműködően kikapcsol.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt a készüléket húzza ki a hálózatból.
- A készüléket tisztítsa meg a hajsálaktól és lapos részeit törölje le nedves ruhával.

## MŰSZAKI JELLEMZŐK


Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	30 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

## TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

## KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

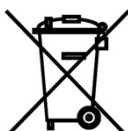

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.