

hairMajesty

Instrukcja obsługi

**ELEKTRYCZNA SZCZOTKA DO WŁOSÓW**

**HM-3016**



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenie należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

## **WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ.**

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie do instrukcji bezpiecznej obsługi urządzenia i rozumieją potencjalnym zagrożeniem. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze 8 lat i pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych 8 lat.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka el. należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

### **Przeestroga**

- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, czy dane techniczne podane na tabliczce urządzenia zgadzają się z napięciem elektrycznym gniazdka, do którego urządzenie jest podłączane.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego przełącznika czasowego lub zdalnego sterowania.
- Urządzenia nie wolno używać do innych celów niż te, do których jest ono przeznaczone.
- Aby uniknąć przypadkowego porażenia prądem elektrycznym, nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani w innych cieczach.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazda elektrycznego, i pozostawić do ostygnięcia.
- Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, jego wymianę powinien wykonać profesjonalny serwis.
- Nie wolno używać urządzenia, jeżeli nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać modyfikacji


urządzenia - grozi to porażeniem prądem el. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.

- Urządzenie należy przechowywać w pomieszczeniach, które nie są wilgotne oraz których temperatura nie przekracza 60 °C.
- Nie wolno owijać przewodu wokół urządzenia.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.
- Nie wolno używać urządzenia do sierści zwierząt.
- Nie używaj tego urządzenia przy otwartych ranach, oparzeniach słonecznych lub pęcherzach. Urządzenie należy przechowywać z dala od oczu.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania urządzenia i jego akcesoriów.



Nigdy nie wolno używać urządzenia w pobliżu wanny, umywalki ani innych pojemników wypełnionych wodą.

## OPIS URZĄDZENIA

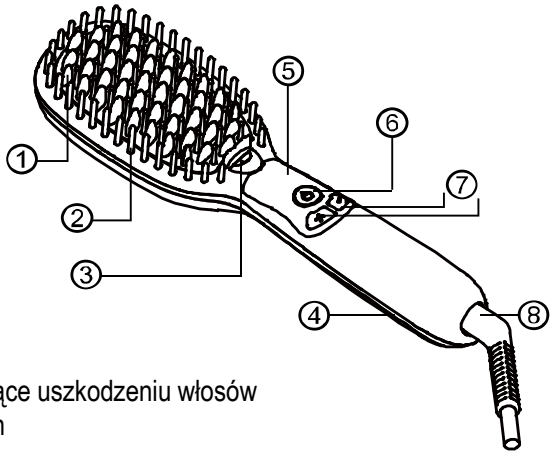

1. panel grzewczy
2. ceramiczne kolce zapobiegające uszkodzeniu włosów
3. port do emisji jonów ujemnych
4. uchwyt
5. wyświetlacz LED pokazujący temperaturę
6. przycisk ON/OFF
7. przyciski termostatu
8. przegub obrotowy 360 ° z przewodem zasilającym

## KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Urządzenie to jest przeznaczone do dostosowania do suchych i mokrych włosów (bez kąpiącej wody).
- **Zalecana temperatura w zależności od rodzaju włosów:**  
mocne gęste włosy: 180-200 °C  
zwykły rodzaj włosów: 150-180 °C  
rzadkie włosy: 120-150 °C
- Podłącz urządzenie do zasilania.
- Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć szczotkę. Na wyświetlaczu pojawi się automatycznie ustawiona temperatura 180 °C. Użyj przycisków termostatu, aby ustawić wymaganą temperaturę. Po osiągnięciu wymaganej temperatury szczotki zaczną migać wskaźnik świetlny.
- Czesz powoli włosy od korzeni po końcówki.
- Po zakończeniu czesania wyłącz urządzenie przyciskiem ON/OFF.
- **Pamiętaj:** Urządzenie ma funkcję automatycznego wyłączenia po 60 minutach bezczynności.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem odłącz je od sieci elektrycznej.
- Usuń włosy ze szczotki i przetrzyj płaskie powierzchnie wilgotną szmatką.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Znamionowy pobór mocy	30 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

**INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ**

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

**USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH**

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektywy UE, które go dotyczą.