

hairMajesty

PROFESSIONAL

Instrukcja obsługi

PROSTOWNICA DO WŁOSÓW

HM-4022 Steam Channel



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ


- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

PRZESTROGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.

- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i profesjonalnego.
- Części urządzenia nagrzewają się podczas pracy. Unikaj kontaktu gorących części prostownicy ze skórą.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękoma.
- Urządzenia nie wolno umieszczać na kuchence elektrycznej lub gazowej ani na innych źródłach ciepła, ani w ich pobliżu.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu substancji łatwopalnych lub wybuchowych.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu wanny, umywalki ani innych pojemników z wodą.
- W przypadku używania w łazience wyłącz urządzenie natychmiast po użyciu i odłącz je od sieci el.
- Po użyciu pozostaw urządzenie do całkowitego ostygnięcia. Dopiero potem możesz go bezpiecznie przechowywać.
- **Nie wolno pokładać urządzenia na miękkich i łatwopalnych podkładkach (takich jak ręczniki, dywany, tapicerki itp.), jeżeli jest ono włączone lub nie jest całkowicie ostygnięte. Nie przykrywaj urządzenia.**
- Nie używaj prostownicy do sztucznych włosów ani do sierści zwierząt.
- Płytki należy po każdym użyciu oczyścić od kurzu, tłuszczu i innych zanieczyszczeń.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych płynach. Nie płucz urządzenia pod bieżącą wodą.
- Nie używaj urządzenia w temperaturach poniżej $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ lub powyżej $35\text{ }^{\circ}\text{C}$
- W przypadku używania w łazience podłączaj urządzenie do gniazdka zabezpieczonego wyłącznikiem różnicowoprądowym z prądem wyłączania maks. 30 mA.

OPIS URZĄDZENIA

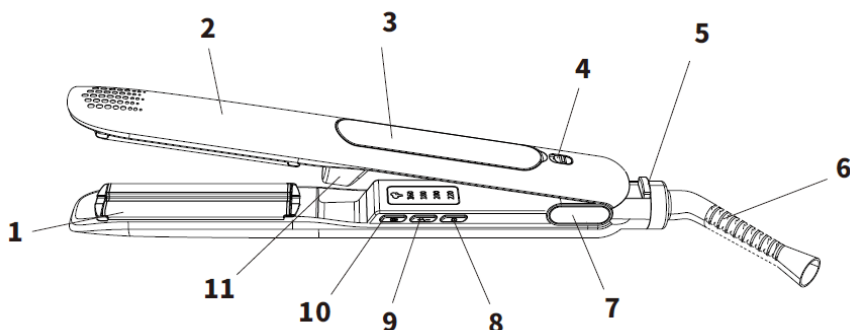

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Płytki prostujące | 7. Pokrywa zawiasu |
| 2. Korpus urządzenia | 8. Przycisk włącz/wyłącz |
| 3. Wyjmowany pojemnik na wodę | 9. Przycisk do ustawiania temperatury |
| 4. Przycisk przesuwny do wyjmowania pojemnika na wodę | 10. Przycisk pary |
| 5. Blokada | 11. Wylot pary |
| 6. Przewód zasilający | |

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Jeżeli chcesz użyć funkcji pary, najpierw napełnij pojemnik wodą. Procedura: Za pomocą przycisku przesuwnego wyjmij zbiornik na wodę z urządzenia i otwórz pokrywę. Napełnij pojemnik wodą, zamknij go prawidłowo i włóż z powrotem do urządzenia. Używaj tylko wody destylowanej.
- Podłącz urządzenie do sieci el. i odblokuj blokadę prostownicy.
- Użyj przycisku regulacji temperatury, aby wybrać żądaną temperaturę:
- Odczekaj 2-3 minuty, aż żelazko będzie gotowe do użycia.
- W razie potrzeby włącz funkcję pary.

Przeostroga: Przed użyciem funkcji pary upewnij się, że w pojemniku jest wystarczająca ilość wody. Nie dotykaj wylotu pary

- Przed użyciem urządzenia włosy powinny być czyste, suche i rozczesane.

- Włóż pasmo włosów (o szerokości około 4 cm i niezbyt grube) między płytki i dociśnij uchwyty prostownicy. Następnie przesuwaj żelazko od korzeni do końcówek włosów ruchem przesuwным. Tak samo należy postępować na całej głowie.
- Odłącz urządzenie po użyciu od sieci el., postaw je na płaskiej, stabilnej i odpornej na ciepło powierzchni i pozostaw do całkowitego ostygnięcia. Następnie zamknij i zablokuj prostownicę.
- Przed ostatecznym czesaniem pozwól włosom całkowicie ostygnąć.

ODPOWIEDNIE TEMPERATURY DLA RÓŻNYCH RODZAJÓW WŁOSÓW

- 160 - 180 °C – włosy miękkie
- 180 - 200 °C – normalne, falowane włosy
- 200 - 220 °C – włosy kręcone, grube lub twarde

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem zawsze odłączaj urządzenie od sieci el., postaw je na płaskiej, stabilnej i odpornej na ciepło powierzchni i pozostaw do całkowitego ostygnięcia.
- Po każdym użyciu opróżniaj pojemnik na wodę.
- Do czyszczenia zewnętrznych części urządzenia i płytek prostujących używaj wilgotnej szmatki, a następnie osusz urządzenie.
- Nie używaj agresywnych lub ściernych detergentów, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych płynach.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Znamionowy pobór mocy	48 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.