

**Rohnson®**

Návod na použitie

**VÁKUOVAČKA**

**R-003**



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

**DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY****ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.



**UPOZORNENIE**

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používanie spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate, presúvate ho alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy – vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel a nedotýkajte sa týchto častí mokrými rukami – vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky a nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola, aby oň nebolo možné zakopnúť a aby sa nedotýkal horúceho povrchu spotrebiča.
- Nikdy neomotávajte napájací kábel okolo spotrebiča. Pri použití spotrebiča musí byť napájací kábel úplne rozvinutý.
- Po vybalení spotrebiča skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu pri preprave a či je obsah úplný.
- Pred prvým použitím odstráňte všetky obalové materiály.
- Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti. Nie je určený pre použitie vo vonkajších priestoroch ani pre komerčné využitie.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Spotrebič používajte iba s doporučeným príslušenstvom od dodávateľa.
- Spotrebič neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla (elektrických, plynových varičov, elektrických priamotopov a pod.) a otvoreného ohňa.
- Spotrebič umiestnite na rovný a suchý povrch.
- Neponárajte spotrebič ani jeho časti do vody alebo inej tekutiny. Zabráňte styku spotrebiča s vodou, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
- Niektoré časti spotrebiča sa pri prevádzke zahrievajú. Nedotýkajte sa horúcich častí spotrebiča, aby nedošlo k popáleniu.
- **Upozornenie:** Medzi zváraním alebo vákuovým zváraním treba nechať spotrebič 2 minúty vychladnúť.
- Nepokúšajte sa vákuovo zvariť vrecká obsahujúce tekutiny alebo tekuté potraviny. Obsah vrecka by mohol byť nasať do spotrebiča a poškodiť ho.
- Používajte len vrecká odporúčané dodávateľom. Nepoužívajte kuchynskej fólie a im podobné, mohlo by dôjsť k poškodeniu spotrebiča.
- Vrecko vyberte hneď potom, čo bolo zvarené. Ak je v spotrebiči ponechané a zväracie prúžok sa ochladí, môže dôjsť k prichyteniu vrecka k spotrebiču.
- Vždy udržiavajte zvärací prúžok čistý, aby ste zabránili kontaminácii potravín alebo látok, ktoré majú byť zabalené.
- Ak je veko spotrebiča otvorené, nepoužívajte funkciu vákuovania či zvárania. Pred použitím sa uistite, že je veko riadne zatvorené a zablokované.

## POPIS SPOTREBIČA

1. Tlačidlá uvoľnenie veka
2. Plochy pre pritlačenie
3. Svetelná indikácia zvarovania
4. Tlačidlo zvarení
5. Tlačidlo stop
6. Tlačidlo vákuového zvarení
7. Svetelná indikácia vákuovania
8. Oblasť zvarení
9. Trubica vzduchovej pumpy
10. Koncové zarážky
11. Tesnenie
12. Zvárací prúžok
13. Rezací lišta
14. Rezací nôž

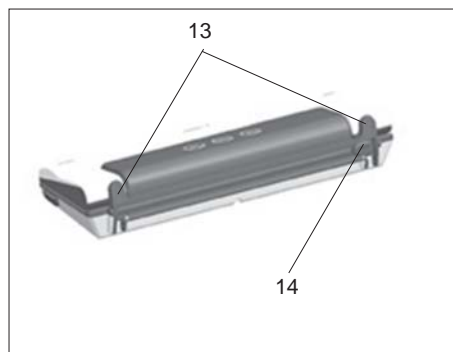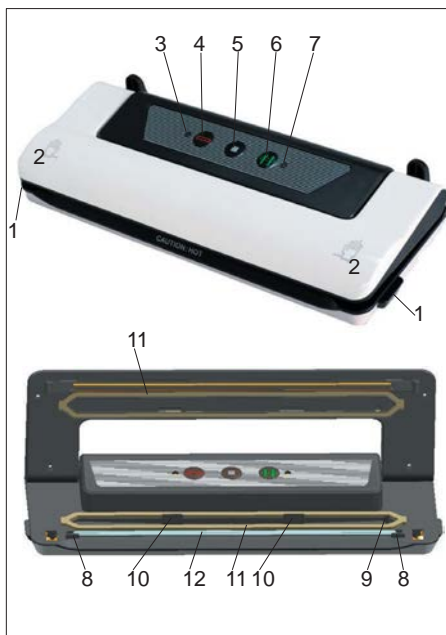

## REZANIE SÁČKOV

- Pridržiňte rezacie lištu za úchyty a silou vyklopte.
- Pretiahnite lištou vrečko v požadovanej dĺžke (veľkosť vrečka by mala byť minimálne o 7 cm dlhší ako jeho obsah) a zacvaknite lištu späť. Vrečko sa zaistí.
- Stlačte rezací nôž a vrečko odrežte.

## ZVÁRANIE BEZ VÁKUOVANIE

- Naplňte vrečko požadovaným obsahom. Uistite sa, že od obsahu zostáva aspoň 7 cm priestor pre zvarenie vrečka.
- Stlačte tlačidlá uvoľnenia veka a otvorte veko.
- Umiestnite koniec vrečka na zváracie prúžok. Vrečko nesmie presiahnuť oblasť zvarenia.
- Uhladzte vrečko tak, aby nemal v mieste zvarenia žiadne záhyby, a zatvorte veko (kým nezacvakne).
- Stlačte tlačidlo zvarenie a jemne zatlačte na plochy pre pritlačenie.
- Rozsvieti sa svetelná indikácia zvarenie a spotrebič vytvorí na vrečku uzavretý šev. Potom, čo svetelná indikácia zhasne (cca 5 sekúnd), je proces zvarenie dokončený.
- Počkajte niekoľko sekúnd a potom stlačte tlačidlá uvoľnenia veka, veko otvorte a opatrne vrečko vyberte.

## ZVÁRANIE S VÁKUOVANÍM

- Naplňte vrečko požadovaným obsahom. Uistite sa, že od obsahu zostáva aspoň 7 cm priestor pre zvarenie vrečka.
- Stlačte tlačidlá uvoľnenia veka a otvorte veko.
- Umiestnite koniec vrečka na zváracie prúžok a vložte vrečko otvorom do vákuovacieho priestoru vnútri tesnenia. Vrečko nesmie presiahnuť koncové zarážky a zároveň oblasť zvarenie.
- Uhladzte vrečko tak, aby nemal v mieste zvarenia žiadne záhyby, a zatvorte veko (kým nezacvakne).
- Stlačte tlačidlo vákuovania a zvarenie a jemne zatlačte na plochy pre pritlačenie.

- Rozsvieti sa svetelná indikácia vákuovania a spotrebič vysaje z vrecka vzduch. Svetelná indikácia potom zhasne.
- Rozsvieti sa svetelná indikácia zvarenie a spotrebič vytvorí na vrecku uzavretý šev. Potom, čo svetelná indikácia zhasne (cca 5 sekúnd), je proces vákuového zvarenie dokončený.
- Počkajte niekoľko sekúnd a potom stlačte tlačidlá uvoľnenia veka, veko otvorte a opatrne vrecko vyberte.
- **Pozn.:** Proces zvárania či vákuovania môžete kedykoľvek prerušiť tlačidlom stop.

### VÝHODY VÁKUOVÉHO ZVARENÍ

- Vákuovo zabalené potraviny vydržia v chladničke alebo v mrazničke dlhšie v porovnaní s potravinami, ku ktorým má prístup vzduch.
- Niektoré potraviny môžu byť uvarené alebo ohriate vložением zvarného vrecka do misky s vodou či do mikrovlnnej rúry. Ak pripravujete vákuovo zabalené potraviny v mikrovlnnej rúre, prepichajte vrecko vidličkou, aby mohla unikáť para.
- Je tiež možné zvärať či vákuovo baliť predmety ako napr. osobné dokumenty, lieky a pod., napr. pre cestovanie, aby nedošlo k ich namočeniu.

### ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite a odpojte zo zásuvky.
- Spotrebič čistite vlhkou handričkou. V prípade potreby môžete použiť jemný čistiaci prostriedok.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne či agresívne čistiace prostriedky.
- Ak sa na zväracím prúžku nachádza zvyšky vrecúšok, môžete vykonať proces zvarenie bez umiestnenia vrecka do spotrebiča. Potom opatrne utrite zväracie prúžok, než opäť vychladne.
- Vetracie otvory na zadnej strane krytu udržiajte čisté.
- Spotrebič skladujte v čistom obale a na suchom mieste.

**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	110 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

**POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM**

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

**LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách

■ Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.