

Rohnson®

Használati útmutató

VÁKUUMOZÓ GÉP

R-004



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó / importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaira.

- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. Nem szolgál kültéri használatra.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- Ne használja a készüléket nedves felületen vagy páras környezetben.
- A készüléket egyenes, stabil, száraz és hóálló felületre tegye.
- Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül.
- A tasak vége és tartalma között mindig hagyjon 5-7 cm szabad helyet, hogy ne töltse túl és ne legyen probléma a hegesztés előtti lezárással.
- Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a fedél jól le van-e zárva.
- Hogy a nagyobb élelmiszerdarabokat tartalmazó tasak hegesztésekor meggátoljuk a tasak hullámossá válását, javasoljuk, hogy a készülékbe való betételnél a tasakot simítsa el és kezével tartsa, amíg a gép megkezdi a lezárást.
- Hegesztést követően azonnal vegye ki a gépből a tasakot. Ha benthagyja a gépben és a hegesztőcsík lehűl, a tasak beleragadhat a gépbe.
- A hegesztőcsíkot és a lécet tartsa tisztán, hogy hegesztés közben a lezárás akadálymentes legyen.
- A már gyárilag hegesztett tasakszéleket ne akarja ismételtelen lezárni.
- Külső vákuumozás során mindig hagyjon a vákuumdoboz fedele és tartalma között legalább 3 cm szabad helyet.
- A vákuumozás során a vákuumtérbe élelmiszerdarab vagy folyadék juthat. Ezt a teret rendszeresen tisztítsa.
- Folyékony élelmiszert tartalmazó tasakok vákuumhegesztése során fokozott elővigyázatossággal járjon el. A tasak tartalma ugyanis beszívódhat a készülékbe és károsíthatja azt. A folyadékot feldolgozás előtt javasoljuk lefagyasztani.
- A vákuumozás nem pótolja a hővel történő konzerválást, sem a hűtést, csupán meghosszabbítja az élelmiszer fogyaszthatóságát.


- Az esetleges anaerob baktériumok általi kontamináció miatt nem javasolt friss gomba, hagyma, fokhagyma és ömlesztett sajt vákuumcsomagolása.
- Egyes zöldségek (pl. brokkoli, káposzta, kelkáposzta, karfiol, fehérretek, stb.) természetes módon gázokat termelnek, melyek fokozatosan felfújhatják a tasakot. Ezért javasoljuk, hogy vákuumozás előtt az ilyen zöldséget rövid időre tegyük a fagyasztóba, majd vákuumcsomagolásban tároljuk hűtőben.
- Éles élelmiszerek vagy tárgyak vákuumozása esetén ezeket először úgy csomagolja, hogy ne tépjék fel a tasakot.
- A készülék védőbiztosítókkal van ellátva. 10 üzemelési ciklust követően a biztosíték 2 percre aktiválódik (ez idő alatt villog az indikátor). Ezután a készülék ismét üzemeltethető. Ne működtesse a készüléket egyfolytában 1 percnél tovább.
- Csak vákuumozásra szolgáló csomagolóanyagot használjon.
- A jó eredmény elérése érdekében csak a javasolt tartozékokat használja.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba. Óvja a készüléket vízzel való közvetlen érintkezéstől.
- Ha a készüléket huzamosabb ideig nem használja, ne hagyja fedelét lezárva, hogy a tömítés ne menjen tönkre.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Vezérlőpanel
2. Vágóléc
3. Hegesztőléc
4. Felső tömítés
5. Fedél
6. Fedélzár
7. Hegesztőcsík
8. Vákuumtér
9. Alsó tömítés
10. Applikátor csatlakozó



A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA

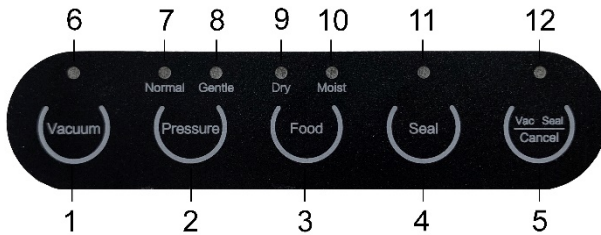

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Vákuumozás gomb 2. Normál/kíméletes üzemmód beállítása 3. Száraz/nedves élelmiszer üzemmód beállítása 4. Hegesztés gomb 5. Vákuumozás és hegesztés/megszakítás gomb 6. Vákuumozás indikátora | <ol style="list-style-type: none"> 7. Normál üzemmód indikátora 8. Kíméletes üzemmód indikátora 9. Száraz élelmiszer üzemmód indikátora 10. Nedves élelmiszer üzemmód indikátora 11. Hegesztés indikátora 12. Vákuumozás és hegesztés indikátora |
|--|--|

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

TASAK VÁGÁSA ÉS HEGESZTÉSE

- Nyissa fel a készülék hátulján lévő vágóléc egyik végét.
- Húzza ki a vákuumtekerccset a lécz és a készülék között annyira, hogy a vágást követően a tasak hossza megfelelő (tartalmánál legalább 5-7 cm-rel hosszabb) legyen.
- Bal kézzel tartsa a tasakot és jobb kézzel balról jobb irányba haladva a vágósínnel vágja le.
- Nyissa fel a készülék fedelét és tegye a tasak végét a hegesztőcsíkra.
- Zárja le (kattanásig) a fedélt és ellenőrizze, hogy jól van-e rögzítve. A hegesztés indításához nyomja meg a hegesztés gombot. Miután a hegesztés indikátora elalszik, a fedélt a készülék mindkét oldalán lévő gombokkal oldja fel és vegye ki a kész tasakot.



HEGESZTÉS

- Töltse meg a tasakot a kívánt tartalommal. Ellenőrizze, hogy a tasak tartalma és vége között legyen legalább 5-7 cm szabad hely a hegesztéshez.
- Nyissa fel a készülék fedelét és tegye a tasak végét a hegesztőcsíkra. A tasak nem érhet a hegesztési téren túl.
- Simítsa el a tasakot úgy, hogy a hegesztés helyén ne legyenek rajta gyűrődések, majd hajtsa le és zárja le a fedélt (kattanásig).
- Az élelmiszertől függően állítsa be a száraz vagy nedves élelmiszer üzemmódot (alapbeállítás: száraz élelmiszer). A hegesztés a kiválasztott élelmiszertípus szerint történik. A nedves élelmiszer módban a hegesztés tovább tart.
- A hegesztés indításához nyomja meg a hegesztés gombot. Meggyullad a hegesztés indikátora és a készülék lezárja a tasakot. Miután az indikátor elalszik, a hegesztés folyamata befejeződött. Oldja fel és nyissa fel a fedélt és vegye ki a tasakot.

VÁKUUMOZÁSSAL TÖRTÉNŐ HEGESZTÉS

- Töltse meg a tasakot a kívánt tartalommal. Ellenőrizze, hogy a tasak tartalma és vége között legyen legalább 5-7 cm szabad hely a hegesztéshez.
 - Nyissa fel a készülék fedelét.
 - Helyezze a tasakot a hegesztőcsíkra és a tasak végét bújtsa a vákuumterbe a tömitések közé. A tasaknak nem szabad a tömitésen túl, sem a hegesztési téren túl érnie.
 - Simítsa el a tasakot úgy, hogy se a tömités, se a hegesztés helyén ne legyenek rajta gyűrődések, majd hajtsa le és zárja le a fedélt.
 - A folyamat indítása előtt állítsa be a normál vagy a kíméletes vákuumozási módot (alapbeállítás: normál üzemmód). A kíméletes üzemmód a ropogós élelmiszereknél hasznos. Ezután állítsa be a száraz vagy nedves élelmiszer üzemmódot.
 - A folyamat indításához nyomja meg a vákuumozás és hegesztés/megszakítás gombot. Meggyullad az indikátor és a készülék önműködően véghezviszi a vákuumozás a hegesztés egész folyamatát.
 - Miután az indikátor elalszik, oldja fel és nyissa fel a fedélt és vegye ki a tasakot. Az élelmiszert hűtőszekrényben vagy fagyasztóban tárolhatja.
- Megj.:** A vákuumozás és hegesztés folyamatát a vákuumozás és hegesztés / megszakítás gomb ismételt lenyomásával bármikor megszakíthatja.
- A készülék védőbiztosítókkal van ellátva. 10 üzemelési ciklust követően a biztosíték 2 percre aktiválódik (ez idő alatt villog az indikátor). Ezután a készülék ismét üzemeltethető. Ne működtesse a készüléket egyfolytában 1 percnél tovább.



KÜLSŐ VÁKUUMOZÁS

- Töltse a vákuumdobozba a szükséges tartalmat és jól zárja le. Ellenőrizze, hogy az edény tartalma és fedele között legyen legalább 3 cm szabad hely.
- Az applikátor egyik végét csatlakoztassa a készüléken lévő kimenetbe, a másik végét pedig dugja a doboz szelepén lévő nyílásba. Ellenőrizze, hogy a fedél jól le van-e zárva és nyomja meg a vákuumozás gombot.
- Várja meg a folyamat automatikus befejezését, majd húzza ki az applikátort.
- Az edény felnyitása előtt nyissa ki a szelepet.



A VÁKUUMOZÁS ELŐNYEI

- Vákuumcsomagolásban az élelmiszer tovább eláll, mint azok az élelmiszerek, amelyeket éri a levegő. A vákuumozás csökkenti az élelmiszer oxidációját, s ezzel megőrzi a benne lévő tápanyagokat, jó ízet és minőségét, s egyúttal csökkenti a baktériumok szaporodásának ill. a penészgombák keletkezésének kockázatát.
- A maximális fogyaszthatóság érdekében javasoljuk, hogy a vákuumcsomagolt élelmiszereket tárolja hűtőszekrényben vagy fagyasztóban. A vákuumcsomagolt élelmiszerek hozzávetőleges szavatosságát a lenti táblázat mutatja.

Megj.: A vákuumozás nem pótolja az élelmiszerek konzerválását, sem a hűtés ill. fagyasztás szükségességét, csupán meghosszabbítja azok tartósságát.

- Vákuumcsomagolhatunk különböző tárgyakat is, pl. igazolványokat, gyógyszereket, stb., pl. utazás céljából, nehogy víz vagy más károsodás érje. A vákuumozás gátolja a tárgyak oxidációját, korrózióját vagy bepárasodását.

ÉLELMISZER TÁROLÁS TÁBLÁZAT

Élelmiszer	Tárolás	Vákuumcsomagolásos fogyaszthatóság	Normál fogyaszthatóság
Marha-, sertés-, báránycsont	Fagyasztó	2-3 év	6 hónap

Darálthús	Fagyasztó	1 év	4 hónap
Csirkehús	Fagyasztó	2-3 év	6 hónap
Hal	Fagyasztó	2 év	6 hónap
Kemény sajtok (cheddar, parmezán)	Hűtőszekrény	4-8 hónap	1-2 hét
Zöldség (spárga, brokkoli, káposzta, kukorica, zöldborsó, zöldbab, stb.)	Fagyasztó	2-3 év	8 hónap
Saláta, spenót	Hűtőszekrény	2 hét	3-6 nap
Gyümölcs (Sárgabarack, őszibarack, szilva, stb.)	Fagyasztó	1-3 év	6-12 hónap
Málna, szeder, eper	Hűtőszekrény	1 hét	1-3 nap
Fekete áfonya, vörös áfonya	Hűtőszekrény	2 hét	3-6 nap
Péksütemény	Fagyasztó	1-3 év	6-12 hónap
Dió	Spájz	2 év	6 hónap
Szemeskávé	Fagyasztó	2-3 év	6 hónap
Szemeskávé	Spájz	1 év	3 hónap
Őrölt kávé	Fagyasztó	2 év	6 hónap
Őrölt kávé	Spájz	5-6 hónap	1 hónap
Szósok, levesek	Fagyasztó	1-2 év	3-6 hónap
Edényben maradt olaj	Spájz	1-1,5 év	5-6 hónap
Hüvelyesek és szárazbab	Spájz	1-2 év	6 hónap
Tésztafélék, rizs	Spájz	1-2 év	6 hónap
Szárított hús	Spájz	1-2 év	6 hónap
Liszt, cukor	Spájz	1-2 év	6 hónap
Chips	Spájz	3-6 hét	1-2 hét
Aprósütemény, keksz	Spájz	3-6 hét	1-2 hét

Figyelmeztetés: Az esetleges anaerob baktériumok általi kontamináció miatt nem javasolt friss gomba, hagyma, fokhagyma és ömlesztett sajt vákuumcsomagolása.

TÁBLÁZAT A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA

Probléma	Megoldás
A vákuumpumpa be van kapcsolva, de nem szívja el a levegőt	Győződjön meg, hogy a tasak vége jól van-e hegesztve
	Helyezze be ismét a tasakot és próbálja meg még egyszer. Győződjön meg, hogy a tasak nyitott vége helyesen van-e betéve a vákuumtérbe.
	Ellenőrizze, hogy a tasak a tömítések között nem gyűrődik-e.
	A tömítés az előző használat óta lelaposodhatott. Nyissa fel a fedélt és hagyja a tömítést 10-20 percig kiegyenedni.
	A tasak tartalma és vége között hagyjon 5-7 cm szabad helyet
	Ellenőrizze, hogy a készülékben nincs-e idegen tárgy vagy szennyeződés
	Ellenőrizze, hogy nincs-e csatlakoztatva a külső vákuumozásra szolgáló applikátor.
	Ellenőrizze, hogy a fedél jól le van-e zárva .
A vákuumozott tasak felfújódik	A tasak nincs jól lehegesztve.
	A nedves élelmiszer gátolhatja a hegesztés folyamatát. Hegesztés előtt mindig ellenőrizze, hogy a hegesztés helye teljesen száraz-e.
	Sérült/lyukas a tasak.
	A gázokat termelő élelmiszereket vákuumozás előtt rövid ideig fagyassza le.
A tasak nincs jól lehegesztve	Az élelmiszer túl nedves, hegesztés előtt rövid ideig fagyassza le.
	Ellenőrizze, hogy a hegesztő lécen vagy csíkon nincs-e idegen tárgy vagy szennyeződés.
	Ellenőrizze, hogy nem gyűrődött-e a tasak.

A tasak a lezárás helyén felolvad	Túl forró a hegesztőcsík Az egyes hegesztések között mindig várjon legalább 20 percet, míg a hegesztőcsík lehül.
	Csak a jelen modellnél alkalmazható tasakot használja.
Laza a tömítés	Vegye ki a tömítést, tisztítsa meg és tegye vissza.
Az indikátor nem világít	Ellenőrizze, hogy csatlakoztatta-e a készüléket a hálózatra.
	Kérjük, forduljon márkaszervízhez

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig húzza ki a hálózatról.
- A készülék felületét nedves ruhával törölje le, majd szárítsa meg.
- A vákuumteret, a hegesztőlécet és a hegesztőcsíkot folyamatosan tartsa tisztán.
- Ha hegesztőcsíkon tasakmaradványok vannak, a hegesztési folyamatot véghezviheti tasak betétele nélkül. Ezután – még mielőtt lehülne – a hegesztőcsíkot óvatosan törölje le.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószerket.
- Ha a készüléket huzamosabb ideig nem használja, ne hagyja fedelét lezárva, hogy a tömítés ne menjen tönkre.
- Tárolja a készüléket eredeti csomagolásában, száraz helyen.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	130 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.