

*Rohnson*<sup>®</sup>

Használati útmutató  
**9 FUNKCIÓS HAJNYÍRÓ**  
**R-1027**



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

## **FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG**


- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

### **Figyelmeztetés**

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel. A tisztítást és karbantartást gyermek nem végezheti felügyelet nélkül.
- A készülék működtetése nem lehetséges programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- Az áramütés elkerülése végett ne merítse a készüléket vízbe, sem egyéb folyadékba.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben húzza ki a hálózathoz és hagyja kihűlni.
- A tápvezeték/csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Amennyiben a tápvezeték megsérült, cseréjét bízza a szakszervíz munkatársaira.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken, sem módosításokat - áramütés veszélye áll fent.
- Soha ne tegyen a készülék nyílásaiba idegen tárgyakat.

## A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Be- és kikapcsolás
2. Nagy nyírófej
3. Kis nyírófej
4. Borotválkozásra szolgáló nyírófej
5. Orr- és fülszőrnyírófej
6. Testnyírófej
7.
  - a) nagyméretű toldalék
  - b) kisméretű toldalék
  - c) testnyíró toldalék
8. Feltöltést jelző dióda
9. Adaptaer
10. Fésű
11. Alapzat
12. Olaj
13. Tisztítókefe

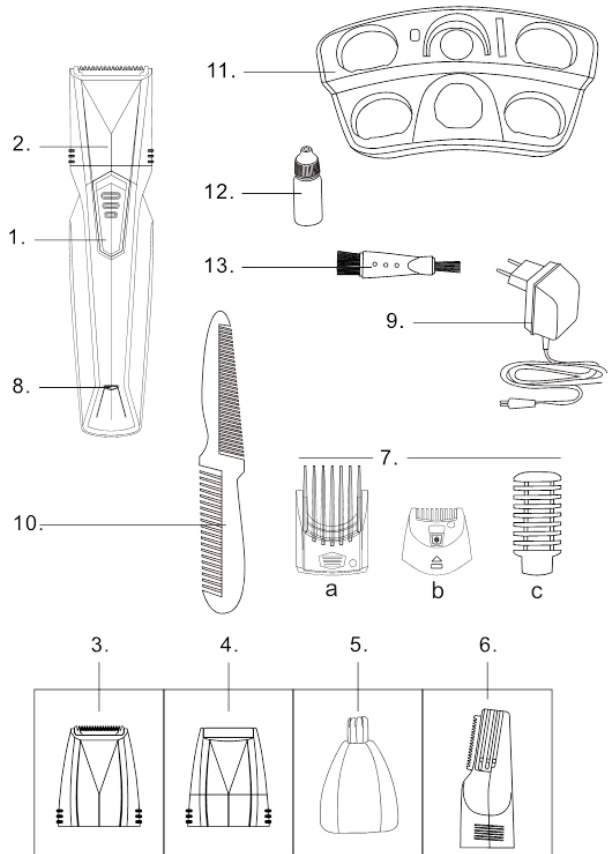

**MEGJEGYZÉS:** A KÉSZÜLÉK VÍZÁLLÓ, EZÉRT ALKALMAS A NEDVES BOROTVÁLKOZÁSRA, ZUHANYOZÓBAN, STB.



## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT

### A KÉSZÜLÉK FELTÖLTÉSE



- Első használat előtt hagyja a készüléket 8 órán át feltöltődni.
- Győződjön meg, hogy a készülék ki van-e kapcsolva.
- Helyezze a feltöltő állványba.
- Először csatlakoztassa a töltőadapert a készülékhez, s csak utána dugja a konnektorba. A feltöltést jelző dióda meggyullad.
- A készüléket nem lehet „túltölteni”. Minden esetre, amennyiben huzamosabb ideig nem tervezi használatát (2-3 hónap), húzza ki a hálózathoz és rakja félre. Ha majd használni kívánja, ismét töltsen teljesen fel.
- Az elemek élettartamának megőrzése érdekében hagyja a készüléket hat hónaponként egyszer teljesen lemerülni és ezután újra töltsen fel 14-16 óra hosszáig.

### A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA ÉS FELTÖLTÉSE

Minden komponens lemosható folyóvíz alatt, majd javasoljuk azokat hagyni teljesen megszáradni és a fejen lévő pengét olajjal bekenni, lásd az ábrát.

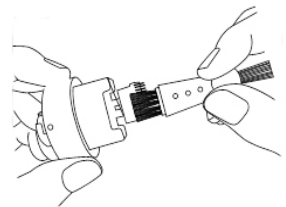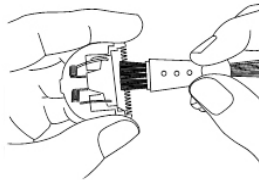

A készülék 2 módon tölthető fel: vagy közvetlenül az adapter csatlakoztatásával, lásd az ábrát, vagy az alapszál hálózathoz való csatlakoztatásával, amelybe beilleszti a készüléket.

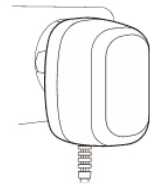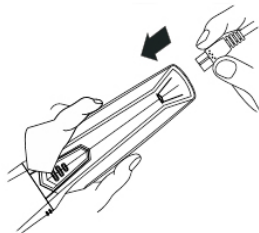

## A FEJEK/TOLDALÉKOK HASZNÁLATA

Borotválkozáshoz használja a 4.sz. nyírófejet (1+2 ábra).

Megjegyzés:

Ez a nyírófej a szakáll formázására és nem az egész arc borotválására szolgál.

A garantáltan kényelmes és alapos borotválkozáshoz használjon villanyborotvát.


A szakáll, pajesz és a tarkó formázásához használja a 3.sz. kis nyírófejet, (3+4+5 ábra).

Az orr- és fülészőr eltávolításához használja az

5.sz. nyírófejet, (6+7 ábra).

A hosszabb szakáll formázásához a 2.sz. nagy nyírófejet és a 7a nagyméretű toldalékot, (8. ábra).

Ha egész testéről kívánja eltávolítani a szőrt, használja a 6.sz. testnyírófejet (9. ábra).

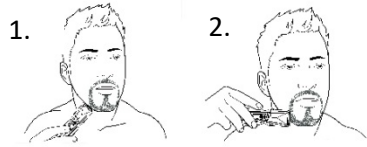

5.



6.




7.



8.



9.

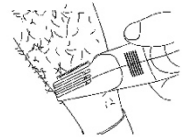

10.



11.






Ha a testén csak rövidebbre kívánja nyírni a szőrt, a testnyírófejre illessze rá a 7c testnyíró toldalékot (10. ábra).

A 6.sz. tesnyírófej alkalmas a finomabb szakállformázásra is, lásd a 11. ábrát.

## HOGYAN BÁNJUNK A KÉSZÜLÉKKEL

Illessze a nyírófejet a készülékre és fordítsa el, lásd a 12-15. ábrát.

A toldalékot illessze a nyírófejre és pattintsa be a helyére, lásd 16-17. ábra.

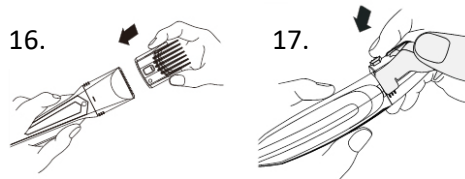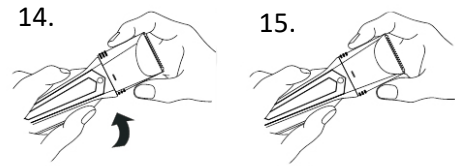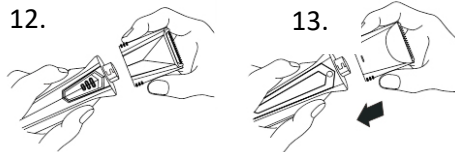


A 7c nagy toldaléknak a 2.sz. nagy nyírófejre való illesztésekor győződjön meg, hogy a toldalék teljesen bekattant-e az oldalsó keretbe (18-19. ábra).

18.




19.

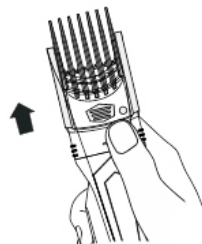


Ugyanez érvényes a 7b kis nyírófej toldalékra és 3.sz. kis nyírófejre (20-21. ábra).

20.

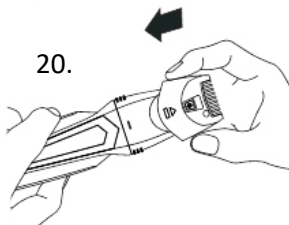


21.

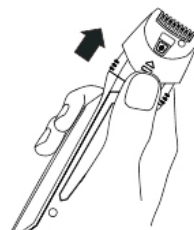


A 6.sz. testnyírófej a testen lévő szőr nyírására alkalmas. Ha a 7c toldalékot kívánja használni, 3 hosszbeállításból Választhat, lásd a 22-23. ábrát.

22.

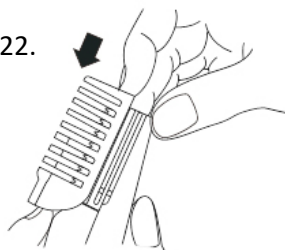

23.

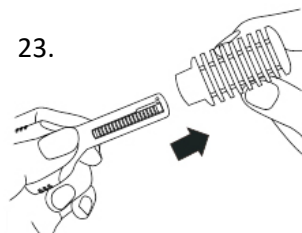

**MŰSZAKI JELLEMZŐK**

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Névleges feszültségtartomány | 220-240 V      |
| Névleges frekvencia          | 50/60 Hz       |
| Feltöltési idő               | 8 óra          |
| Üzemelési idő                | kb. 40-45 perc |

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

**TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ**

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

**KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE**

A termékeken vagy azok kísérodokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.