

Rohson®

Návod k použití
RUČNÍ VYSAVAČ
R-111 Wet & Dry



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**


- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

Upozornění:

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Spotřebič je určen pro použití v domácnosti.
- Spotřebič používejte pouze v interiérech jako je například domácnost, v hotelích, kancelářích apod.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Nepokládejte ani nepoužívejte spotřebič v blízkosti míst s vysokou teplotou.
- Nepoužívejte příslušenství, které není dodáno výrobcem.
- Pokud se během provozu objeví neobvyklý hluk, zápach, kouř apod., spotřebič vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Poté se obraťte na servisní středisko. Spotřebič nikdy sami neopravujte.
- Pokud je síťový kabel, vypínač nebo motor poškozený, opravte ho nebo vyměňte pouze v autorizovaném servise. Nešlapejte na napájecí kabel.

- **Neponořujte spotřebič nebo síťovou zástrčku do vody nebo jiných tekutin. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem!**
- Výrobek nevystavujte extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření a nadměrné vlhkosti.
- Výrobek neumísťujte do blízkosti topných těles, otevřeného ohně a jiných spotřebičů nebo zařízení, která jsou zdroji tepla.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte v blízkosti vany, umyvadla nebo jiných nádob s napuštěnou vodou.
- Pokud je výrobek v provozu, neblokujte jeho otvory pro vstup nebo výstup vzduchu, jinak může dojít k narušení cirkulace vzduchu a tím k poškození motoru přehřátím.
- Nepoužívejte na vysávání příliš jemných povrchů nebo na vysávání jakýchkoliv toxických látek.
- Spotřebič používejte a uchovávejte mimo dosah hořlavých a těkavých látek.
- Vyčistěte nádobu na prach, pokud je plná.
- Vysávání předmětů níže uvedených může způsobit poškození spotřebiče nebo zranění osoby: • jakékoli ostré předměty (např. sklo, střepy, jehly, špendlíky atp.), hořící cigarety a doutnavé látky, zápalky, jakékoli hořlavé nebo těkavé tekutiny (např. benzín, ředidla atp.), mouka, cement, omítka (resp. vysávání otvorů ve stěnách při vrtání).
- Nevysávejte větší kusy papírů nebo plastové sáčky. Mohou snadno ucpat nádobu na prach. Pokud se spotřebič jakýmkoli způsobem ucpe, okamžitě jej vypněte odpojením od síťové zásuvky a jeho nádobu na prach vyčistěte.
- Nikdy nepoužívejte vysavač bez nasazeného filtru nebo nádoby na prach.
- Sací otvor nepřikládejte k očím ani uším.
- Při vysávání některých druhů povrchů může dojít ke vzniku elektrostatického náboje, který není pro uživatele nebezpečný.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím spotřebiče a jeho příslušenství (poranění, popálení, opaření, požár, znehodnocení spotřebiče atp.).

POPIS SPOTŘEBIČE

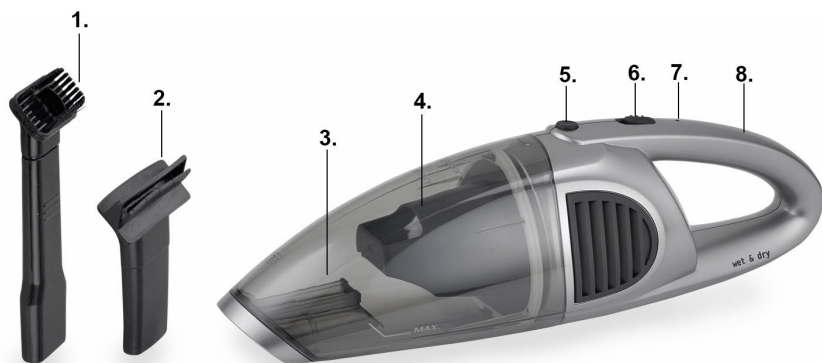

1. Kartáčová hubice
2. Štěrbínová hubice
3. Nádobka na prach
4. Filtr

5. Tlačítko pojistky nádoby na prach
6. Tlačítko zapnout/vypnout
7. Světelná indikace nabíjení
8. Rukojeť

DOPORUČENÍ PRO NABÍJENÍ

- Před prvním použitím byste měli nechat spotřebič nabíjet po dobu 16 hodin.
- Po delší době nepoužívání se mohou baterie samovolně vybit. Před každým použitím doporučujeme spotřebič znovu dobít.

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

- Vysavač je napájen baterií.
- Pro nabíjení vysavače zapojte kabel nabíječky do zásuvky přístroje, který je na spodní části rukojeti.
- Je-li jednotka nabitá, indikátor nabíjení bude svítit červeně. Poté je spotřebič připraven k použití.
- Z bezpečnostních důvodů používejte pouze nabíječku dodanou výrobcem.
- Vysavač zapněte nebo vypněte pomocí tlačítka zapnutí/vypnutí.

VYSÁVÁNÍ MOKRÝCH NEČISTOT A VODY

- Tento vysavač můžete použít rovněž k vysávání mokrých nečistot a vody. V takovém případě důrazně dbejte na to, aby úhel vysávání byl přibližně 45° tak, aby nedošlo k nasátí vody přes filtr.
- Při vysávání vody je nezbytně nutné dodržet maximální povolenou hladinu (jak je vyznačeno ryskou na sběrné nádobě).
- **Upozornění:** při vylévání vody ze sběrné nádoby držte vysavač pokud možno stále sací hubicí směrem dolů, jinak by mohlo dojít k průniku vody do motoru a jeho nenávratnému poškození.

ODSTRANĚNÍ PRACHU, ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA PŘÍSTROJE

- Před čištěním spotřebič vypněte a odpojte od zdroje elektrického napětí. Stiskněte tlačítko pro uvolnění krytu filtru. Kryt filtru oddělte od těla spotřebiče a filtr vyjměte z krytu. Odstraňte veškeré nečistoty z krytu.
- Vyčištění filtru: odstraňte prach a nečistoty z filtru nebo jím zatřeste nad košem. Pokud je to nutné, filtr umyjte, můžete použít slabý roztok saponátu a vlažné vody. Filtr nechte řádně vyschnout.
- **Poznámka:** ujistěte se, že filtr byl vložen zpět správně do spotřebiče. Poškozený nebo silně znečištěný filtr je nutno vyměnit.
- Filtr doporučujeme čistit po každém použití.
- Připevnění krytu: Vložte filtr do krytu a kryt nasadte zpět.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí prostředky způsobující otěr, benzín nebo ředidla, pro čištění doporučujeme použít hadřík zvlhčený ve slabém roztoku neutrálního saponátu. Před uložením spotřebič důkladně vyčistěte a pak uložte na suché místo.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Dobíjení baterie	NiMH AA 7,2 V 1400 mAh
Jmenovitý maximální příkon	45 W
Hlučnost	68 dB
Kapacita nádoby na prach	500 ml
Doporučená doba dobíjení při běžném používání	12 H

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.