

Rohnson[®]

Használati útmutató

KÉZI PORSZÍVÓ

R-111 Wet & Dry



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózatához való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.


Figyelmeztetés:

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel. A tisztítást és karbantartást gyermek nem végezheti felügyelet nélkül.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- A készüléket háztartási felhasználásra tervezték.
- A készüléket kizárólag beltérekben használja, mint pl. háztartás, szálloda, iroda, stb.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- Ne tárolja és ne használja a készüléket magas hőmérsékletű helyiség közelében.
- Ne használjon olyan tartozékokat, amelyeknek nem a gyártó a beszállítója.

- Ha üzemelés közben szokatlan zaj, szag, füst, stb. jelenik meg, a készüléket kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz. Ezután forduljon szakszervízhez. Soha ne javítsa a készüléket önállóan.
- Amennyiben a tápkábel, a kapcsoló vagy a motor károsult, csakis a márkaszervízre bízva a javítást vagy a cserét. Ne lépjen rá a csatlakozó kábelre.
- **Ne merítse a készüléket vagy a csatlakozót vízbe, sem más folyadékba. Ellenkező esetben áramütés veszélye áll fent!**
- Ne tegye ki a terméket szélsőséges hőmérsékleteknek, közvetlen napsugárzásnak vagy magas páratartalomnak.
- Ne helyezze a készüléket fűtőtest, nyílt láng illetve olyan egyéb berendezések közelébe, amelyek hőt sugároznak.
- Soha ne használja a készüléket fürdőkád, mosdó vagy egyéb, vízzel telt edény közelében.
- Amennyiben a porszívó üzemel, ne takarja le rajta a légáramlást biztosító nyílásokat, mert az a légáramlást akadályozná, ami a motor túlhevülését és károsodását okozhatja.
- Ne használja a készüléket túl finom felületek tisztítására vagy mérgező anyagok eltávolítására.
- A porszívót használja és tárolja gyúlékony és illékony anyagoktól távol.
- Ha a portartály megtelt, tisztítsa ki.
- Az alábbi tárgyak felszívása a készülék károsodását vagy a felhasználó sérülését okozhatják: • bármilyen éles tárgy (pl. üveg, üvegszilánk, tű, gombostű, stb.), égő cigaretta és parázs, gyufa, bármilyen gyúlékony vagy illékony folyadék (pl. benzin, oldószerek, stb.), liszt, cement, vakolat (ill. a vakolat kiszívása a falból fűrés közben).
- Ne kerüljenek a porszívóba nagyobb méretű papírdarabok vagy műanyag táskák. Ezekről könnyen eldugul a portartály. Amennyiben a készülék bármilyen módon eldugul, azonnal húzza ki a hálózathoz és tisztítsa ki a portartályt.
- Soha ne használja a porszívót motorszűrő vagy portartály nélkül.
- A szívónyílást ne tegye szeméhez vagy füléhez közel.
- Némely felületek porszívózása során elektrostatikus töltés keletkezhet, ami a felhasználó szempontjából nem ártalmas.

- A gyártó nem tartozik felelősséggel a készülék és tartozékainak helytelen használatából eredő károkért (sérülés, égési sérülés, leforrázás, tűz, a készülék tönkremenetele, stb.).

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

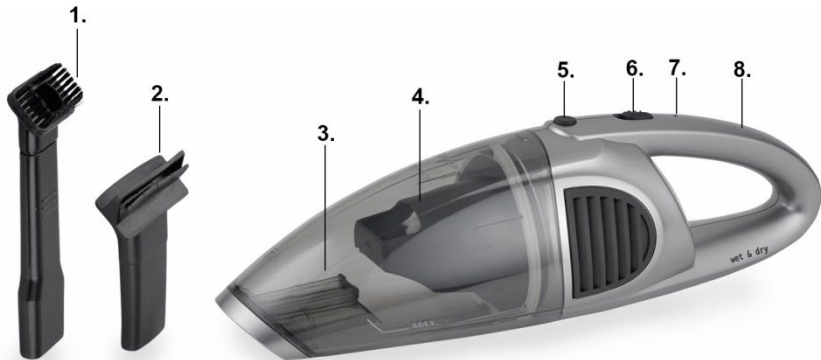

- | | |
|--------------------|---------------------------|
| 1. Kefe fej | 5. Tartály gomb |
| 2. Réstisztító fej | 6. ON/OFF kapcsoló |
| 3. Portartály | 7. Feltöltést jelző dióda |
| 4. Szűrő | 8. Markolat |

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- A porszívó elemmel működik.
- A feltöltéshez kapcsolja a töltőkábelt a készülék csatlakozójába, amely a markolat alsó felén van.
- Ha a feltöltés befejeződött, az üzembesz állapotot jelző dióda pirosan világít. Ezután a készülék használatra kész.
- Biztonsági okokból csak a gyártó által szállított töltőt használja.
- A porszívót a be- és kikapcsolás gomb segítségével kapcsolja be vagy ki.

FELTÖLTÉSEL KAPCSOLATOS JAVASLAT

- Első használat előtt hagyja a készüléket 16 órán át feltöltődni.
- Ha a készülék hosszabb ideig nem üzemel, az elemek maguktól lemerülhetnek. Javasoljuk a készüléket minden használat előtt feltölteni.

NEDVES SZENNYEZŐDÉS ÉS VÍZ FELSZÍVÁSA

- A porszívó nedves szennyeződések és víz szívására is használható. Ebben az esetben különösen ügyeljen arra, hogy a szívás szöge kb. 45° legyen, hogy a víz ne kerüljön a szűrőbe.
- Víz szívása során elengedhetetlenül szükséges a max. megengedett vízszint betartása (ahogyan az a gyűjtőedényen fel van tüntetve).
- **Figyelmeztetés:** a víz gyűjtőedényből való kiöntése során - ha lehet - tartsa a szívófejet lefelé, ellenkező esetben a víz a motorba juthat és visszafordíthatatlan károsodást okozhat.

A POR ELTÁVOLÍTÁSA, TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt kérjük, a készüléket kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz. Nyomja meg a szűrő fedelét feloldó gombot. A szűrő fedelét vegye le a készülékről és a szűrőt vegye ki a fedélből. A fedélről távolítsa el minden szennyeződést.
- A szűrő tisztítása: távolítsa el a port és a szennyeződést a szűrőből vagy a szemeteskosár felett rázza ki. Ha szükséges, a szűrőt mossa le, amihez használhat híg, langyos vízzel kevert tisztítószer oldatot. A szűrőt hagyja teljesen megszáradni.
- **Megjegyzés:** győződjön meg, hogy a szűrőt jól helyezte-e vissza a készülékbe.
A károsodott vagy erősen szennyeződött szűrőt ki kell cserélni.
- A szűrő tisztítását minden használat után javasoljuk.
- A fedél rögzítése: Helyezze a szűrőt a fedélbe és a fedelet tegye vissza.
- A készülék tisztításához ne használjon karcolást okozó szereket, benzint, sem oldószereket, hanem közömbös hatású tisztítószerből készült enyhe oldatba mártott nedves ruha használatát javasoljuk. Tárolás előtt a készüléket gondosan tisztítsa ki és tartsa száraz helyen.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Aku feltöltés	NiMH AA 7,2 V 1400 mAh
Névleges maximális teljesítmény	45 W
Zajérték	68 dB
Portartály űrtartalma	500 ml
Feltöltés javasolt ideje normál használat esetén	12 H

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.