

*Rohnson*<sup>®</sup>

Instrukcja obsługi  
**ODKURZACZ RĘCZNY**  
**R-111 Wet & Dry**



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Urządzenie należy używać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

## **WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ**


- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka el. należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

### **Przeostroga:**

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie do instrukcji bezpiecznej obsługi urządzenia i rozumieją potencjalnym zagrożeniom. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze 8 lat i pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem. Czyszczenie i konserwację nie mogą wykonywać dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego przełącznika czasowego lub zdalnego sterowania.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.
- Urządzenia należy stosować tylko we wnętrzach, takich jak gospodarstwa domowe, hotele, biura itp.
- Urządzenia nie używaj do innych celów, niż do których jest przeznaczone.
- Urządzenia nie umieszczaj ani nie używaj w pobliżu miejsc o wysokiej temp.
- Nie wolno używać akcesoriów, które nie zostały dostarczone przez producenta.
- Jeżeli w trakcie pracy pojawi się niezwykły hałas, odór, dym itp., wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka. Następnie skontaktuj się z centrum serwisowym. Nie podejmuj prób naprawy urządzenia samemu.

- Jeżeli kabel zasilający, wyłącznik lub silnik są uszkodzone, naprawy lub wymiany powinien dokonać autoryzowany serwis. Nie wolno stawać na przewodzie zasilającym.
- **Nie wolno zanurzać urządzenia ani wtyczki w wodzie lub w innej cieczy. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym!**
- Nie narażaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i nadmiernej wilgotności.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu grzejników, otwartego ognia ani innych urządzeń czy sprzętu, które są źródłem ciepła.
- Nigdy nie wolno używać urządzenia w pobliżu wanny, umywalki ani innych pojemników wypełnionych wodą.
- Jeżeli urządzenie pracuje, nie blokuj otworów wlotowych lub wylotowych. W przeciwnym razie może dojść do zakłócenia obiegu powietrza i przegrzania silnika.
- Nie wolno używać do okurzania delikatnych powierzchni lub do odkurzania substancji toksycznych.
- Urządzenie należy używać i przechowywać poza zasięgiem substancji łatwopalnych i lotnych.
- Gdy pojemnik na kurz jest pełny, wyczyść go.
- Odkurzanie poniższych przedmiotów może spowodować uszkodzenie urządzenia lub obrażenia ciała: • wszelkie ostre przedmioty (np. szkło, odłamki, igły, szpili itp.), palące się papierosy i tłące się materiały, zapalki, wszelkie płyny palne lub lotne (np. benzyna, rozcieńczalniki itp.), mąka, cement, tynk (lub odkurzanie otworów w ścianach podczas wiercenia).
- Nie odkurzaj większych kawałków papieru lub toreb plastikowych. Mogą one łatwo zatkać pojemnik na kurz. Jeżeli urządzenie zostanie zatkane, natychmiast odłącz je od gniazdka sieciowego i wyczyść kosz na kurz.
- Nie używaj odkurzacza bez zamontowanego filtra lub pojemnika na kurz.
- Nie zbliżaj otworu ssącego do oczu lub uszu.
- Podczas odkurzania niektórych rodzajów powierzchni mogą wystąpić ładunki elektrostatyczne, co nie jest niebezpieczne dla użytkownika.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania urządzenia i jego akcesoriów (obrażenia, oparzenia, poparzenia, pożar, uszkodzenie urządzenia itp.).

## OPIS URZĄDZENIA

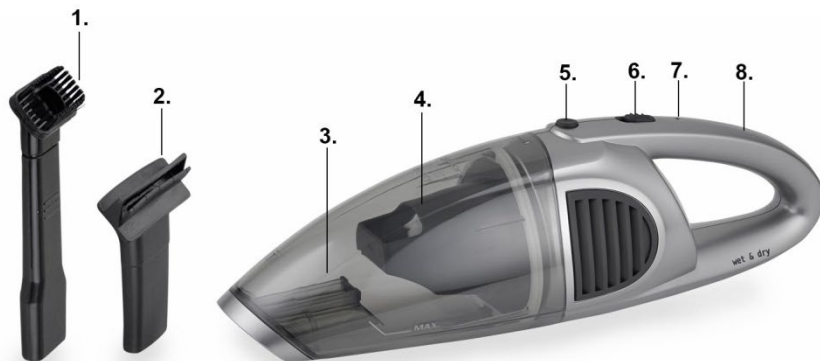

1. Dysza szczotkowa
2. Dysza szczelinowa
3. Pojemnik na kurz
4. Filtr

5. Przycisk bezpiecznika pojemnika na kurz
6. Przycisk włącz/wyłącz
7. Lampka sygnalizacyjna ładowania
8. Uchwyt

## ZALECENIA DOTYCZĄCE ŁADOWANIA

- Przed pierwszym użyciem ładuj urządzenie przez 16 godzin.
- Po długim okresie nieużywania baterie mogą się samoczynnie rozładować. Zalecamy ładować urządzenie przed każdym użyciem.

## UŻYWANIE URZĄDZENIA

- Odkurzacz zasilany jest z baterii.
- Aby naładować odkurzacz, podłącz kabel ładowarki do gniazdka urządzenia w dolnej części uchwytu.
- Jeżeli urządzenie jest naładowane, wskaźnik ładowania zmienia kolor na czerwony. Urządzenie jest potem gotowe do użytku.
- Ze względów bezpieczeństwa używaj tylko ładowarki dostarczonej przez producenta.
- Odkurzacz włącz lub wyłącz za pomocą przycisku włącz/wyłącz.

## ODKURZANIE MOKREGO BRUDU I WODY

- Odkurzacz ten może być również używany do odkurzania mokrego brudu i wody. W takim przypadku należy upewnić się, że kąt ssania wynosi około 45° tak, aby woda nie została nassana przez filtr.
- Podczas odkurzania wody ważne jest utrzymanie maksymalnego dozwolonego poziomu (jak wskazuje linia na pojemniku zbiorczym).
- **Ostrzeżenie:** podczas wylewania wody z pojemnika zbiorczego należy trzymać odkurzacz, jeżeli to możliwe, stałe dyszą w dół. W przeciwnym razie woda może się przedostać do silnika i spowodować jego nieodwracalne uszkodzenie.

## USUWANIE KURZU, CZYSZCZENIE I KONSERWACJA URZĄDZENIA

- Przed czyszczeniem urządzenia należy odłączyć je źródła zasilania. Naciśnij przycisk do zwolnienia pokrywy filtra. Odłącz pokrywę filtra od korpusu urządzenia i wyjmij filtr z pokrywy. Usuń wszelki brud z pokrywy.
- Czyszczenie filtra: usuń kurz i brud z filtra lub potrząśnij nim nad koszem. Jeżeli jest to konieczne, umyj filtr, używając słabego roztworu detergentu i letniej wody. Pozostaw filtr do całkowitego wyschnięcia.
- **Uwaga:** należy upewnić się, że filtr został prawidłowo włożony z powrotem do urządzenia.  
Uszkodzony lub silnie zanieczyszczony filtr należy wymienić.
- Zalecamy czyszczenie filtra po każdym użyciu.
- Przymocowanie pokrywy: Włóż filtr do pokrywy i załóż pokrywę z powrotem.
- Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać środków czyszczących powodujących ścieranie, benzyny lub rozcieńczalników. Zalecamy do czyszczenia użyć szmatki nawilżonej w słabym roztworze neutralnego detergentu. Przed złożeniem urządzenia do przechowywania należy je wyczyścić i złożyć w suchym miejscu.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Ładowanie baterii	NiMH AA 7,2 V 1400 mAh
Maksymalny znamionowy pobór mocy	45 W
Poziom hałasu	68 dB
Objętość pojemnika na kurz	500 ml
Zalecany czas ładowania przy normalnym użytkowaniu	12 H

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

**INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ**

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

**USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH**

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.

**CE** Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które je dotyczą.