

Rohnson®

Návod k použiti

BEZVREČKOVÝ VYSÁVAČ

R-1210



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používanie spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate, presúvate ho alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.

- Zabezpečte, aby sa napájací kábel nedotýkal horúcich povrchov. Vyhnite sa kontaktu napájacieho káblu s ostrými hranami alebo rohmi, neprivierajte ho do dverí a neťahajte zaň. Neprechádzajte spotrebičom cez napájací kábel.
- Spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nie je určený pre použitie vo vonkajších priestoroch či na mokrom povrchu.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Používajte len s dodaným príslušenstvom.
- Nedotýkajte sa spotrebiča, napájacieho kábla ani zástrčky mokrými rukami.
- Nezakrývajte otvory pre vstup a výstup vzduchu a nekladajte do nich žiadne predmety. Zaisťte, aby otvory neboli ničím blokové.
- V prípade, že je sací otvor, podlahová hubica alebo teleskopická trubica blokována predmety, spotrebič okamžite vypnite a odstráňte blokujúci predmet.
- Pred odpojením z el. siete spotrebič vždy najprv vypnite.
- Dbajte na zvýšenú opatnosť pri použití na schodoch.
- Udržujte voľné oblečenie a všetky časti tela mimo dosahu otvorov a pohyblivých častí spotrebiča.
- Pred pripojením príslušenstva spotrebič odpojte z el. siete.
- Nevysávajte vodu, horľavé alebo výbušné látky. Nepoužívajte spotrebič v blízkosti týchto látok.
- Nevysávajte horúci popol a tlejúce predmety ako napr. cigarety či zápalky.
- Nepoužívajte spotrebič bez nádoby na prach a riadne inštalovaného filtra. Nikdy nepoužívajte spotrebič s poškodeným filtrom.
- Pred použitím spotrebiča odstráňte z podlahy veľké a ostré predmety, zamedzte tak prípadnému poškodeniu spotrebiča.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti zdrojov tepla.
- Neponárajte spotrebič do vody alebo iných tekutín.
- Pri navíjaní napájacieho kábla späť do spotrebiča pridržujte zástrčku. Zabráňte prekrútenie napájacieho kábla.

POPIS SPOTREBIČA


1. Podlahová hubica
2. Teleskopická trubica
3. Klip pre uskladnenie
4. Regulácia prietoku vzduchu
5. Hadica
6. Regulátor výkonu
7. Rukoväť
8. Tlačidlo zapnuté/vypnuté
9. Tlačidlo pre navíjanie napájacieho kábla

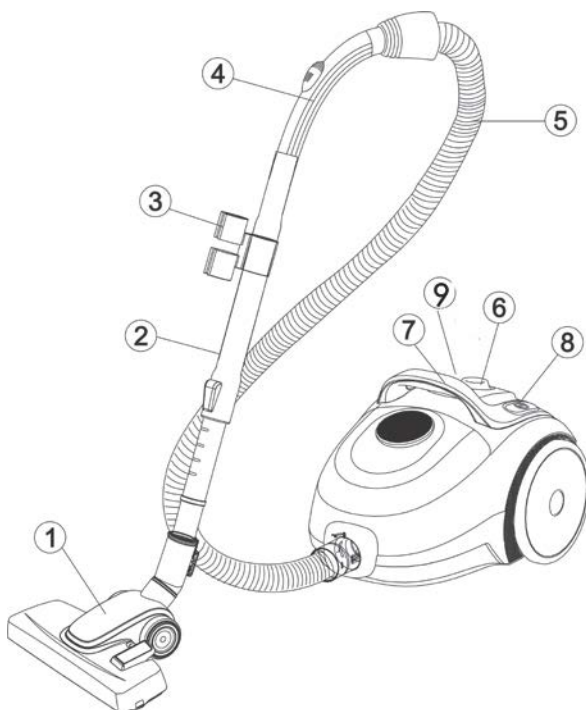


PRÍSLUŠENSTVO

Štrbinový nástavec

- Štrbinový nástavec je určený pre úzke priestory (rohy, lišty, miesta pri radiátoroch atď.).

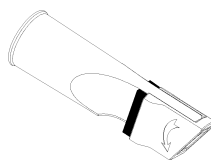


Hubica na čalúnenie

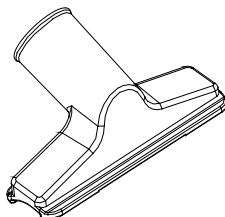


MONTÁŽ SPOTREBIČA


- Nasadíte hadicu do sacieho otvoru na spotrebiči a zaistíte ju otočením v smere hodinových ručičiek. Pre odpojenie otočte hadicou proti smeru hodinových ručičiek (pozri obrázok).

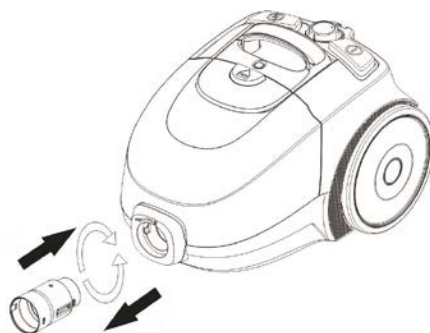


- Pripojte teleskopickú trubicu k zahnutému koncu hadice.

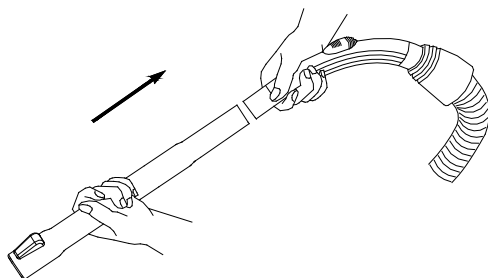


- Stlačte zaistovaci mechanizmus trubice a nastavte jej požadovanú dĺžku vysunutím smerom nadol.

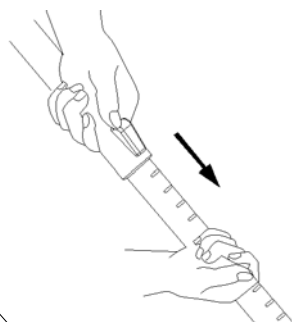

- Pripojte príslušenstvo/podlahovú hubicu k telescopickej trubici.

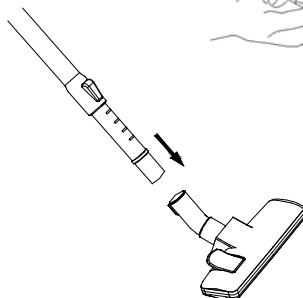

- Podlahová hubica má dve možnosti nastavenia:
A - pre čistenie tvrdých povrchov (parkety, plávajúca podlaha, dlažba atď.) by mala byť kefa vysunutá.
B - pre čistenie kobercov by mala byť kefa zasunutá.
- Nastavenie vykonáte stlačením tlačidla na podlahovej hubici, viď obrázok.

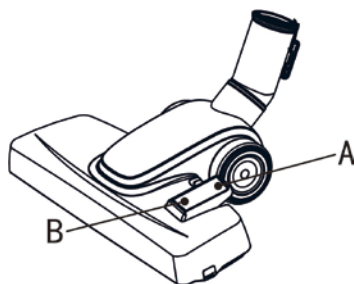

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Pred použitím spotrebiča najprv odviňte dostatočnú dĺžku napájacieho kábla a zapojte spotrebič do el. siete. Maximálna dĺžka pre odvinutie kábla je označená žltou značkou (neprekračujte pri odvíjaní túto dĺžku).
- Pre zapnutie spotrebiča stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté.
- Pre navinutie napájacieho kábla späť do spotrebiča stlačte tlačidlo pre navíjanie napájacieho kábla a druhou rukou držte kábel tak, aby ste zaistili jeho správne navinutie do spotrebiča a zabránili jeho poškodeniu.




Regulácia výkonu


- Pomocou regulátora výkonu nastavte požadovaný sací výkon spotrebiča.
- Minimálny výkon je odporúčaný pre jemné materiály.
- Stredný výkon je odporúčaný pre matrace, čalúnený nábytok a koberce.
- Maximálny výkon je odporúčaný pre dlažbu, drevené či iné tvrdé podlahy.

VYPRÁZDNENIE NÁDOBY NA PRACH

- Vďaka priehľadnej nádobe na prach ľahko spoznáte, kedy je potrebné nádobu vyprázdniť.
- Vypnite spotrebič a odpojte ho z el. siete.
- Za pomoci rukoväte na nádobe vyberte nádobu na prach spolu s čistiacim systémom zo spotrebiča.

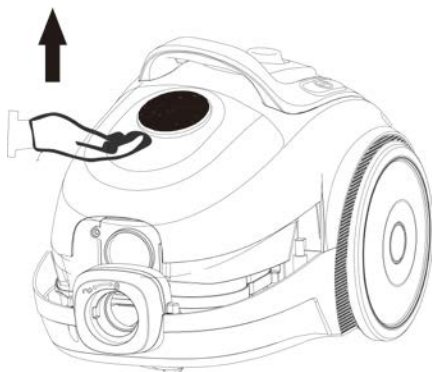


- Nádobu podržte nad odpadkovým košom a stlačením tlačidla (pozri obrázok) uvoľníte dno nádoby. Ľahkým zatrepaním uvoľníte všetky nečistoty. Nádobu vypláchnite a dôkladne osušte.
- Ak je potrebné, vyčistíte vnútorný filter podľa postupu nižšie.
- Potom uzavriete prachovú nádobu a riadne ju umiestnite späť do spotrebiča. Týmto je spotrebič pripravený na ďalšie použitie.
- Ak je sací výkon znížený, hoci nádoba na prach nedosiahla maximálneho naplnenia, otvorte prachovú nádobu a skontrolujte, či nie je posunutý kryt filtra.

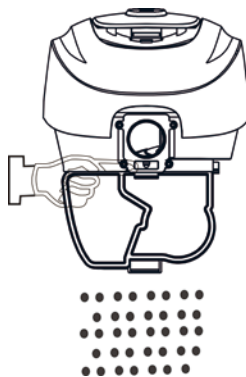**ČISTENIE VNÚTORNÉHO FILTRA**

- Filter a kryt filtra by mali byť pravidelne čistené (najlepšie pri vyprázdňovaní prachovej nádoby, pozri postup vyššie).
- Otočte krytom filtra a vyberte filter z nádoby na prach. Umyte filter pod tečúcou vodou a nechajte úplne uschnúť.
- Vráťte filter späť (alebo ho vymeňte za nový) a umiestnite ho aj s krytom späť do nádoby na prach.

ČISTENIE HEPA FILTRA

- HEPA filter slúži pre záverečné čistenie vychádzajúceho vzduchu.
- Vypnite spotrebič a odpojte ho z el. siete.
- Odstráňte mriežku výstupu vzduchu na zadnej časti spotrebiča, kde sa nachádza HEPA filter.
- Umyte filter pod studenou tečúcou vodou a nechajte úplne uschnúť.

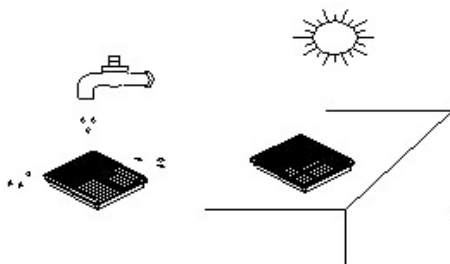

- Vráťte filter a mriežku výstupu vzduchu späť.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý maximálny príkon	800 W
Hlučnosť	79 dB

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.