

*Rohnson*<sup>®</sup>

Használati útmutató

## **CIKLON RENDSZERŰ RÚDPORSZÍVÓ**

**R-1218**



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

## **FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ÓRIZZE MEG**

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a termék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A termék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímekjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.


## **FIGYELMEZTETÉS**

- A jelen terméket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A termék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A terméket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a termékkel.
- Ne használja a terméket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A termék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bármilyen javítását, beállítását bizza a márkaszervíz munkatársaira.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.

- Biztosítsa, hogy a csatlakozókábel ne érintkezzen a készülék forró felületeivel, éles peremű vagy sarkú tárgyakkal, ne csukja rá az ajtót és ne húzza a készüléket a csatlakozókábelt megfogva. Ne húzza a készüléket a csatlakozókábelen keresztül.
- A készüléket háztartási felhasználásra tervezték. Nem szolgál kültéri használatra, sem nedves padló tisztítására.
- **Ne tárolja a készüléket hőforrás közelében.**
- Ne használja robbanékony vagy gyúlékony anyagok közelében.
- Ne hagyja a terméket üzemelni felügyelet nélkül.
- A készülék csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.
- Ne nyúljon a készülékhez, a tápkábelhez, sem a dugaszhoz nedves kézzel.
- **A levegő be- és kiáramlására szolgáló nyílásokat ne takarja le és ne helyezzen beléjük idegen tárgyakat.** Biztosítsa, hogy a légáramlást ezeken a nyílásokon keresztül semmi ne akadályozza.
- Amennyiben a szívónyílást, a szívófejet vagy a teleszkópos csövet valami gátolja, a készüléket azonnal kapcsolja ki és távolítsa el az akadályt képező tárgyat.
- **Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózathoz, minden esetben kapcsolja ki.**
- Lezser öltözékét és testrészeit tartsa a készülék mozgó részeitől távol.
- **Bármilyen tartozék feltétele előtt a készüléket húzza ki a hálózathoz.**
- Ne porszívózzon gyúlékony, illékony vagy mérgező anyagokat (pl. benzin, savak, stb.).
- Ne használja forró hamu, üvegdarabok, éles tárgyak vagy folyékony anyagok porszívózására.
- **Ne szívjon fel tűt, kítűzött, sem madzagot.**
- Ne használja a készüléket portartály és megfelelően behelyezett motorszűrő nélkül. Soha ne használja a berendezést sérült szűrővel.
- Ne merítse a készüléket, sem a csatlakozókábelt vízbe vagy más folyadékba.

## A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Korpusz
2. Cső
3. Padló szívófej
4. Markolat
5. Portartály

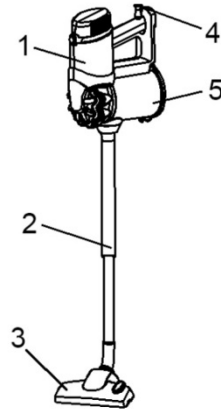

## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Csatlakoztassa a teleszkópos csövet a készülékhez.
- Nyomja meg a teleszkópos cső biztonsági mechanizmusát és a cső kihúzásával állítsa be annak hosszát.
- Csatlakoztassa a tartozékot/padló szívófejet a teleszkópos csőhöz és a készüléket kapcsolja be a hálózatba.

**Megj.:** Mindkét szívófejet közvetlenül is csatlakoztatni lehet a készülék szívónyílásába (a teleszkópos cső nélkül).

- A padló szívófejnek kétféle beállítási lehetősége van:
  - 1 - kemény felületek tisztítása (parketta, szalagparketta, padlócsespe, stb.)
  - 2 - szőnyegtisztítás
- A keféket a padlószívófejen lévő gomb megnyomásával állíthatja be (ld. ábrák).




- A Be- és kikapcsolás gombbal kapcsolja be a készüléket.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- A készüléket száraz ruhával törölje le. Ne használjon agresszív vegyszereket.
- Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, tárolja eredeti göngyölegében száraz helyen.


### A portartály kiürítése

- Az optimális szívóteljesítmény biztosítása érdekében a porgyűjtő tartályt rendszeresen ürítse, ellenkező esetben csökken a szívóteljesítmény. Eljárás:
- Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózathoz.
- A portartályt tartsa a szemeteskosár felett és az ürítésre szolgáló biztonsági zár segítségével nyissa ki az edény alját. A tartály enyhe mozgásával szórja ki belőle az összes szemetet.
- Vegye ki a belső edényt (lásd az ábrát), vegye ki belőle a szűrőt és mossa el tiszta vízzel, szükség esetén a szennyeződést finom kefével távolítsa el. Hagyja teljesen megszáradni és tegye vissza a készülékbe.

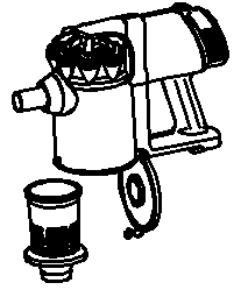

### A szűrő tisztítása

- A szívás maximális hatékonysága és a berendezés élettartamának meghosszabbítása érdekében a HEPA szűrőt tisztítsa rendszeresen.
- Minden olyan esetben tisztítsa ki a szűrőt, ha sok port tartalmaz vagy a készülék szívóteljesítménye jelentősen csökkent. Eljárás:
- Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózathoz.
- Nyomja meg a portartály felnyitására szolgáló gombot.
- Vegye ki a HEPA szűrőt (lásd az ábrát), mossa le vízzel és hagyja teljesen megszáradni. Ezután a szűrőt tegye vissza a készülékbe.
- A szűrő tisztításához ne használjon tisztítószeret.
- A szűrőnek további használat előtt teljesen száraznak kell lennie.

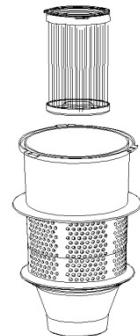

**MŰSZAKI JELLEMZŐK**

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	800 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

**TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ**

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

**KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE**

A termékeken vagy azok kísérodokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.