

***Rohnson***<sup>®</sup>

Instrukcja obsługi

**TOSTER**

**R-210**



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

## **WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ**

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

### **PRZESTROGA**

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.

- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka gorących powierzchni.
- Nie wolno używać urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piecyki itp.
- Spotřebič vřdy umístěte na rovný, stabilní a suchý povrch. Nie umieszczaj je na krawędzi powierzchni roboczej.
- Nie dotykaj urządzenia ani przewodu zasilającego mokrymi rękoma.
- Nie wolno wkładać żadnych obcych obiektów (takich jak szpilki i przewody) do otworów urządzenia.
- Używaj urządzenia wyłącznie z dołączonymi akcesoriami.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach.

## OPIS URZĄDZENIA

1. Wbudowana kratka
2. Pokrywa
3. Korpus urządzenia
4. Tacka na okruchy
5. Dźwignia
6. Regulator temperatury




## PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Przed pierwszym użyciem usuń opakowaniowe i folie ochronne.
- Nie używaj przedłużacza, ponieważ może się przegrzać i spowodować zagrożenie pożarem.

## KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Upewnij się, że urządzenie jest czyste przed użyciem.
- Podłącz urządzenie do sieci el. i za pomocą regulatora temperatury (patrz rys. 1) ustaw wymagany stopień dopieczenia.

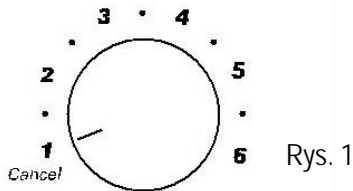

- Włóż chleb i obniż dźwignię, aż usłyszysz kliknięcie.
- Nie dotykaj powierzchni urządzenia podczas opiekania chleba.
- Po zakończeniu opiekania toast automatycznie wyskakuje. Czas opiekania zależy od ustawień.
- Po zakończeniu opiekania upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłącz je od sieci el.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem odłącz zawsze urządzenie od sieci el. i pozostaw je do całkowitego ostygnięcia.
- Urządzenie należy czyścić po każdym użyciu, aby zapobiec przywieraniu resztek żywności do urządzenia.
- Po całkowitym ostygnięciu urządzenia należy wytrzeć je ściereczką.
- Nie wolno do czyszczenia urządzenia używać ściernych gąbek, druciaków ani twardych szczotek, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych cieczach.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Zakres napięcia znamionowego	230 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Znamionowy pobór mocy	750 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

**INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ**

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

**USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH**

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.