

*Rohnson*<sup>®</sup>

Használati útmutató

**KENYÉRPÍRÍTÓ**

**R-210B**



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

## **FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG**

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

## **FIGYELMEZTETÉS**

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózatról.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bármilyen javítását, beállítását bizza a márkaszervíz munkatársaira.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzatról a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen forró felületekkel.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás közelében, mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb.
- A készüléket tegye minden esetben egyenes, stabil és száraz felületre. Ne helyezze a munkadeszka szélére vagy instabil felületre.
- Ne nyúljon a készülékhez, sem a tápkábelhez nedves kézzel.
- A kenyérpirító nyílásába ne tegyen idegen tárgyakat (pl. csapokat, drótot, stb.)
- A készülék csaka vele együtt szállított tartozékokkal használja.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.

## A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Beépített védőrács
2. Fedél
3. Korpusz
4. Morzsát felfogó tálca
5. Kar
6. Hőmérséklet szabályozó




## ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Első használat előtt távolítsa el a csomagolóanyagot és fóliát.
- Ne használjon hosszabbítót, mert túlhevülés kockázata áll fent, ami tűzveszélyes.

## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Ellenőrizze, hogy tiszta-e a készülék, mielőtt használatba venné.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz és a hőmérséklet szabályozóval (ld. 1. ábra) állítsa be a pírításhoz a kívánt hőmérsékletet.

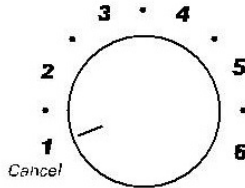

1. ábra

- Tegye be a kenyeret és a kart húzza le, amíg be nem akad.
- A kenyér pírítása során **ne érjen hozzá a készülék felületéhez**.
- A pírítás végeztével a kenyér automatikusan kiugrik. A pírítás ideje az Ön beállításától függ.
- A pírítás befejeztével **győződjön meg, hogy kikapcsolta-e a készüléket és húzza ki a hálózathoz.**

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Használat után minden esetben húzza ki a készüléket a hálózathoz és hagyja teljesen kihűlni.
- A készüléket minden használat után tisztítsa ki, hogy meggátolja az élelmiszermaradékok ráragadását a készülékre.
- A készülék teljes lehűlése után törölje le puha ruhával.
- A készülék tisztításához ne használjon semmilyen súroló eszközt, sem durva keféket, hogy ne károsítsa a készüléket.
- Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	750 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

## TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

## KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.