

Rohnson[®]

Használati útmutató

KENYÉRPÍRÍTÓ

R-2150



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosításokat a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bárminemű javítását, beállítását bizza a márkaszervíz munkatársaira.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen forró felületekkel.
- Ne helyezze a készüléket villany- vagy gáztűzhelyre, sem egyéb hőforrásra vagy annak közelébe.
- Ne helyezze a készüléket a munkadeszka szélére vagy instabil felületre.
- A készüléket tegye minden esetben egyenes, száraz és hőálló felületre, a konnektorhoz közel.
- Soha ne takarja le a készüléket és ne használja függöny vagy egyéb gyúlékony anyag alatt vagy közelében.
- A készüléket minden esetben figyelemmel kell kísérni, mivel túlhevülés esetén tűz keletkezhet.
- Ne merítse a készüléket víz alá. Ne használja fürdőszobában, víz közelében vagy kültérben.
- Előzze meg a tápkábel károsodását – ne tekerje a kábelt a készülékre. Ügyeljen arra, hogy a kábel ne tekeredjen össze.
- Használat után a készüléket kapcsolja ki az elektromos hálózathoz. Tisztítás és tárolás előtt a készüléket minden esetben hagyja teljesen kihűlni.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték.
- Soha ne helyezzen a készülékbe túl nagy darab kenyeret, fémből készült tárgyakat vagy alufóliába csomagolt élelmiszereket. Így elkerüli az esetleges tűzveszélyt vagy az áramütés kockázatát.
- Soha ne próbálja meg kivenni a pirítóst a készülékből, amíg üzemel.
- Minden esetben ellenőrizze, hogy a morzsagyűjtő tálcát gondosan kitisztította-e.
- Tárolás előtt hagyja a készüléket teljesen lehűlni.
- A készülék egyes részei üzemelés közben felforrósodnak. Ezért fokozott elővigyázatossággal járjon el.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA



1. Morzsagyűjtő tálca (nincs a rajzon, a készülék aljában található)
2. A péksütemény felolvasztására szolgáló gomb: "DEFROST"
3. A péksütemény felmelegítésére szolgáló gomb: "REHEAT"
4. Bagel pírítására szolgáló gomb: "BAGEL"
5. Lehúzó kar
6. A pírítás megszakítására szolgáló gomb: "CANCEL"
7. A pírítás intenzitását szabályozó gomb
8. Üvegreesz kihúzására szolgáló gomb (nem látható, a készülék aljában található)

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot és kapcsolja be a készüléket a hálózatba.
- Az esetleges kellemetlen szag kiküszöbölése céljából javasoljuk a készüléket többször (üresen) bekapcsolni a maximális fokozatra.


A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

1. Állítsa be a pirítás kívánt intenzitását.



2. Tegye a kenyérszeleteket a pirítórészekbe.

3. A pirítás megkezdéséhez nyomja le a pirító oldalán lévő kart.

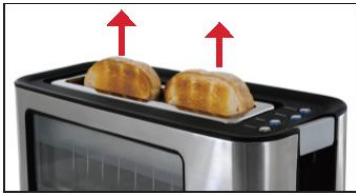

4. A beállítás alapján a készülék önműködően kikapcsol.

5. A "CANCEL" gomb segítségével a készülék a pirítás során bármikor leállítható.

AZ EGYES NYOMÓGOMBOK FUNKCIÓI

- Amennyiben funkciót kíván választani, először nyomja le a kart, s csak ezután nyomja meg az adott funkció gombját.

DEFROST kapcsoló – ez a funkció a fagyasztott kenyér, péksütemény, gofri, stb. pirítására szolgál. Bagel és egyéb, vastagabb szeletek pirításához nyomja le a „Defrost” és a Bagel” gombot is, így a pirítás tovább tart és az eredmény jó ropogós lesz.

REHEAT kapcsoló – ez a funkció a már pirított, de kihűlt péksütemény pirítására szolgál. Ezen funkciónál nem szükséges a pirítás intenzitását szabályozni a gomb elfordításával.

BAGEL kapcsoló – ez a funkció a félbevágott péksütemény és bagel egyoldalú pirítására szolgál. Ahhoz, hogy a péksütemény a félbevágott oldalán süljön, úgy helyezze be a kenyérpirítóba, hogy a félbe nem vágott része az ablak felé nézzen.

CANCEL kapcsoló – a pirítás/melegítés folyamatának bármikor történő leállítására szolgál.

TISZTÍTÁS ÉS ELHELYEZÉS

- Tisztítás előtt a készüléket hagyja teljesen kihűlni.
- Soha ne merítse a készüléket víz alá!
- Soha ne használjon durva szivacsot vagy súrolószert.
- A morzsagyűjtő tálcát minden esetben jól tisztítsa le – lásd az ábrát.
- A készülék belsejében lévő morzsák eltávolításához fordítsa a kenyérpirítót fejjel lefelé és rázza ki belőle péksütemények maradékát.
- A készülék külső burkolatát törölje le nedves ruhával.



AZ ÜVEGABLAK TISZTÍTÁSA

- Fektesse a készüléket oldalára, alsó részében meglátja az üvegrekesz kihúzására szolgáló fogantyút. Könnyedén húzza meg és emelje ki az üvegrekeszt – majd tisztítsa le.



TÁBLÁZAT A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA

Probléma	Megoldás
A készülék nem működik.	Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva a hálózatba.
A péksütemény beakadt a pirítóreszbe.	A készüléket húzza ki a hálózatból. Ezután óvatosan vegye ki a péksüteményt a készülékből. Soha ne használjon fémből készült tárgyat a péksütemény kivételéhez. Fordítsa a készüléket a mosogató felett fejjel lefelé és könnyedén rázza meg. Így eltávolítja a péksütemény maradványait.
A péksütemény túl halvány/égett.	Módosítsa a sütés intenzitását.
A készülékből füst árad.	Túl nagyra állították be a pirítás intenzitását. Nyomja meg a CANCEL gombot a pirítás leállításához. Ellenőrizze, hogy a morzsagyűjtő tálca üres-e és a pirítóreszekben nem akadt-e meg péksütemény. Miután a készüléket kikapcsolta, húzza ki a hálózatból és fejjel lefelé fordítva rázogassa meg. Így eltávolítja a péksütemény maradványait.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	1100 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.