

**Rohnson®**

Návod k použití

**TOPINKOVAČ  
R-2160 Nostalgia**



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY****ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se technické údaje uvedené na štítku spotřebiče shodují s elektrickým napětím zásuvky, ke které chcete spotřebič připojit.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


**UPOZORNĚNÍ**

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Spotřebič není určen pro použití ve venkovních prostorech a v pohyblivých se vozidlech.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Spotřebič nikdy nenechávejte v provozu bez dozoru.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, přesouváte jej nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vaříč a jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.
- Spotřebič musí být umístěn v bezpečné vzdálenosti (nejméně 20 cm) od hořlavých materiálů, jako jsou např. záclony, nábytek, lůžkoviny, oblečení, papír apod.
- Nedotýkejte se horkých částí spotřebiče. Hrozí riziko popálení.



- Spotřebič neumísťujte na okraj pracovnej plochy alebo na nestabilný povrch.
- Spotřebič vždy umísťte na rovný, čistý a suchý povrch.
- Nepokládejte pod alebo na spotřebič tkaniny, aby ste zabránili nebezpečiu požáru, úrazu elektrickým prúdom a prehriatiu.
- Neponoňujte spotřebič ani jeho časti do vody alebo inej tekutiny.
- Spotřebič nepoužíajte ani neskladujte vo vlhkom alebo mokrom prostredí.
- Neodpojujte spotřebič ze síťovej zásuvky ťahom za síťový kábel a nedotýkajte sa týchto častí mokrymi rukami – vzniká nebezpečie poškodenia síťového kábelu/síťovej zásuvky. Nenechávajte kábel visieť pres hranu stolu alebo pultu alebo dotýkať sa horúcich povrchov. Spotřebič s poškodeným síťovým káblom/vidlicou síťového kábelu je zakázané používať. Pokiaľ je síťový kábel poškodený, výmenu sverte odbornému servisu.
- Na spotřebič ani na jeho časti neumísťujte žiadne ťažké predmety.
- Nepoužíajte spotřebič, pokiaľ nefunguje správne, bol upuštý na zem, poškodený alebo ponorený do vody. V žiadnom prípade neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádzajte žiadne úpravy – vzniká nebezpečie úrazu elektrickým prúdom. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiča sverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Nepoužíajte nepůvodní součásti a příslušenství.
- Nevkládejte žiadne cudzie predmety do otvorov pre vloženie pečiva.
- Nevkládejte do spotřebiča potraviny v potravinových fóliách a alobalech.
- Nevkládejte do spotřebiča nadrozmerné potraviny.
- Nevkládejte do spotřebiča pečivo potrené maslom, pečivo s polevou alebo náplňou.
- **Upozornění:** Nikdy se nesnažte vyjmout zablokované pečivo nožem, či jiným kovovým předmětem, mohlo by dojít k poškození topných těles, závažným poruchám spotřebiče, alebo úrazu elektrickým prúdom. Nechte spotřebič vychladnúť, vytáhněte síťový kábel ze zásuvky a opatrne vyjměte zablokovaný kus pečiva.
- Pokiaľ sa ze spotřebiča začne počas prevádzky koučať, stlačte neprodleně tlačítko okamžitého prerušenia prevádzky a odpojte spotřebič z el. siete.
- Během provozu neumísťujte na spotřebič žiadne predmety, aby nedošlo k prehriatiu topných telies.

## POPIS SPOTŘEBIČE

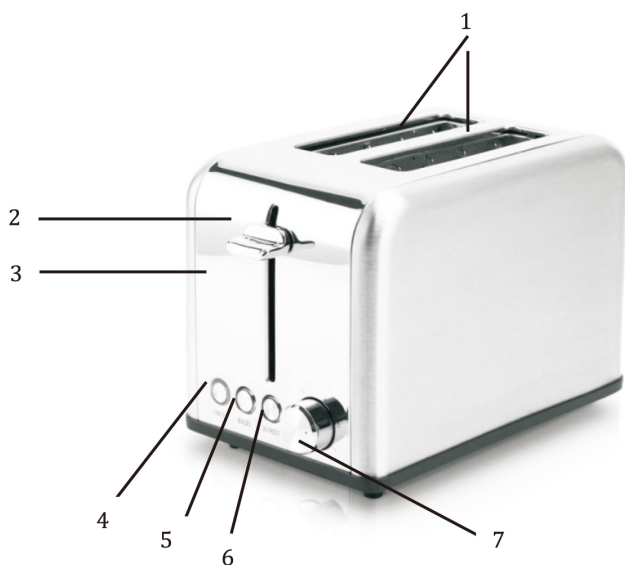

Regulátorem teploty/intenzity opečení pečiva nastavte požadovaný stupeň propečení. Nejmenší stupeň propečení je na pozici 1, nejvíce se pečivo propeče na pozici 7.

1. Otvory pro vložení pečiva
2. Páčka pro zapnutí spotřebiče
3. Plášť spotřebiče
4. Tlačítko okamžitého přerušení provozu (*Cancel*)
5. Tlačítko opakovaného ohřevu (*Reheat*)
6. Tlačítko rozpékání mraženého pečiva (*Defrost*)
7. Regulátor teploty/intenzity opečení pečiva
8. Vyjímatelný tácek na drobky

## POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Před prvním použitím spotřebič pečlivě rozbalte a zkontrolujte, zda nejsou v balení poškozené nebo chybějící díly. Odstraňte veškeré obalové materiály.
- Před prvním použitím musí být spotřebič spuštěn naprázdno při max. pečící době, aby se zbavil případného zápachu.
- Před každým použitím spotřebiče se ujistěte, že je regulátor teploty/intenzity opečení pečiva nastaven na správnou úroveň a hodnota není příliš vysoká.
- **Upozornění:** V žádném případě nepokládejte chléb/pečivo na otvory pro opékání pečiva. Zabraňujete tak cirkulaci vzduchu nad spotřebičem a může dojít k jeho poškození.
- Zkontrolujte, že je výsuvný tácek na drobků na svém místě.
- Připojte síťový kabel do elektrické sítě.
- Vložte do otvorů topinkovače max. 2 kusy pečiva. Do otvorů lze vložit pouze pečivo pravidelného tvaru, které se do nich bez problémů vejde. Nejlépe rovnoměrné plátky pečiva o velikosti: max. 12 x 12 cm a tloušťce 0,5 až 2,4 cm.
- Pečivo se v otvorech automaticky vycentruje pro rovnoměrný ohřev.
- Nastavte požadovaný stupeň propečení. Nejmenší stupeň propečení je na pozici 1, nejvíce se pečivo propeče na pozici 7.
- Při prvním použití doporučujeme nastavení na hodnotu 3. Později můžete zvolit jinou hodnotu v závislosti na vašich požadavcích a druhu pečiva.
- Stisknutím páčky směrem dolů se spotřebič zapne a rozsvítí se světelná indikace. Pokud není spotřebič zapojen v elektrické síti, páčka nezapadne (a necvakne) v dolní poloze.
- Topinkovač se automaticky vypne, jakmile je dosažen nastavený stupeň opečení. Páčku lze přizvednout, a tak snadněji vyjmout pečivo.
- Proces opékání lze kdykoliv vypnout tlačítkem okamžitého vypnutí „Cancel“. K okamžitému přerušení provozu nikdy nemanipulujte páčkou do horní polohy.
- Pro opékání zmrazeného pečiva použijte tlačítko „Defrost“. Doba opékání mrazeného pečiva bude delší než standartní doba opékání.
- Pro ohřátí již opečeného pečiva použijte tlačítko „Reheat“. Doba opékání již opečeného pečiva bude kratší než standartní doba opékání.

- Pro opékání nadrozměrného pečiva nebo pečiva nepravidelného tvaru použijte nástavec, který umístíte ve vrchní části spotřebiče nad otvory.
- Pro dosažení rovnoměrného opečení toustů je doporučeno počkat 30 s mezi každým dalším opékáním.

## PÉČE A ČIŠTĚNÍ

- Nikdy neumísťujte spotřebič ani jeho část do automatické myčky nádobí.
- Před čištěním spotřebič vypojte z elektrické sítě a nechte ho vychladnout.
- Spotřebič čistěte měkkým hadříkem po každém použití, aby se zabránilo přilepení zbytků potravin na mřížky uvnitř opékacích otvorů.
- Vyprázdněte a otřete tácek na drobky.
- Nepoužívejte abrazivní houbičky, drátěnky nebo tvrdé kartáčky k čištění spotřebiče. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
- NIKDY neponořujte spotřebič do vody nebo jiné tekutiny.
- Přívodní kabel lze před skladováním a uložením spotřebiče namotat ve spodní části základny.
- Spotřebič uskladněte v původním obalu na čistém a suchém místě.

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	685–815 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.