

Rohnson®

Használati útmutató

KENYÉRPIRÍTÓ

R-2160 Nostalgia



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett műszaki adatok megegyeznek az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápkábelt tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel. A tisztítást és karbantartást gyermek nem végezheti felügyelet nélkül.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A jelen készüléket kizárólag háztartási felhasználásra tervezték. A jelen termék nem szolgál kültéri, sem mozgó járművön való használatra.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Soha ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül.
- Amennyiben nem használja vagy áthelyezi a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne helyezze a készüléket villany- vagy gáztűzhelyre, sem egyéb




hőforrásra vagy annak közelébe.

- A készüléket tartsa gyúlékony anyagoktól - mint pl. függöny, bútor, ágynemű, ruházat, papír, stb. - biztonságos (legalább 20 cm-es) távolságban.
- Ne érjen hozzá a készülék forró részeihez. Égési sérülés kockázata áll fenn.
- Ne helyezze a készüléket a munkadeszka szélére vagy instabil felületre.
- A készüléket tegye minden esetben egyenes, tiszta és száraz felületre.
- Ne tegyen a készülék alá vagy a készülékre semmilyen anyagot, ezzel megelőzi a tűz keletkezését, illetve az áramütést vagy a túlhevülést.
- A készüléket és részeit ne merítse vízbe, se egyéb folyadékba.
- Ne használja és ne tárolja a készüléket nedves, vizes környezetben.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzattól a vezetékénél fogva kihúzni ill. a vezetékét nedves kézzel megfogni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent. Ne hagyja a kábelt az asztalról vagy pultról leelőgni, és vigyázzon, hogy ne érintkezzen forró felületekkel. A tápvezeték/csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Amennyiben a tápvezeték megsérült, cseréjét bízza a szakszervíz munkatársaira.
- Ne helyezzen a készülékre, se egyes részeire nehéz tárgyakat.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bárminemű javítását, beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaira.
- Ne használjon nem originál alkatrészeket és tartozékokat.
- Ne tegyen idegen tárgyakat a kenyérpíritó nyílásába.
- Ne tegyen a készülékbe fóliába és alufóliába csomagolt élelmiszert.
- Ne tegyen a készülékbe túlságosan nagy méretű élelmiszert.
- Ne tegyen a készülékbe vajjal kent vagy cukorbevonatos, sem töltött péksüteményt.
- **Figyelmeztetés:** Soha ne próbálja a beakadt kenyeret késsel vagy más fémtárggyal kivenni, mert az a fűtőelemek károsodásához, a készülék komoly üzemzavaraihoz vagy áramütéshez vezethet. Ilyenkor hagyja a készüléket kihűlni, húzza ki a hálózatból és óvatosan emelje ki a beszorult kenyérszeletet.

- Amennyiben a készülék üzemelés közben füstölni kezd, azonnal nyomja meg az Azonnali leállítás gombot és húzza ki a hálózathoz a készüléket.
- Üzemelés alatt a készülékre ne tegyen semmit, hogy a fűtőelemek ne hevüljenek túl.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

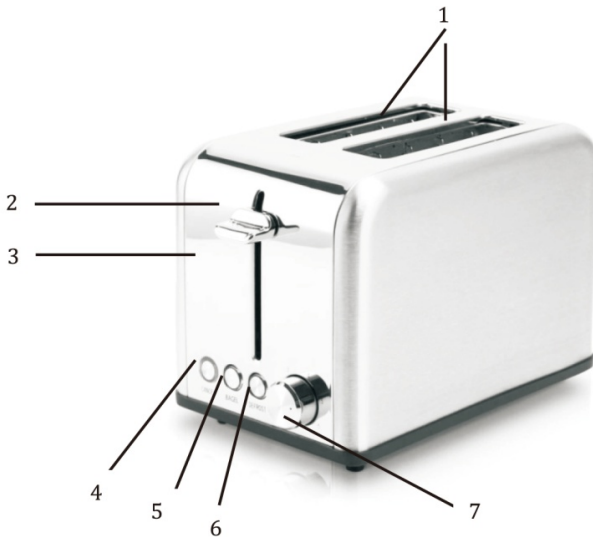

1. Kenyérseletek betevésére szolgáló nyílások
2. A készülék indítására szolgáló kar
3. Burkolat
4. Azonnali leállítás gomb(*Cancel*)
5. Ismételt pirítás gomb (*Reheat*)
6. Fagyasztott kenyér pirítása (*Defrost*)
7. A hőmérséklet/pirítás intenzitása gomb
8. Morzsát felfogó kivehető tálca





A hőmérséklet/píró intenzitása gombbal állítsa be a kívánt fokozatot. A legalacsonyabb sülési fokozat az 1-es, a legmagasabb a 7-es.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Első használat előtt a készüléket gondosan csomagolja ki és ellenőrizze, hogy nem tartalmaz-e a szállítmány hibás elemeket vagy nem hiányzik-e valami belőle. Távolítsa el az összes göngyöleget.
- Első használat előtt - a kellemetlen szag kiiktatása érdekében - a készüléket a maximális sütési időre be kell üresen kapcsolni.
- Minden használat előtt győződjön meg, hogy a hőmérséklet/píró intenzitása gomb helyesen van-e beállítva és hogy ez az érték nem túl magas-e.
- **Figyelmeztetés:** Semmiképpen ne helyezze a kenyeret/péksüteményt a pírónyílásokra. Meggátolhatja ezzel a légáramlást a készülék felett, és ez annak károsodását okozhatja.
- Ellenőrizze, hogy a kivehető tálca a helyén van-e.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
- Tegyen a kenyérpíró nyílásaiba max. 1-1 db kenyérszeletet. A készülékbe csak szabályos formájú péksütemény helyezhető, mely problémamentesen beilleszkedik a nyílásokba. A legmegfelelőbb a 12 x 12 cm-es, 0,5-2,4 cm vastagságú kenyérszelet.
- A kenyér a nyílásokban úgy helyezkedik el, hogy egyenletesen sülhessen.
- Állítsa be a píró kívánt fokozatát. A legalacsonyabb sülési fokozat az 1-es, a legmagasabb a 7-es.
- Első píráskor a 3-as fokozat bekapcsolását javasoljuk. A későbbiekben saját igénye és a kenyér fajtája szerint választhatja meg a píró intenzitását.

- Az indító kar lenyomásával a készülék bekapcsol és meggyullad a fénydióda. Amennyiben a készülék nincs bekapcsolva a hálózatba, a kart nem lehet lenyomni (nem kattant be).
- A kenyérpirító - amint eléri a beállított piritási fokozatot - önműködően kikapcsol. Az indító kar feltolható, így könnyebben kivehető a péksütemény.
- A piritást bármikor le lehet állítani a „Cancel” gyorskapcsolóval. Az azonnali leállításhoz soha ne tolja fel az indító kart.
- Fagyasztott kenyér piritásához használja a „Defrost” kapcsolót. A fagyasztott kenyér piritása több időt vesz igénybe a megszokottnál.
- A már megpirított kenyér felmelegítéséhez használja a „Reheat” gombot. A már megpirított kenyér melegítése kevesebb időt vesz igénybe a megszokottnál.
- A túl nagy méretű vagy szabálytalan formájú péksütemény piritásához használja a kiegészítő tartozékot, amelyet a készülék nyílásai fölé helyez.
- A piritós egyenletes sütése érdekében javasoljuk, hogy az egyes piritások között mindig várjon 30 mp-et.

ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

- A készüléket és részeit soha ne tegye mosogatógépbe.
- Tisztítás előtt a készüléket húzza ki a hálózathoz és hagyja lehűlni.
- A készüléket minden használat után puha ruhával tisztítsa ki, hogy meggátolja az élelmiszermaradékok ráragadását a piritónyílásokban lévő rácásra.
- A morzsát felfogó tálcát ürítse ki.
- A készülék tisztításához ne használjon semmiféle súroló eszközt, sem durva kefét. Ne használjon abrazív szereket.
- SOHA ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- A csatlakozó kábelt tárolás előtt fel lehet tekerni a talpazat aljában.
- A készüléket tárolja eredeti dobozában tiszta, száraz helyen.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	685–815 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvben leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.