

Rohnson®

Instrukcja obsługi

TOSTER

R-2160 Nostalgia



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka el. należy upewnić się, czy dane techniczne podane na tabliczce urządzenia zgadzają się z napięciem el. gniazdka, do którego urządzenie jest podłączane.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

PRZESTROGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenia i konserwacji nie mogą wykonywać dzieci bez nadzoru.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz oraz w poruszających się samochodach.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Nie pozostawiaj nigdy włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Jeżeli urządzenia się nie używa, jest przenoszone lub zaplanowano jego czyszczenie, należy zawsze wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Urządzenia nie wolno umieszczać na kuchence elektrycznej lub gazowej ani na innych źródłach ciepła, ani w ich pobliżu.




- Urządzenie umieścić w bezpiecznej odległości (co najmniej 20 cm) od mat. łatwopalnych, takich jak np. zasłony, meble, pościel, ubrania, papier itp.
- Nie dotykaj gorących powierzchni urządzenia. Istnieje niebezpieczeństwo poparzenia.
- Urządzenia nie wolno umieszczać na krawędzi powierzchni roboczej ani na niestabilnej powierzchni.
- Urządzenie umieszczać zawsze na płaskiej, czystej i suchej powierzchni.
- Nie umieszczaj tkanin pod lub na urządzeniu, aby uniknąć ryzyka pożaru, porażenia prądem i przegrzania.
- Nie zanurzaj urządzenia ani jego części w wodzie lub w innej cieczy.
- Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w wilgotnym lub mokrym środowisku.
- Nie wolno odłączać urządzenia z gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający ani dotykać jego części wilgotnymi rękami - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego/gniazdka elektrycznego. Nie pozwól, aby przewód zasilający wisiał przez krawędź stołu lub dotykał gorących powierzchni. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, jego wymianę powinien wykonać profesjonalny serwis.
- Nie stawiaj żadnych ciężkich przedmiotów na urządzeniu ani jego częściach.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.
- Nie używaj nieoryginalnych części i akcesoriów.
- Nie wkładaj obcych przedmiotów do otworów do wkładania pieczywa.
- Nie umieszczaj w urządzeniu żywności w folii spożywczej lub aluminiowej.
- Nie umieszczaj w urządzeniu żywności o dużych wymiarach.
- Nie umieszczaj w urządzeniu pieczywa nasmarowanego masłem ani pieczywa z lukrem lub nadzieniem.
- **Przeostroga:** Nigdy nie próbuj wyjąć zablokowanego pieczywa nożem ani innym metalowym przedmiotem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie

elementów grzewczych, poważną awarię urządzenia lub porażenie prądem elektrycznym. Pozostaw urządzenie do ostygnięcia, odłącz przewód zasilający od gniazdka i ostrożnie wyjmij zablokowany kawałek pieczywa.

- Jeżeli z urządzenia zacznie wychodzić dym podczas pracy, naciśnij natychmiast przycisk natychmiastowego przerwania pracy i odłącz urządzenie od sieci el.
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na urządzeniu podczas pracy, aby uniknąć przegrzania elementów grzewczych.

OPIS URZĄDZENIA

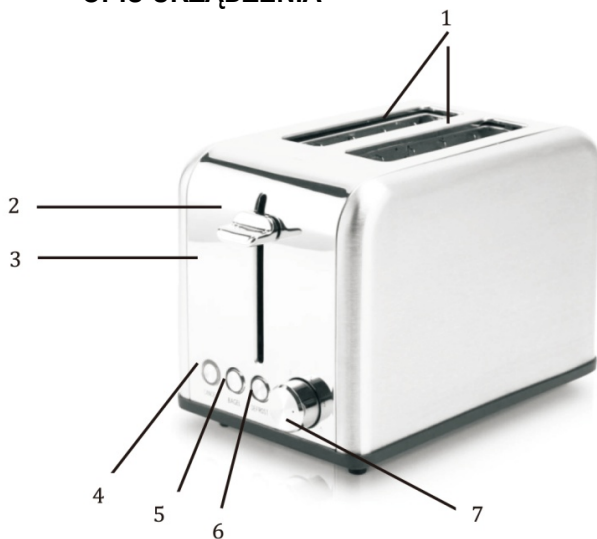

1. Otwory do wkładania pieczywa
2. Dźwignia do włączania urządzenia
3. Obudowa urządzenia
4. Przycisk natychmiastowego przerwania pracy (*Cancel*)
5. Przycisk do ponownego podgrzewania (*Reheat*)
6. Przycisk do odmrażania zamrożonego pieczywa (*Defrost*)
7. Regulacja temperatury/ intensywności opiekania pieczywa
8. Wyjmowana miseczka na okruchy





Za pomocą regulatora temperatury/intensywności opiekania pieczywa ustaw żądany stopień wypieczenia. Najmniejszy stopień wypieczenia to pozycja 1, a pieczywo najbardziej upiecze się na pozycji 7.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Przed pierwszym użyciem należy kompletnie rozpakować urządzenie i sprawdzić, czy nie ma uszkodzonych lub brakujących części. Usuń wszystkie opakowania.
- Przed pierwszym użyciem należy uruchomić urządzenie bez żywności, przez maksymalny czas pieczenia, aby wyeliminować nieprzyjemny zapach.
- Przed każdym użyciem urządzenia upewnij się, że regulator temperatury/intensywności opiekania pieczywa jest ustawiony na odpowiedni poziom, a wartość nie jest zbyt wysoka.
- **Przeostroga:** Nie wolno pod żadnym pozorem umieszczać chleba ani pieczywa na otworach do opiekania pieczywa. Uniemożliwia to przepływ powietrza nad urządzeniem i może spowodować jego uszkodzenie.
- Upewnij się, że wysuwana taca na okruchy jest na swoim miejscu.
- Podłącz przewód zasilający do sieci elektrycznej.
- Wstaw do otworów tosteru maks. 2 kawałki pieczywa. Do otworów można włożyć tylko pieczywo o regularnym kształcie, które zmieści się w nich bez problemów. Najlepiej równomierne kromki pieczywa o wymiarach: maks. 12 x 12 cm i grubości od 0,5 do 2,4 cm.
- Pieczywo jest automatycznie wyśrodkowane w otworach w celu równomiernego podgrzania.
- Ustaw wymagany stopień wypieczenia. Najmniejszy stopień wypieczenia to pozycja 1, a pieczywo najbardziej upiecze się na pozycji 7.
- Przy pierwszym użyciu zaleca się ustawić wartość 3. Później można wybrać inną wartość, w zależności od wymagań i rodzaju pieczywa.

- Naciśnięcie dźwigni w dół włącza urządzenie i zapala się wskaźnik sygnalizacyjny. Jeśli urządzenie nie jest podłączone do sieci elektrycznej, dźwignia nie wpadnie (nie zatrzaśnie się) w dolnej pozycji.
- Toster wyłączy się automatycznie po osiągnięciu ustawionego stopnia wypieczenia. Dźwignię można lekko podnieść, co ułatwia wyjmowanie pieczywa.
- Proces opiekania można wyłączyć w dowolnym momencie, naciskając przycisk natychmiastowego wyłączenia „Cancel”. Nie należy od razu przesunąć dźwigni do najwyższej pozycji, aby natychmiast przerwać pracę.
- Do opiekania zmrożonego pieczywa użyj przycisku „Defrost”. Czas opiekania pieczywa mrożonego będzie dłuższy niż standardowy czas opiekania.
- Do podgrzania już upieczonego pieczywa użyj przycisku „Reheat”. Czas opiekania już opieczzonego pieczywa będzie krótszy niż standardowy czas opiekania.
- Do opiekania pieczywa o dużych wymiarach lub pieczywa o nieregularnym kształcie użyj nasady, która zostaje umieszczona na górze urządzenia nad otworami.
- Aby uzyskać równomierne opieczienie tostów, zaleca się odczekać 30 sekund przed każdym kolejnym opiekaniem.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Nigdy nie umieszczaj urządzenia ani jego części w zmywarce do naczyń.
- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od sieci elektrycznej i pozostaw je do ostygnięcia.
- Urządzenie należy czyścić miękką szmatką po każdym użyciu, aby zapobiec przywieraniu resztek żywności do kratki wewnątrz otworów do opiekania.
- Opróżnij i przetrzyj tacę na okruchy.
- Nie wolno do czyszczenia urządzenia używać ściernych gąbek, druciaków ani twardych szczotek. Nie wolno używać ściernych środków czyszczących.
- NIGDY nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych cieczach.
- Przewód zasilający, przed złożeniem urządzenia do przechowywania można owinąć wokół dolnej części podstawy.
- Urządzenie należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w czystym i suchym miejscu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Znamionowy pobór mocy	685-815 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.