

**Rohnson®**

Návod na použitie

**HRIANKOVAČ**

**R-2160 Nostalgia**



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

## **DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa technické údaje uvedené na štítku spotrebiča zhodujú s elektrickým napätím zásuvky, ku ktorej chcete spotrebič pripojiť.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


### **UPOZORNENIE**

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič je určený iba pre domáce použitie. Spotrebič nie je určený pre použitie vo vonkajších priestoroch a v pohybujúcich sa vozidlách.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Spotrebič nikdy nenechávajte v prevádzke bez dozoru.
- Ak spotrebič nepoužívate, presúvate ho alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Spotrebič nekladte na elektrický alebo plynový varič a iné zdroje tepla alebo do ich blízkosti.
- Spotrebič musí byť umiestnený v bezpečnej vzdialenosti (najmenej 20 cm) od horľavých materiálov, ako sú napr. Záclony, nábytok, lôžkoviny, oblečenie, papier a pod.
- Nedotýkajte sa horúcich častí spotrebiča. Hrozí riziko popálenia.



- Spotřebič neumiestňujte na okraj pracovnej plochy alebo na nestabilný povrch.
- Spotřebič vždy umiestnite na rovný, čistý a suchý povrch.
- Nekladte pod alebo na spotřebič tkaniny, aby ste zabránili nebezpečenstvu požiaru, úrazu elektrickým prúdom a prehriatiu.
- Neponárajte spotřebič ani jeho časti do vody alebo inej tekutiny.
- Spotřebič nepoužívajte ani neskladujte vo vlhkom alebo mokrom prostredí.
- Neodpájajte spotřebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel a nedotýkajte sa týchto častí mokrými rukami - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky. Nenechávajte kábel visieť cez hranu stola alebo pultu alebo dotýkať sa horúcich povrchov. Spotřebič s poškodeným sieťovým káblom/vidlicou sieťového kábla je zakázaný používať. Ak je sieťový kábel poškodený, výmenu zverte odbornému servisu.
- Na spotřebič ani na jeho časti neumiestňujte žiadne ťažké predmety.
- Nepoužívajte spotřebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, poškodený alebo ponorený do vody. V žiadnom prípade neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotřebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Nepoužívajte nepôvodné súčasti a príslušenstvo.
- Nevkladajte žiadne cudzie predmety do otvorov pre vloženie pečiva.
- Nevkladajte do spotřebiča potraviny v potravinových fóliách alobalom.
- Nevkladajte do spotřebiča nadrozmerné potraviny.
- Nevkladajte do spotřebiča pečivo potreté maslom, pečivo s polevou alebo náplňou.
- **Upozornenie:** Nikdy sa nesnažte vybrať zablokované pečivo nožom, či iným kovovým predmetom, mohlo by dôjsť k poškodeniu vykurovacích telies, závažným poruchám spotřebiče, alebo úrazu elektrickým prúdom. Nechajte spotřebič vychladnúť, vytiahnite sieťový kábel zo zásuvky a opatrne vyberte zablokovaný kus pečiva.
- Ak sa zo spotřebiča začne počas prevádzky fajčiť, stlačte bezodkladne tlačidlo okamžitého prerušenia prevádzky a odpojte spotřebič z el. siete.
- Počas prevádzky neumiestňujte na spotřebič žiadne predmety, aby nedošlo k prehriatiu vykurovacích telies.

## POPIS SPOTŘEBIČE

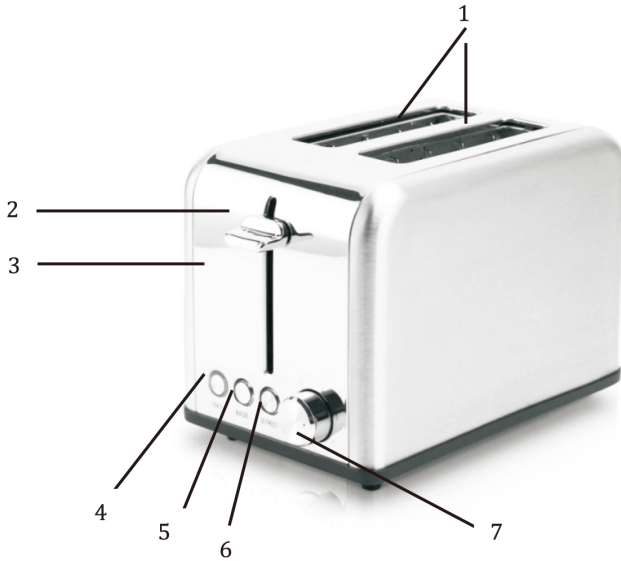

Regulátorom teploty/intenzity opečenie pečiva nastavte požadovaný stupeň prepečenia. Najmenší stupeň prepečenia je na pozícii 1, najviac sa pečivo prepečie na pozíciu 7.



1. Otvory pre vloženie pečiva
2. Páčka na zapnutie spotrebiča
3. Plášť spotrebiča
4. Tlačidlo okamžitého prerušenia prevádzky (*Cancel*)
5. Tlačidlo opakovaného ohrevu (*Reheat*)
6. Tlačidlo rozpekanie mrazeného pečiva (*Defrost*)
7. Regulátor teploty / intenzity opečenie pečiva
8. Vyberateľný tácka na omrvinky

## POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Pred prvým použitím spotrebič starostlivo rozbaľte a skontrolujte, či nie sú v balení poškodené alebo chýbajúce diely. Odstráňte všetky obalové materiály.
- Pred prvým použitím musí byť spotrebič spustený naprázdno pri max. Pečenie dobe, aby sa zbavil prípadného zápachu.
- Pred každým použitím spotrebiča sa uistite, že je regulátor teploty/intenzity opečenia pečiva nastavený na správnu úroveň a hodnota nie je príliš vysoká.
- **Upozornenie:** V žiadnom prípade nekladte chlieb/pečivo na otvory pre opekánie pečiva. Zabraňujete tak cirkulácii vzduchu nad spotrebičom a môže dôjsť k jeho poškodeniu.
- Skontrolujte, že je výsuvný tácka na omrvinky na svojom mieste.
- Pripojte sieťový kábel do elektrickej siete.
- Vložte do otvorov hriankovača max. 2 kusy pečiva. Do otvorov je možné vložiť iba pečivo pravidelného tvaru, ktoré sa do nich bez problémov vojde. Najvyššie rovnomerné plátky pečiva s veľkosťou: max. 12 x 12 cm a hrúbkou 0,5 až 2,4 cm.
- Pečivo sa v otvoroch automaticky vycentruje pre rovnomerný ohrev.
- Nastavte požadovaný stupeň prepečenia. Najmenší stupeň prepečenia je na pozícii 1, najviac sa pečivo prepečie na pozíciu 7.
- Pri prvom použití odporúčame nastavenie na hodnotu 3. Neskôr môžete zvoliť inú hodnotu v závislosti na vašich požiadavkách a druhu pečiva.
- Stlačením páčky smerom dole sa spotrebič zapne a rozsvieti sa svetelná indikácia. Pokiaľ nie je spotrebič zapojený v elektrickej sieti, páčka nezapadne (a necvakne) v dolnej polohe.
- Hriankovač sa automaticky vypne, akonáhle je dosiahnutý nastavený stupeň opečenia. Páčku možno pozdvihnúť, a tak ľahšie vybrať pečivo.
- Proces opekania je možné kedykoľvek vypnúť tlačidlom okamžitého vypnutia "Cancel". Na okamžité prerušenie prevádzky nikdy nemanipulujte páčkou do hornej polohy.
- Pre opekánie zmrazeného pečiva použite tlačidlo "Defrost". Doba opekania mrazeného pečiva bude dlhšia než štandardné doba opekania.
- Pre ohriatie už opečeného pečiva použite tlačidlo "Reheat". Doba opekania už opečeného pečiva bude kratšia než štandardné doba opekania.

- Pre opekanie nadrozmerného pečiva alebo pečiva nepravidelného tvaru použite nástavec, ktorý umiestnite vo vrchnej časti spotrebiča nad otvori.
- Pre dosiahnutie rovnomerného opečenie toastov je odporúčané počkať 30 s medzi každým ďalším opekaním.

## STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE

- Nikdy neumiestňujte spotrebič, ani jeho časť do automatickej umývačky riadu.
- Pred čistením spotrebič vypojte z elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť.
- Spotrebič čistite mäkkou handričkou po každom použití, aby sa zabránilo prilepeniu zvyškov potravín na mriežky vnútri otvorov na opekanie.
- Vyprázdňte a utrite tácka na omrvinky.
- Nepoužívajte abrazívne špongie, drôtenky alebo tvrdé kefy na čistenie spotrebiča. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.
- NIKDY neponárajte spotrebič do vody alebo inej tekutiny.
- Prívodný kábel je možné pred skladovaním a uložením spotrebiča namotať v spodnej časti základne.
- Spotrebič uskladnite v pôvodnom obale na čistom a suchom mieste.

**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	685-815 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

**POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM**

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

**LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.