

Rohnson®

Návod na použitie

MINI GRIL

R-2310



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napäťom zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržujte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kabla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kabla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ľahké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti. Nie je určený pre použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený na komerčné využitie.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Nepoužívajte v blízkosti výbušných či horľavých látok.
- Spotrebič umiestňujte iba na stabilný, suchý a teplu odolný povrch.
- Používajte iba drevené alebo plastové teplu odolné kuchynské náčinie, aby nedošlo k poškodeniu nepriľnavého povrchu spotrebiča. Nenechávajte plastové náčinie na horúcej doske grilu. Nepoužívajte ostré kuchynské nástroje alebo nože.
- Povrch spotrebiča sa pri prevádzke zahrieva. Nedotýkajte sa horúceho povrchu. Vždy používajte len rukoväť a tlačidlá. Vyhnite sa kontaktu s horúcou parou.
- Nepremiestňujte spotrebič, pokiaľ je v prevádzke. Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom ho najprv odpojte z el. siete.
- Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými rukami.
- Neponárajte spotrebič a napájací kábel do vody či inej kvapaliny.
- Neskladujte spotrebič vo vlhkom prostredí alebo na priamom slnku.
- Používajte len s dodaným príslušenstvom.

POPIS SPOTREBIČA

1. Rukoväť
2. Poistka pre otvorenie grilu
3. Horný kryt
4. Tlačidlá pre vybranie plátorov
5. Odnímateľný plát
6. Spodný kryt
7. Svetelná indikácia prevádzky
8. Regulátor teploty
9. Svetelná indikácia pripravenosti

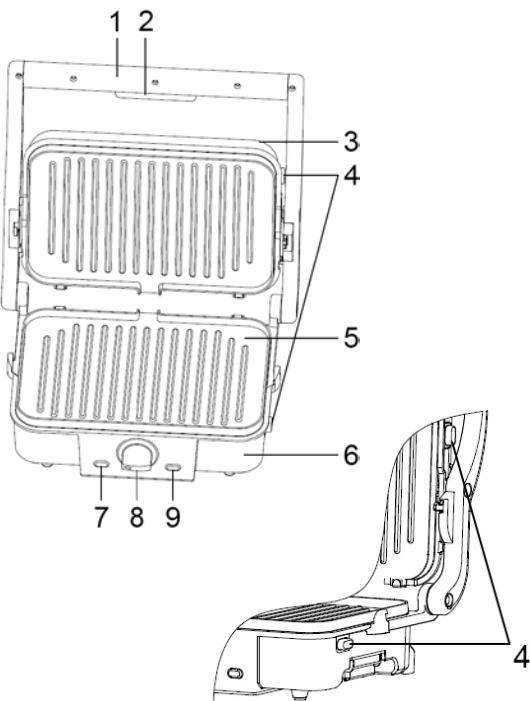

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Povrch spotrebiča utrite mäkkou navlhčenou handričkou a dôkladne osušte.
- Umyte pláty v teplej vode s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite a dôkladne osušte.
- Pri prvom použití môžete zaznamenať mierny dym alebo zápach. Tento jav je úplne normálny a čoskoro vymizne. Zaistite dostatočné odvetranie.

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Pripravte si zvolenej potraviny.
- Uistite sa, že je regulátor teploty na pozícii OFF (vypnuté) a zapojte spotrebič do el. siete. Rozsvieti sa svetelné indikácie.
- Pomocou regulátora zvoľte požadovanú teplotu. Zelená svetelná indikácia zhásne (gril sa nahrieva).

- Nechajte gril predhriať asi 5-8 minút. Potom, čo bude dosiahnutá požadovaná teplota, sa zelená svetelná indikácia rozsvietí.
- Umiestnite do spotrebiča odkvapkávaciu misku.
- Umiestnite potraviny na spodný plát a priklopte vekom. Nechajte pečť cca 3-8 minút podľa zvolených surovín a teploty.
- Svetelná indikácia sa priebežne rozsvecuje a zhasína, čo znamená, že je v priebehu grilovania stále udržiavaná nastavená teplota.
- Po skončení pečenia opatrné odklopte veko a vyberte potraviny pomocou plastovej alebo drevenej špachtle.

Upozornenie: Pláty sú pri prevádzke horúce! Pri obsluhe spotrebiča používajte vždy kuchynské rukavice.

- Pre vypnutie grilu nastavte regulátor teploty do pozície OFF (vypnuté) a odpojte gril z el. siete. Ponechajte veko otvorené a nechajte spotrebič vychladnúť.

Pozn.: Vždy nechajte pláty pred prípravou jedla predhriať. Pre predĺženie životnosti plátov na ne pred použitím naneste malé množstvo oleja a opatrné votrite papierovým obrúskom.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy odpojte z el. siete a nechajte úplne vychladnúť.
- Spotrebič by mal byť čistený po každom použití.
- Povrch spotrebiča utrite mäkkou navlhčenou handričkou a dôkladne osušte.
- Umyte pláty v teplej vode s neutrállym kuchynským saponátom, opláchnite a dôkladne osušte. Pripečené zvyšky jedla z plátov odstráňte pomocou trochy teplej vody s neutrállym kuchynským saponátom. Zotrite papierovou utierkou alebo mäkkou hubkou, opláchnite a dôkladne osušte.
- Neponárajte spotrebič do vody ani iných tekutín.
- Nepoužívajte abrazívne (napr. drôtenku) ani agresívne čistiace prostriedky, aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča.
- Pred uskladnením nechajte spotrebič úplne vychladnúť, vyčistite ho a osušte. Napájací kábel omotajte voľne okolo spotrebiča a uložte ho na chladnom, suchom mieste.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napäťia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	1500 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITYCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách

Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhať prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.