

Rohnson®

Használati útmutató

DIGITÁLIS KONTAKTGRILL

R-2315



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.


- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. A berendezés nem szolgál kültéri használatra. A készülék nem alkalmas üzleti, sem ipari célú felhasználásra.
- Ne hagyja a terméket üzemelni felügyelet nélkül.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- Ne használja robbanékony vagy gyúlékony anyagok közelében.
- A készüléket helyezze stabil, száraz és hőálló felületre.
- A készüléket kizárólag jól szellőztetett térben használja. A berendezést a környező tárgyaktól és a faltól min. 15 cm távolságban kell elhelyezni.
- Kizárólag fából készült vagy műanyag hőálló konyhaeszközt használjon, hogy ne károsodjon a készülék tapadásgátló bevonata. A grillsütő forró felületén ne hagyjon műanyag eszközt. Ne használjon éles konyhaeszközöket illetve kést.
- A berendezés felülete üzemelés során felmelegszik. Ne nyúljon a készülék forró felületéhez. A készüléknek csak a fogantyújához és nyomógombjaihoz nyúljon. Kerülje az érintkezést a forró gőzzel. Használjon konyhai kesztyűt.
- Üzemelés során ne tegye a készüléket más helyre. A készülék bármilyen mozgatása előtt húzza ki a hálózatról, hagyja lehűlni és ürítse ki a zsírcsurgató tálcát.
- Ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- Ne tárolja a készüléket párás helyen vagy ott, ahol közvetlen napsugárzás éri.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.
- A jelen készüléket háztartási és hasonló feltételek közötti felhasználásra tervezték, mint pl.:
 - üzletek, irodák és más munkahelyek teakonyhái
 - szállodák, motelek és egyéb szálláshelyek vendégei
 - reggelit kínáló szálláshelyek
 - mezőgazdasági vállalatok

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. A felső sütőlapot feloldó gomb
2. Felső sütőlap
3. Alsó sütőlap
4. Az alsó sütőlapot feloldó gomb
5. Zsírcsurgató tálca
6. Készülékház
7. Fogantyú zár
8. Fedél
9. Fogantyú



A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA

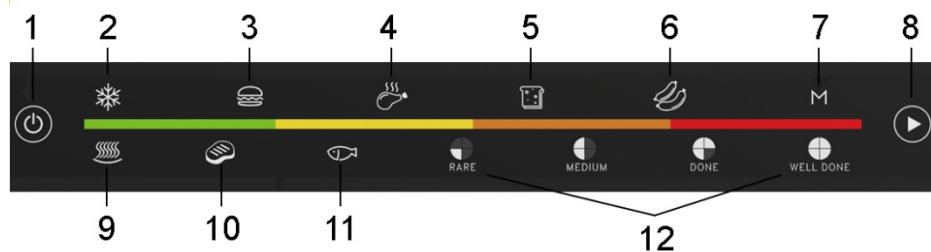

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Be- és kikapcsolás gomb 2. Olvasztó funkció 3. Hamburger 4. Csirkehús 5. Szendvics 6. Kolbász | <ol style="list-style-type: none"> 7. Kézi üzemmód kapcsoló 8. Indítás/szünet gomb 9. Melegítés 10. Marhahús/Steak 11. Hal 12. Sütési fokozat gombok |
|---|--|

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el az összes göngyöleget.
- A sütőlapok feloldása gomb segítségével vegye ki a készülékből a sütőlapokat és mossa el - ld. a TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS fejezetet. Ezután pattintsa be a készülékbe a sütőlapokat.
- A sütőlapokat – élettartamuk meghosszabbítása érdekében – használat előtt kenje be vékonyan olajjal.
- A készülék első használatakor enyhe füst vagy szag érezhető. Ez a jelenség teljesen normális és gyorsan elmúlik.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Ellenőrizze, hogy a sütőlapok és a zsírcsurgató tálca helyesen van-e betéve a készülékbe.
- A készüléket helyezze egyenes, száraz és hőálló felületre.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba.
- A Be- és kikapcsolás gomb lenyomásával indítsa el a készüléket.
- A sütőlapokat – a jobb eredmény és a sütőlapok élettartamának meghosszabbítása érdekében – kenje be vékonyan olajjal.
- Állítsa be a szükséges programot (hamburger, csirkehús, szendvics, kolbász, marhahús/steak, hal). Meggyullad a programot jelző indikátor. Villogni kezd a melegedést jelző indikátor és az indítás/szünet gomb. Az indítás/szünet gomb lenyomásával a készülék melegedni kezd.
- Miután a készülék felmelegedett, megszólal egy hangjelzés (ég a melegedést jelző indikátor).
- Ha marhahús vagy hal grillezését választja, a felmelegedést követően még igény szerint ki kell választani a sütési fokozatot (rare - véres/medium - közepes/done - átsült/well-done - teljesen átsült). Várja meg a felmelegedést követő hangjelzést, és miután villogni kezdenek a sütési fokozatok indikátorai, a megfelelő gombbal válassza ki az igénye szerinti sütési fokozatot.
- A felmelegedést követően tegye az élelmiszert a sütőlapra és a grillezés megkezdéséhez nyomja meg az indítás/szünet gombot.
- Az indítás/szünet gombbal a grillezést bármikor megszakíthatja.

Figyelmeztetés: A készülék felülete üzemelés során forró! A készülék használatához minden esetben használjon konyhai kesztyűt.

- A grillezés folyamatát a vezérlőpanelon lévő színes fényvonal alatti indikátorok mutatják (ezek először villognak, majd egymás után égve maradnak). Miután az összes indikátor meggyullad, megszólal a hangjelzés, ami a grillezés végét jelzi. A készülék készenléti módba vált.
- A készülék olvasztó funkcióval is rendelkezik. Ha fagyasztott élelmiszert kíván felhasználni, válassza ki a szükséges programot és az olvasztó funkciót. Az elkészülés ideje 2 perccel tovább tart. Az olvasztó funkció törléséhez nyomja meg ismét az olvasztó funkció gombot. Ezt a funkciót csak a szükséges program kiválasztása esetén lehet bekapcsolni, önállóan nem.

Kézi üzemmód

- Amennyiben nem kíván programot választani, nyomja le a kézi üzemmód gombját (meggyullad a megfelelő indikátor). A grillezés megkezdéséhez vagy befejezéséhez nyomja le az indítás/szünet gombot.

Megj.: A grillezés folyamatát jelző indikátorok kézi üzemmódban 15 percenként egymás után önműködően meggyulladnak, a készülék azonban továbbra is üzemel, amíg nem kapcsolják ki manuálisan.

- Grillezés végén óvatosan hajtsa fel a fedelet és műanyag vagy fa spatula segítségével vegye ki az élelmiszert.
- A Be- és kikapcsolás gombbal kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózathoz. Ezután hagyja nyitva fedelét és a készüléket hagyja kihűlni.
- Ha a készülék készenléti módban van és 30 percig nem történik semmi, a készülék alvó módba kapcsol. A folytatáshoz ismét nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki, húzza ki a hálózathoz és hagyja lehűlni.
- A készülék felületét nedves ruhával törölje le, majd törölje teljesen szárazra.
- Vegye ki a készülékből a sütőlapokat, mossa el közömbös pH-jú mosogatószeres melegvízben, majd öblítse le és szárítsa meg. További használat előtt a sütőlapoknak teljesen száraznak kell lenniük.

- A zsírcsurgató tálcát minden használat után vegye ki és ürítse ki. A tálcát mossa el közömbös pH-jú mosogatószeres melegvízben, öblítse le, szárítsa meg és tegye vissza a készülékbe.
- Ne merítse a készüléket vagy a csatlakozó kábelt vízbe, se más folyadékba.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereket, hogy a készülék felülete ne sérüljön meg.
- Tárolás előtt hagyja a készüléket teljesen kihűlni, tisztítsa ki és szárítsa meg. A készüléket tárolja vízszintes helyzetben hűvös és száraz helyen.


MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	2000 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.