

Rohnson®

Instrukcja obsługi

CYFROWY GRILL KONTAKTOWY

R-2315



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

PRZESTROGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.

- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz. Nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego ani przemysłowego.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie wolno używać urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piecyki itp.
- Nie wolno używać w pobliżu substancji wybuchowych lub łatwopalnych.
- Urządzenie umieszczać na stabilnej, suchej i odpornej na ciepło powierzchni.
- Używaj urządzenia tylko w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Odległość między urządzeniem a otaczającymi przedmiotami i ścianami musi wynosić co najmniej 15 cm.
- Używaj tylko drewnianych lub plastikowych naczyń kuchennych odpornych na wysoką temperaturę, aby uniknąć uszkodzenia nieprzywierającej powierzchni urządzenia. Nie pozostawiaj plastikowych naczyń na gorącej płycie grilla. Nie używaj ostrych naczyń kuchennych ani noży.
- Urządzenie nagrzewa się podczas pracy. Nie wolno dotykać gorących powierzchni. Zawsze używaj tylko uchwytu i przycisków. Należy unikać kontaktu z gorącą parą. Noś rękawiczki kuchenne.
- Nie przemieszczaj urządzenia, gdy pracuje. Przed jakąkolwiek manipulacją przy urządzeniu najpierw odłącz je od źródła zasilania, pozwól mu ostygnąć i opróżnij miskę ociekową.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękoma.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach.
- Nie przechowuj urządzenia w wilgotnym środowisku ani w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i w instalacjach takich jak:


- aneksy kuchenne w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
- przez gości w hotelach, motelach i innych obiektach noclegowych
- firmy zapewniające nocleg ze śniadaniem
- gospodarstwa rolne

OPIS URZĄDZENIA

1. Przycisk zwalniający górną płytę
2. Górna płyta
3. Dolna płyta
4. Przycisk zwalniający dolną płytę
5. Miska ociekowa
6. Podstawa
7. Blokada uchwytu
8. Górna obudowa
9. Uchwyt



OPIS PANELU STEROWANIA

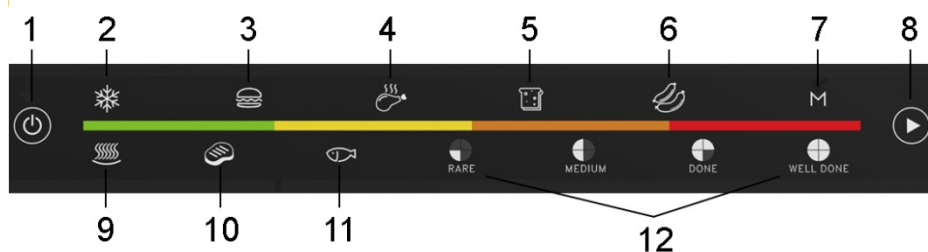

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. Przycisk włącz/wyłącz | 7. Przycisk trybu ręcznego |
| 2. Funkcja rozmrażania | 8. Przycisk start/anuluj |
| 3. Hamburger | 9. Podgrzewanie |
| 4. Kurczak | 10. Wołowina/Stek |
| 5. Kanapki | 11. Ryba |
| 6. Kielbasy | 12. Przyciski stopni wypieczenia. |

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Usunąć wszystkie opakowania.
- Użyć przycisków zwalnających płyty, aby wyjąć płyty z urządzenia i je umyć, patrz rozdział CZYSZCZENIE I KONSERWACJA. Następnie zatrząsnij płyty z powrotem w urządzeniu.
- Aby przedłużyć żywotność płyt, przed użyciem je lekko nasmaruj oliwą.
- Podczas pierwszego użycia może wystąpić lekki dym lub zapach. Zjawisko to jest całkiem normalne i szybko znika.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Upewnij się, że płyty grillowe i miska ociekowa są prawidłowo umieszczone w urządzeniu.
- Umieść urządzenie na płaskiej, suchej i odpornej na ciepło powierzchni.
- Podłącz urządzenie do sieci el.
- Włącz urządzenie za pomocą przycisku włącz/wyłącz.

- Aby uzyskać lepszy efekt i przedłużyć żywotność płyt, możesz przetrzeć je lekko olejem.
- Wybierz żądany program (hamburger, kurczak, kanapki, kielbasy, wołowina/stek, ryba). Zapali się wskaźnik sygnalizacyjny programu. Wskaźniki sygnalizacyjne podgrzewania i przycisk start/anuluj zaczynają migać. Naciśnij przycisk start/anuluj, aby rozpocząć podgrzewanie urządzenia.
- Gdy urządzenie się nagrzeje, zabrmi sygnał dźwiękowy (świeci się wskaźnik sygnalizacyjny podgrzewania).
- W przypadku wybrania programu do grillowania wołowiny lub ryb, po podgrzaniu należy wybrać żądany stopień wypieczenia (rare - krwisty/medium - średnio upieczony/done - dobrze wypieczony/well-done - całkowicie upieczony). Poczekać na sygnał dźwiękowy po zakończeniu podgrzewania i po rozpoczęciu migania wskaźników sygnalizacyjnych stopnia wypieczenia, wybierz żądany stopień wypieczenia przyciskiem.
- Po podgrzaniu umieść żywność na płycie grillowej i naciśnij przycisk start/anuluj, aby rozpocząć grillowanie.
- Proces grillowania można zatrzymać w dowolnym momencie, naciskając przycisk start/anuluj.

Przeostoga: Powierzchnia urządzenia jest gorąca podczas pracy! Zawsze używaj rękawic kuchennych podczas obsługi urządzenia.

- Proces grillowania przedstawiają wskaźniki sygnalizacyjne pod kolorowym paskiem na panelu sterowania (wskaźniki najpierw migają, a następnie zapalają się stopniowo). Gdy wszystkie wskaźniki się zaświecą, zabrmi sygnał dźwiękowy i grillowanie jest zakończone. Urządzenie przełącza się w tryb gotowości.
- Urządzenie wyposażone jest w funkcję rozmrażania. Przygotowując mrożonki, wybierz żądany program i funkcję rozmrażania. Czas przygotowania zostanie wydłużony o 2 minuty. Aby anulować funkcję rozmrażania, naciśnij ponownie przycisk funkcji rozmrażania. Funkcję można wybrać tylko wtedy, gdy wybrany jest żądany program, nie można jej wybrać samodzielnie.

Tryb ręczny

- Aby przygotować samo jedzenie bez wybranego programu, naciśnij przycisk trybu ręcznego (zaświeci się wskaźnik sygn.). Naciśnij przycisk start/anuluj, aby rozpocząć lub zakończyć grillowanie.

Pamiętaj: Wskaźniki sygn. procesu grillowania zapalają się stopniowo automatycznie w trybie ręcznym po 15 minutach, ale urządzenie działa do momentu ręcznego wyłączenia.

- Po grillowaniu usuń jedzenie plastikową lub drewnianą szpatułką.
- Wyłącz urządzenie przyciskiem włączania/wyłączania i odłącz je od źródła zasilania. Pozostaw pokrywę otwartą i pozwól urządzeniu ostygnąć.
- Jeżeli urządzenie jest w trybie czuwania i nie zostanie podjęte żadne działanie w ciągu 30 minut, urządzenie przejdzie w tryb gotowości. Aby kontynuować pracę, naciśnij przycisk włączania/wyłączania.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem zawsze wyłącz urządzenie, odłącz je od gniazdka el. i pozostaw do ostygnięcia.
- Wytrzyj powierzchnię urządzenia wilgotną ściereczką i dokładnie osusz.
- Wyjmij płyty z urządzenia i umyj je w ciepłej wodzie z neutralnym detergentem kuchennym, opłucz i osusz. Płyty muszą być całkowicie suche przed dalszym użyciem.
- Po każdym użyciu wyjmij i opróżnij miskę ociekową. Umyj miskę w ciepłej wodzie z neutralnym środkiem do mycia naczyń, opłucz, osusz i włóż z powrotem do urządzenia.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach.
- Nie używaj agresywnych lub ściernych środków czyszczących, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni urządzenia.
- Przed przechowywaniem pozostaw urządzenie do całkowitego ostygnięcia, wyczyść je i osusz. Przechowuj urządzenie w pozycji pionowej w chłodnym, suchym miejscu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Znamionowy pobór mocy	2000 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.