

Rohnson®

Návod na použitie

DIGITÁLNY KONTAKTNÝ GRIL

R-2315



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.


- Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti. Nie je určený pre použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený na komerčné alebo priemyselné využitie.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Nepoužívajte v blízkosti výbušných či horľavých látok.
- Spotrebič umiestňujte iba na stabilný, suchý a teplu odolný povrch.
- Spotrebič používajte iba v dobre vetranom priestore. Vzdialenosť spotrebiča od okolitých predmetov a stien musí byť aspoň 15 cm.
- Používajte iba drevené alebo plastové teplu odolné kuchynské náčinie, aby nedošlo k poškodeniu neprilnavého povrchu spotrebiča. Nenechávajte plastové náčinie na horúcej doske grilu. Nepoužívajte ostré kuchynské nástroje alebo nože.
- Povrch spotrebiča sa pri prevádzke zahrieva. Nedotýkajte sa horúceho povrchu. Vždy používajte len rukoväť a tlačidlá. Vyhnite sa kontaktu s horúcou parou. Používajte kuchynské rukavice.
- Nepremiestňujte spotrebič, pokiaľ je v prevádzke. Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom ho najprv odpojte z el. siete, nechajte vychladnúť a vyprázdňte odkvapkávaciu misku.
- Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými rukami.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny.
- Neskladujte spotrebič vo vlhkom prostredí alebo na priamom slnku.
- Používajte len s dodaným príslušenstvom.
- Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti a podobných priestoroch, ako sú:
 - kuchynské kúty v obchodoch, kanceláriách a na ostatných pracoviskách;
 - hostí v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach
 - podniky poskytujúce nocľah s raňajkami
 - poľnohospodárske farmy

POPIS SPOTREBIČA

1. Tlačidlo pre uvoľnenie horného plátu
2. Horný plát
3. Spodný plát
4. Tlačidlo pre uvoľnenie spodného plátu
5. Odkvapkávacia miska
6. Základňa
7. Zámok rukoväte
8. Horný kryt
9. Rukoväť



POPIS OVLÁDACIEHO PANELU

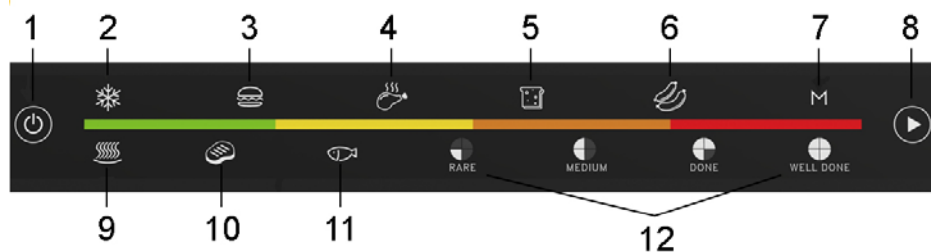

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Tlačidlo zapnuté/vypnuté 2. Funkcia rozmrazovania 3. Hamburger 4. Kuracie mäso 5. Sendviče 6. Klobásy | <ol style="list-style-type: none"> 7. Tlačidlo manuálneho režimu 8. Tlačidlo štart/zrušiť 9. Nahrievanie 10. Hovädzie mäso/Steak 11. Ryba 12. Tlačidlá stupňa prepečenia |
|---|--|

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Pomocou tlačidiel pre uvoľnenie plátov vyberte pláty zo spotrebiča a umyte ich, pozri kapitolu ČISTENIE A ÚDRŽBA. Potom zacvaknutím umiestnite pláty späť do spotrebiča.
- Pre predĺženie životnosti plátov je pred použitím potrite zľahka olejom.
- Pri prvom použití môžete zaznamenať mierny dym alebo zápach. Tento jav je úplne normálny a čoskoro vymizne.

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Uistite sa, že sú grilovacie pláty a odvapkovácia miska riadne umiestnené v spotrebiči.
- Umiestnite spotrebič na rovný, suchý a teplu odolný povrch.
- Zapojte spotrebič do el. siete.
- Zapnite spotrebič tlačidlom zapnuté/vypnuté.
- Pre lepší výsledok a predĺženie životnosti plátov je ľahko potrite olejom.
- Zvoľte požadovaný program (hamburger, kuracie mäso, sendviče, klobásy, hovädzie mäso/steak, ryba). Rozsvieti sa svetelná indikácia programu. Začne blikať sv. indikácia nahrievania a tlačidlo štart/zrušiť. Stlačením tlačidla štart/zrušiť sa spotrebič začne nahrievať.
- Po nahriatí spotrebiča sa ozve zvukový signál (sv. indikácia nahrievania svieti).
- Ak zvolíte program pre grilovanie hovädzieho mäsa alebo ryby, po nahriatí je potrebné zvoliť ešte požadovaný stupeň prepečenia (rare - krvavý/medium - stredne prepečený/done - prepečený/well-done - úplne prepečený). Vyčkajte na zvukový signál po dokončení nahriatia a potom, čo začnú blikať sv. indikácie stupňa prepečenia, zvolte tlačidlom požadovaný stupeň prepečenia.
- Po nahriatí umiestnite na grilovacie plát potraviny a stlačte tlačidlo štart/zrušiť pre začatie grilovania.
- Proces grilovania môžete kedykoľvek zastaviť stlačením tlačidla štart/zrušiť.

Upozornenie: Povrch spotrebiča je pri prevádzke horúci! Pri obsluhu spotrebiča používajte vždy kuchynské rukavice.

- Proces grilovania zobrazujú sv. indikácie pod farebnou lístou na ovládacom paneli (indikácie najprv blikajú a potom sa postupne rozsvetujú). Potom, čo

všetky indikácie svieti, sa ozve zvukový signál a grilovanie je dokončené. Spotrebič sa prepne do pohotovostného režimu.

- Spotrebič je vybavený funkciou rozmrazovania. V prípade prípravy zmrazených potravín zvolte želaný program a funkciu rozmrazovania. Doba prípravy bude predĺžená o 2 minúty. Pre zrušenie funkcie rozmrazovania stlačte opäť tlačidlo funkcie rozmrazovania. Funkciu je možné zvoliť iba pri zvolení požadovaného programu, nemožno ju zvoliť samostatne.

Manuálny režim

- Pre vlastnú prípravu potravín bez zvoleného programu stlačte tlačidlo manuálneho režimu (rozsvieti sa sv. indikácia). Pre začatie alebo pre skončenie grilovania stlačte tlačidlo štart/zrušiť.

Pozn.: Sv. indikácie procesu grilovania sa v manuálnom režime postupne automaticky rozsvieti po 15 minútach, spotrebič však zostáva ďalej v prevádzke, kým nie je manuálne vypnutý.

- Po skončení grilovania vyberte potraviny pomocou plastovej alebo drevenej špachtle.
- Vypnite spotrebič tlačidlom zapnuté/vypnuté a odpojte ho z el. siete. Ponechajte veko otvorené a nechajte spotrebič vychladnúť.
- Ak je spotrebič v pohotovostnom režime a počas 30 minút nebude vykonaná žiadna akcia, spotrebič sa prepne do režimu spánku. Pre pokračovanie v prevádzke stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite, odpojte z el. siete a nechajte vychladnúť.
- Povrch spotrebiča utrite navlhčenou handričkou a dôkladne osušte.
- Vyberte pláty zo spotrebiča a umyte ich v teplej vode s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite a osušte. Pláty musí byť pred ďalším použitím úplne suché.
- Po každom použití vyberte a vyprázdňte odkvapkávaciú misku. Misku umyte v teplej vode s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite, osušte a vráťte späť do spotrebiča.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody ani iných kvapalín.

- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky, aby nedošlo k poškodeniu povrchu spotrebiča.
- Pred uskladnením nechajte spotrebič úplne vychladnúť, vyčistite ho a osušte. Spotrebič skladujte v horizontálnej polohe na chladnom a suchom mieste.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	2000 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.