

**Rohnson®**

Návod k použití

**KONTAKTNÍ GRIL**

**R-2325**



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY****ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


**UPOZORNĚNÍ**

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládní prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládní.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen ke komerčnímu využití.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti výbušných či hořlavých látek. Nepoužívejte v blízkosti záclon, utěrek apod.
- Spotřebič umísťujte pouze na stabilní, rovný, suchý a teplu odolný povrch. Neumisťujte spotřebič na okraj pracovní plochy.
- Spotřebič používejte pouze ve vodorovné poloze a s řádně umístěnými pláty.
- Ponechte kolem spotřebiče dostatek volného prostoru pro cirkulaci vzduchu.
- Používejte pouze dřevěné nebo plastové teplu odolné kuchyňské náčiní, aby nedošlo k poškození nepřilnavého povrchu spotřebiče. Nenechávejte náčiní na horké desce grilu. Nepoužívejte ostré kuchyňské nástroje nebo nože.
- Neumisťujte do spotřebiče cizí předměty.
- Povrch spotřebiče je při provozu horký. Nedotýkejte se horkého povrchu. Vždy používejte jen rukojeť a tlačítka. Vyhněte se kontaktu s horkou párou.
- Pečicí pláty zůstávají ještě nějakou dobu po použití horké. Dbejte proto zvýšené opatrnosti.
- Nepřemisťujte spotřebič, pokud je v provozu. Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej nejprve odpojte z el. sítě a nechte vychladnout.
- Před odpojením spotřebiče z el. sítě jej nejprve vypněte.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma rukama.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti vody. Zabraňte vniknutí vody nebo jiné kapaliny do spotřebiče.
- Neponožte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Neskladujte spotřebič ve vlhkém prostředí nebo na přímém slunci.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Hrozí riziko udušení.

## POPIS SPOTŘEBIČE

1. Světelná indikace provozu
2. Rukojeť
3. Regulátor teploty
4. Klipy pro upevnění plátů
5. Spodní odnímatelný plát
6. Horní odnímatelný plát
7. Základna
8. Žlábek pro odvod přebytečného tuku
9. Oboustranné pečicí pláty

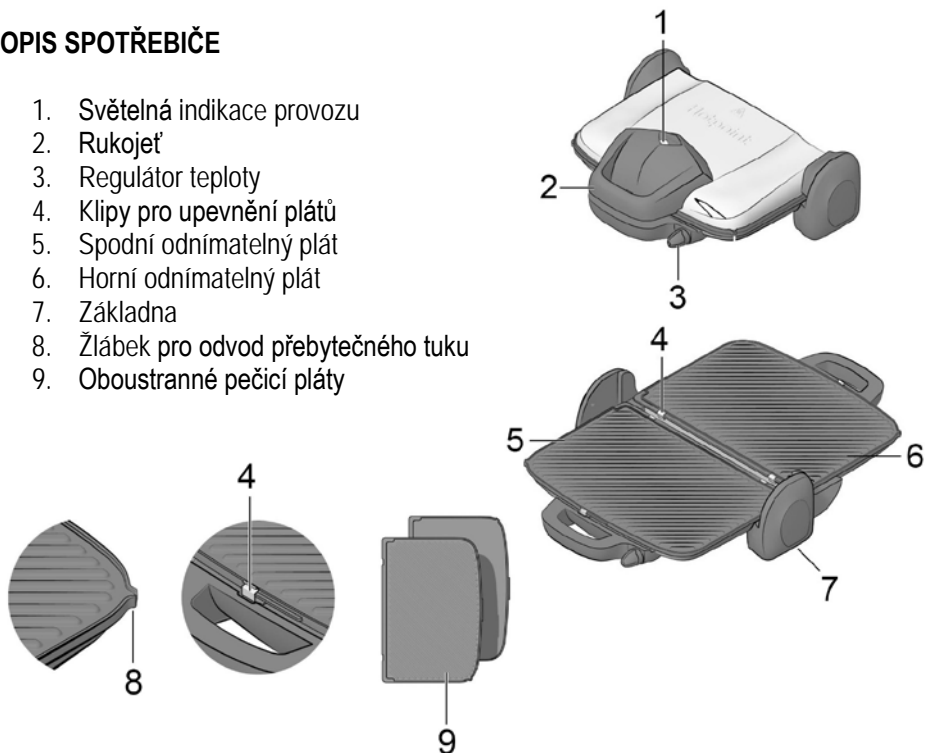

## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Povrch spotřebiče otřete měkkým navlhčeným hadříkem a důkladně osušte.
- Vyměňte pláty, omyjte je v teplé vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte a důkladně osušte. Poté je umístěte do spotřebiče.
- Ujistěte se, že je regulátor teploty na pozici vypnuto a zapojte spotřebič do el. sítě. Pomocí regulátoru nastavte teplotu a nechte spotřebič cca 4-5 minut v provozu. Poté spotřebič vypněte a nechte vychladnout.
- Při prvním použití můžete zaznamenat mírný kouř nebo zápach. Tento jev je zcela normální a brzy vymizí.

## POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

### PŘÍPRAVA SENDVIČŮ / POUŽITÍ JAKO KONTAKTNÍ GRIL

- Připravte si zvolené potraviny.
- Umístěte spotřebič na stabilní, rovný, suchý a teple odolný povrch.
- Ujistěte se, že je regulátor teploty na pozici vypnuto a zapojte spotřebič do el. sítě. Rozsvítí se světelná indikace.
- Pomocí regulátoru zvolte požadovanou teplotu:
  - 1 – Ohřívání
  - 2 – Příprava sendvičů
  - 3 – Opékání/grilování
- Nechte zavřený gril přehřát. Poté, co bude dosažena požadovaná teplota, světelná indikace zhasne.
- Umístěte potraviny na spodní plát a přiklopte víkem. Délka pečení závisí na zvolených surovinách a teplotě.
- Pro lepší výsledek můžete pláty lehce potřít olejem. Při přípravě sendvičů můžete jejich vnější povrch lehce potřít máslem.
- Pokud při přípravě potravin dochází k uvolnění přebytečného tuku, umístěte pod žlábek spodního plátu nádobu, do které může přebytečný tuk odtékat.

**Pozn.:** Světelná indikace se průběžně rozsvěcí a zhasíná, což znamená, že je v průběhu grilování udržována nastavená teplota.

- Po skončení pečení opatrně odklopte víko a vyjměte potraviny pomocí plastové nebo dřevěné špachtle.

**Upozornění:** Pláty jsou při provozu horké! Při obsluze spotřebiče používejte vždy kuchyňské rukavice.

- Pro vypnutí grilu nastavte regulátor teploty do pozice vypnuto a odpojte gril z el. sítě. Ponechte víko otevřené a nechte spotřebič vychladnout.

**Pozn.:** Pro prodloužení životnosti plátů na ně před použitím naneste malé množství oleje a opatrně vetřete papírovým ubrouskem.

### POUŽITÍ SPOTŘEBIČE JAKO OTEVŘENÉHO GRILU

- Gril je možné použít s odklopeným víkem (v úhlu 90°) nebo zcela rozevřít (180°) a vytvořit tak větší grilovací plochu. Postup:
- Umístěte spotřebič na stabilní, rovný, suchý a teple odolný povrch.

- Pomocí rukojeti rozevřete gril do úhlu 45° a poté nadzvedněte víko tak, aby bylo možné gril zcela rozevřít (180°).
- Otevřený gril má všestranné využití, např. při přípravě hamburgerů, steaků, kuřecího masa (vykostěného), ryb a zeleniny.
- Otevřený gril umožňuje opékat větší množství potravin nebo různé druhy potravin, aniž by došlo k mísení chutí. Je také možné opékat různě silné plátky masa.
- Pokud při přípravě potravin dochází k uvolnění přebytku tuku, umístěte pod žlábkou obou plátů nádoby, do kterých může přebytný tuk odtékat.

**Pozn.:** Hladká strana pečicích plátů je vhodná pro přípravu palačinek a francouzských toastů. Grilovací strana pečicích plátů je vhodná k přípravě steaků, špízů nebo sendvičů.

Potraviny	Teplotní stupeň	Čas přípravy (včetně předehřátí)	Čas přípravy (bez předehřátí)
Hovězí	3-max	8-10 min	3-4 min
Vepřové	3-max	8-10 min	3-4 min
Drůbeží	3	8-10 min	3-4 min
Ryba	2-3	6-7 min	1-3 min
Vejce (hladká strana plátů)	2-3	6-7 min	2-3 min
Zelenina	3-max	6-7 min	1-2 min

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy odpojte z el. sítě a nechte zcela vychladnout.
- Spotřebič čistěte po každém použití.
- Povrch spotřebiče otřete měkkým navlhčeným hadříkem a důkladně osušte.
- Vyjměte pláty, omyjte je v teplé vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte a důkladně osušte. Poté je umístěte zpět do spotřebiče.
- Neponořujte spotřebič do vody či jiných kapalin.
- Nepoužívejte abrazivní (např. drátěnku) ani agresivní čisticí prostředky, aby nedošlo k poškození spotřebiče. Nepoužívejte ostré kuchyňské nástroje nebo nože. Nepoužívejte čisticí spreje.
- Před uskladněním nechte spotřebič zcela vychladnout, vyčistěte jej, osušte a poté jej uložte na chladném, suchém místě. Nikdy neomotávejte napájecí kabel kolem spotřebiče.

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Jmenovitý rozsah napětí	230 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	2200 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.