

Rohnson[®]

Használati útmutató

KONTAKTGRILL

R-2325



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ÓRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.


FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosításokat a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. A berendezés nem szolgál kültéri használatra. Üzleti célú felhasználásra nem alkalmas.
- Ne hagyja a terméket üzemelni felügyelet nélkül.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- Ne használja a készüléket robbanékony vagy gyúlékony anyagok közelében. Ne használja függöny, konyharuha, stb. közelében.
- A készüléket helyezze stabil, egyenes, száraz és hőálló felületre. Ne helyezze a munkadeszka szélére vagy instabil felületre.
- A készüléket csak vízszintes helyzetben és gondosan elhelyezett sütőlapokkal használja.
- A készülék körül biztosítson elegendő szabad teret a légáramlásnak.
- Kizárólag fából készült vagy műanyag hőálló konyhaeszközt használjon, hogy ne károsodjon a készülék tapadásgátló bevonata. A konyhaeszközt ne hagyja a grillsütő forró felületén. Ne használjon éles konyhaeszközöket illetve kést.
- Ne tegyen a készülékbe idegen tárgyakat.
- A készülék üzemelés során forró. Ne nyúljon a készülék forró felületéhez. A készüléknek csak a fogantyújához és nyomógombjaihoz nyúljon. Kerülje az érintkezést a forró gőzzel.
- A sütőlapok használat után még egy ideig forróak. Ezért fokozott elővigyázatossággal járjon el.
- Üzemelés során ne tegye a készüléket más helyre. A készülék bármilyen mozgatása előtt húzza ki a hálózathoz és hagyja lehűlni.
- Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózathoz, kapcsolja ki.
- Ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel.
- Ne használja a készüléket víz közelében. Gátolja meg, hogy a készüléket víz vagy egyéb folyadék érje.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- Ne tárolja a készüléket párás helyen vagy ott, ahol közvetlen napsugárzás éri.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.
- A csomagolóanyagot gyermekek elől zárja el. Fulladás kockázata áll fenn.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Üzemlet jelző dióda
2. Fogantyú
3. Hőmérséklet-szabályozó
4. Sütőlap-rögzítő klipszek
5. Alsó kivehető sütőlap
6. Felső kivehető sütőlap
7. Aljzat
8. A felesleges zsiradékot elvezető lefolyó.
9. Kétoldalú sütőlapok

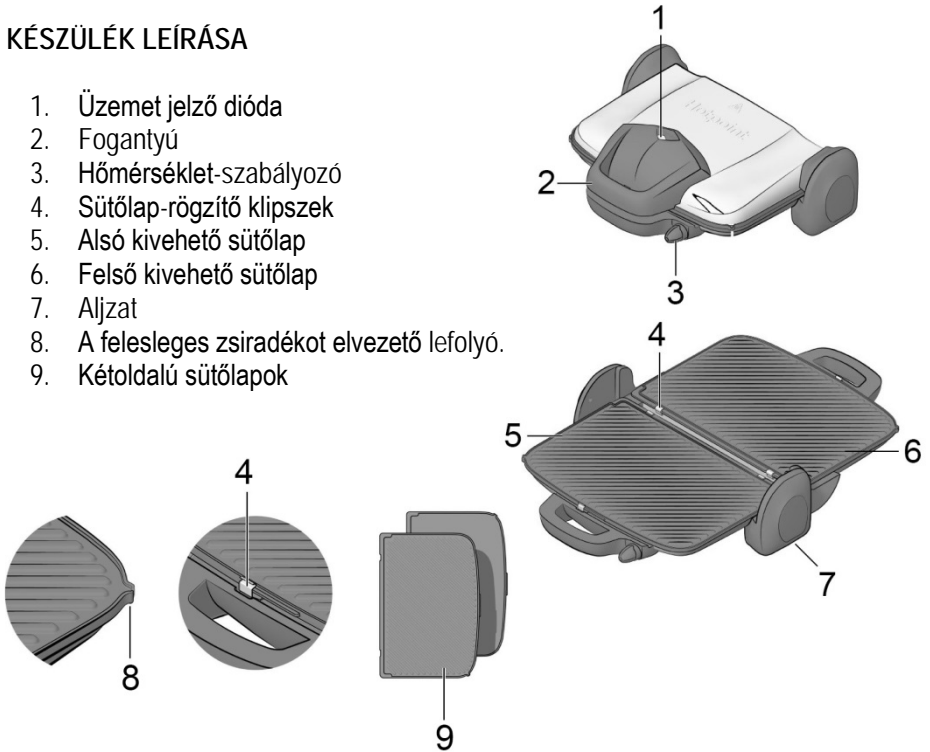

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el az összes göngyöleget.
- A készülék felületét puha nedves ruhával törölje le, majd törölje teljesen szárazra.
- Vegye ki a sütőlapokat, mossa el közömbös pH-jú mosogatószeres melegvízben, majd öblítse le és teljesen szárítsa meg. Tegye vissza a készülékbe.
- Ellenőrizze, hogy a hőmérséklet szabályozó kikapcsolt állásban van-e, majd csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz. A hőmérséklet-szabályozóval állítsa be a hőmérsékletet és kb. 4-5 percig hagyja üzemelni a készüléket. Ezután kapcsolja ki és hagyja teljesen kihűlni.
- A készülék első használatakor enyhe füst vagy szag érezhető. Ez a jelenség teljesen normális és gyorsan elmúlik.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA SZENDVICS KÉSZÍTÉSE / KONTAKTGRILL

- Készítse elő a megfelelő ételiszert.
- A készüléket helyezze stabil, egyenes, száraz és hőálló felületre.
- Ellenőrizze, hogy a hőmérséklet szabályozó kikapcsolt állásban van-e, majd csatlakoztassa a készüléket a hálózatba. Meggyullad az üzemeltetést jelző dióda.
- A hőmérséklet-szabályozó segítségével válassza ki a megfelelő hőmérsékletet:
 - 1 – Melegítés
 - 2 – Szendvics készítése
 - 3 – Pirítás/grillezés
- A lezárt grillsütőt hagyja előmelegedni. Miután beállt a kívánt hőmérséklet, a dióda elalszik.
- Az ételiszert helyezze az alsó sütőlapra és hajtsa le a készülék fedelét. A sütés ideje az ételiszert jellegétől és a hőmérséklettől függ.
- A jobb eredmény érdekében a sütőlapokat bekenheti olajjal. A szendvicsek készítése során külsejüket enyhén megkenheti vajjal.
- Ha sütés során az ételiszertből kifolyik a felesleges zsiradék, az alsó sütőlap lefolyója alá helyezzen edényt, mely felfogja a zsiradékot.

Megj.: A fénydióda váltakozva meggyullad és elalszik, ami azt jelenti, hogy a berendezés a grillezés során fenntartja a beállított hőmérsékletet.

- A sütés végén óvatosan hajtsa fel a fedelet és műanyag vagy fa spatula segítségével vegye ki az ételiszert.

Figyelmeztetés: A sütőfelület működés közben forró! A készülék használatához minden esetben használjon konyhai kesztyűt.

- A grillsütő kikapcsolását követően állítsa a hőmérséklet-szabályozót kikapcsolt állásba és húzza ki a készüléket a hálózatból. Ezután hagyja nyitva fedelét és a készüléket hagyja kihűlni.

Megj.: A sütőlapok élettartamának meghosszabítása érdekében használat előtt kenje be azokat kis mennyiségű olajjal és papírszalvétával óvatosan dörzsölje bele.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA NYITOTT GRILLEZŐKÉNT

- A grillsütő használható felnyitott fedéllel (90° szögben) illetve egészen szét lehet nyitni (180°), amivel nagyobb grillező felületet nyerünk. Eljárás:

- A készüléket helyezze stabil, egyenes, száraz és hőálló felületre.
- A fogantyú segítségével nyissa ki a grillsütőt 45°-os szögbe, majd emelje fel a fedelét úgy, hogy egészen szét lehessen nyitni (180°).
- A szétnyitott grillsütő sokoldalúan felhasználható, pl. hamburger, steak, (kicsontozott) csirkehús, hal és zöldség elkészítéséhez.
- A szétnyitott grillsütő lehetővé teszi nagyobb mennyiségű illetve több fajta ételmszer grillezését anélkül, hogy az ízek keverednének. Lehetséges különböző vastagságú hússzeletek grillezése is.
- Ha sütés során az ételmszerből kifolyik a felesleges zsiradék, mindkét sütőlap alá helyezzen edényt, mely felfogja a zsiradékot.

Megj.: A sütőlapok sima oldala palacsinta és melegszendvics készítésére alkalmas. A sütőlapok grillező oldala steak, nyárson sült ételmszer vagy szendvics készítését teszi lehetővé.

Ételmszer	Hőmérséklet-fokozat	Elkészítés ideje (előmelegítéssel együtt)	Elkészítés ideje (előmelegítés nélkül)
Marhahús	3-max	8-10 perc	3-4 perc
Sertéshús	3-max	8-10 perc	3-4 perc
Szárnyasok	3	8-10 perc	3-4 perc
Hal	2-3	6-7 perc	1-3 perc
Tojás (sima sütőfelület)	2-3	6-7 perc	2-3 perc
Zöldség	3-max	6-7 perc	1-2 perc

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig húzza ki a hálózathoz és hagyja teljesen kihűlni.
- A készüléket minden egyes használat után tisztítsa ki.
- A készülék felületét puha nedves ruhával törölje le, majd törölje teljesen szárazra.
- Vegye ki a sütőlapokat, mossa el közömbös pH-jú mosogatószeres melegvízben, majd öblítse le és teljesen szárítsa meg. Ezután tegye vissza a készülékbe.
- Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba..

- Ne használjon abrazív anyagot (pl. edénysúroló), sem agresszív tisztítószeret, hogy a készülék ne sérüljön meg. Ne használjon éles konyhaeszközöket illetve kést. Ne használjon agresszív aeroszolokat.
- Tárolás előtt hagyja a készüléket teljesen kihűlni, tisztítsa ki és szárítsa meg, majd tegye hűvös, száraz helyre. A kábelt soha ne tekerje rá a készülékre.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	230 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	2200 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.