



Használati útmutató

3 FUNKCIÓS GRILLEZŐ

R-2380



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.


FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel. A tisztítást és karbantartást gyermek nem végezheti felügyelet nélkül.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett műszaki adatok megegyeznek az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.

- Ne helyezze a készüléket villany- vagy gáztűzhelyre, sem egyéb hőforrásra vagy annak közelébe.
- Ne helyezze a készüléket a munkadeszka szélére vagy instabil felületre.
- A készüléket tegye minden esetben egyenes és száraz felületre.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy tisztítását tervezi, a készüléket minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni ill. a vezetékét nedves kézzel megfogni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.
- A tápvezeték/csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Amennyiben a tápvezeték megsérült, cseréjét bízza a szakszervíz munkatársaira.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken, sem módosításokat - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bármilyen javítását, beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaira.
- A készülék tisztítása és egyéb manipuláció esetén minden esetben húzza ki a tápkábelt a hálózathoz.
- A grill használata és egyéb manipuláció esetén, kérjük, ne felejtse el, hogy a grillező felületek forróak - ezzel megelőzi az esetleges balesetet.
- A készüléket kizárólag háztartási felhasználásra tervezték.
- Üzemelés során ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.
- Győződjön meg, hogy a csatlakozó kábel nem érintkezik a forró felülettel.
- A grillező felület tisztításához ne használjon olyan durva, karcoló eszközt, amellyel felsérthetné a tapadásgátló felületréteget.

- Az élelmiszer grillezőből való kivételekor ne használjon éles tárgyakat, mert ezzel felsértheti a készülék felületi kimunkálását.
- Használat után húzza ki a készüléket az elektromos hálózathól.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

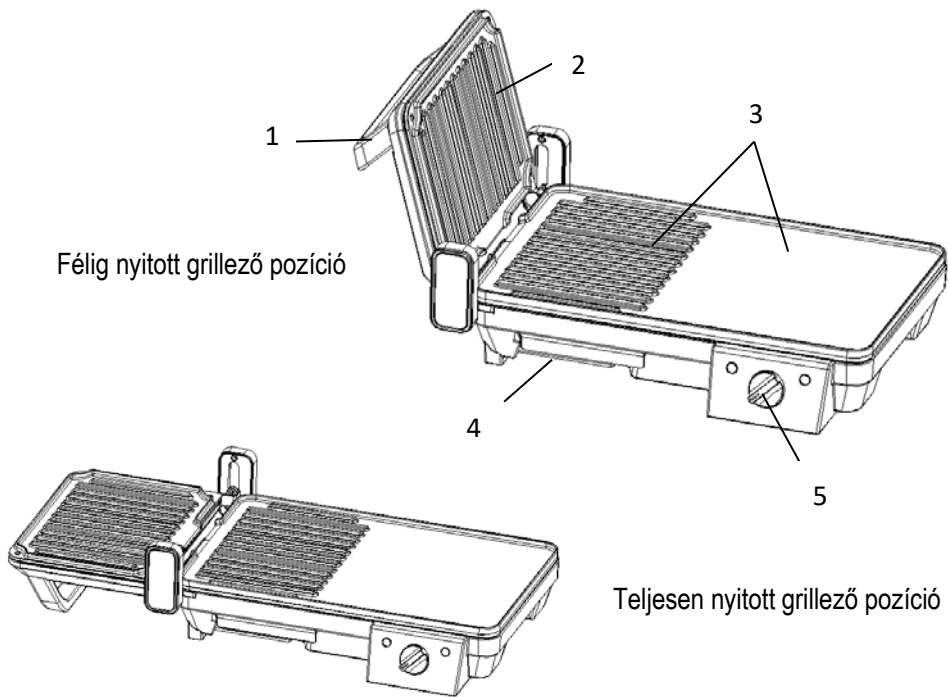

1. Fogantyú
2. Felső lehajtható rész
3. Alsó grillező felület
4. Zsiradékot felfogó tálca
5. Hőmérséklet szabályzó és üzemet és készenlétet jelző dióda

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Kapcsolja be a készüléket a hálózatba.
- **Figyelmeztetés:** Az első használat során javasoljuk, hogy a készüléket hagyja 10 percig a „MAX” állásban bekapcsolva. A grillező felületek enyhe szagot/füstöt áraszthatnak – ez a jelenség teljesen normális és hamar el is tűnik. Ezután a készüléket kapcsolja ki és hagyja teljesen kihűlni.
- Ezután a grillező felületeket törölje át nedves ruhával vagy konyhai papírkendővel, majd törölje teljesen szárazra. Javasoljuk, hogy a grillező felületeket kissé olajozza be.
- Tegye helyére a zsiradékot felfogó tálcát.
- A hőmérséklet szabályozót fordítsa a „MIN” és „MAX” állás közé – attól függően, hogy mit készít.
- Az üzemeltetést jelző dióda meggyullad (pirosan).
- Várja meg, míg meggyullad a készenléti jelző dióda zöld fénye – ez kb. 5 perc.
- Ezután a készülék grillezésre kész.
- A grillezés befejeztével a hőmérséklet szabályozót állítsa vissza a „MIN” állásba és a készüléket húzza ki a hálózatból.

Megjegyzés: A grillező felületek minden része - a felső lehajtható részt is beleértve - egyszerre üzemel és a beállított hőmérséklet a készülék minden részén egyforma.

Megjegyzés: A hőmérsékletet jelző fénydióda üzemelés közben bizonyos ciklusokban meggyullad és elalszik, ami csupán azt jelzi, hogy a grillező folyamatosan fenntartja a kívánt hőmérsékletet.

A GRILLEZŐ POZÍCIÓI

A jelen grillezőt három pozícióban használhatja:

- **Grill 1** – teljesen nyitott.
- ebben a pozícióban a készülék mindkét fajta grillező felülete (sima felületet és a rostot) rendelkezésre áll mindenféle finomság - mint pl. saslik, nyárson sült, zöldség, gyümölcs, stb. - készítéséhez.
- **Grill 2** - félig nyitott pozíció („L” állás).
- a felső lehajtható részt kisebb mennyiségű étel készítésekor - helymegtakarítás céljából - fel lehet emelni.
- **Grill 3** - a felső rész teljesen le van zárva.
Ez a pozíció elsősorban a gyors, magas hőmérsékletű grillezést (stake, hamburger, stb.) és PANINI szendvics készítését teszi lehetővé.

MILYEN ÉTELEK KÉSZÍTHETŐK A GRILLEZŐN

- A sima grillező felület tojás, zöldség, melegszendvics, stb. készítésére szolgál.
- A rost stake, hamburger, karaj, Panini szendvics készítésére alkalmas.
- Az élelmiszer kivételéhez, betételéhez, forgatásához használjon megfelelő konyhaeszközt, hogy megelőzze a grillező felületek tapadásgátló bevonatának sérülését.
- Grillezés előtt a húsról eltávolítjuk a hárttyákat és bevagdossuk a szeletek széleit, hogy a hús ne húzódjon össze.
- A sózást közvetlenül grillezés előtt vagy már sült állapotban végezzük, hogy a hús ne eressen levet.
- A húst grillezés során nem szürkáljuk villával, hanem grillfogó segítségével forgatjuk.
- A halat egyben grillezzük, hogy omlós húsa ne essen szét.
- A keményebb zöldségeket javasoljuk grillezés előtt 15 percre vízbe áztatni.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A készüléket húzza ki a hálózatról.
- Hagyja a készüléket lehűlni, majd vegye ki a zsiradékot felfogó tálcát. Mossa el mosogatószeres vízben.
- A grillező felületeket törölje le nedves ruhával vagy papírszalvétával.
- A grillező felületek tisztításához ne használjon fémből készült edénysúrolót, sem más csiszolóanyagot, hogy karcolásmentesek maradjanak.
- A készülék felületét törölje le nedves ruhával.
- A készüléket tegye tárolásra alkalmas száraz helyre.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	2000 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérodokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.