

Rohnson®

Használati útmutató

GRILLSÜTŐ

R-2502



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG


- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosításokat a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bárminemű javítását, beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaira.

- A készüléket tilos a táphálózati aljzatról a vezetékénél fogva kihúzni és a vezetéket nedves kézzel megfogni – ilyen esetekben a tápkábel/hálózati aljzat sérülésének, ill. áramütés veszélye áll fent.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen forró felületekkel.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. A berendezés nem szolgál kültéri használatra.
- Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül.
- Ne használja a készüléket nedves környezetben és ne nyúljon hozzá vizes kézzel.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- Ne használja a készüléket robbanékony vagy gyúlékony anyagok közelében.
- A készüléket kizárólag stabil, egyenes és tűzálló felületre helyezze legalább 15 cm-re a faltól, bútortól, stb.
- Jól szellőztetett helyiségben használja.
- A berendezés felülete üzemelés során felmelegszik és kikapcsolást követően még egy ideig forró marad. Ne nyúljon a készülék forró felületéhez.
- Üzemelés közben ne mozgassa a készüléket. A készüléket mindig fogantyújánál fogva helyezze át más helyre.
- Kizárólag fából készült vagy műanyag konyhaeszközt használjon, hogy ne károsodjon a készülék tapadásgátló bevonata. A grillsütő forró felületén ne hagyjon műanyag eszközt. Ne használjon éles konyhaeszközöket illetve kést.
- Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózatról, a termosztátot állítsa OFF helyzetbe.
- Ne merítse a termosztátot, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- A készülék csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

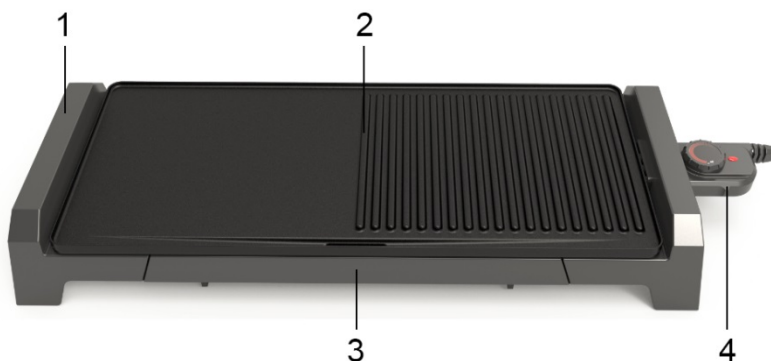

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Fogantyú | 3. Kivehető zsírgyűjtő tálca |
| 2. Tapadásgátló bevonattal ellátott alumínium grillező felület | 4. Kivehető termosztát |

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Első használat előtt távolítsa el a készülékről a csomagolóanyagot és a matricákat.
- A grillező felületet és a zsírgyűjtő tálcat mossa le közömbös pH-jú mosogatószeres melegvízzel és gondosan törölje szárazra.
- Helyezze a zsírgyűjtő tálcat a talpazatba.
- Az optimális eredmény eléréséhez a grillező felületet minden használat előtt kis olajjal kenje be.
- Csatlakoztassa a grillhez a kivehető termosztátot. Előtte ellenőrizze, hogy a csatlakozó aljzat teljesen száraz-e, szükség esetén törölje szárazra.
- Ellenőrizze, hogy a termosztát OFF állásban van-e és győződjön meg arról, hogy a készülék teljesen és jól van-e összeszerelve.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba.
- A termosztáton állítsa be a kívánt hőmérsékletet.
- Ha ég a termosztát szimbólum, az azt jelenti, hogy a készülék melegszik. A kívánt hőmérséklet elérése után a fénydióda elalszik. Üzemelés alatt a

szimbólum váltakozva elalszik és meggyullad - a készülék így tartja fent a beállított hőmérsékletet.

- Nagy hőmérsékleten végzett grillezés során füst keletkezhet. Ilyenkor javasoljuk a megfelelő szellőzés biztosítását vagy a hőmérséklet csökkentését.
- Grillezést követően állítsa a termosztátot OFF állásba és húzza ki a készüléket a hálózatról.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig húzza ki a hálózatról és hagyja teljesen kihűlni.
- Húzza ki a készülékből a termosztátot és nedves ruhával törölje le. Ne merítse a termosztátot vízbe, se egyéb folyadékba.
- A fűtőegység a grill belsejében teljesen izolált, ezért a grill deszka vízben mosható. A grill deszkát és a zsírgyűjtő tálcát mossa le közömbös pH-jú mosogatószeres melegvízbe mártott puha szivaccsal, majd puha ruhával gondosan törölje szárazra.
- Ne használjon abrazív anyagot (pl. edénysúroló), sem agresszív tisztítószeret.
- A készüléket tárolás előtt gondosan szárítsa meg, tegye vissza a zsírgyűjtő tálcát és tárolja eredeti dobozában, száraz helyen.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Névleges feszültségtartomány | 220-240 V |
| Névleges frekvencia | 50 Hz |
| Névleges maximális teljesítmény | 2300 W |

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.