

***Rohnson***<sup>®</sup>

Návod na použitie

**GRIL**

**R-2502**



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

**DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY****ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**


- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

**UPOZORNENIE**

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel a nedotýkajte sa týchto častí mokrými rukami - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky a nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal horúcich povrchov.
- Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti. Nie je určený pre použitie vo vonkajších priestoroch.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Nepoužívajte spotrebič vo vlhkom prostredí a nedotýkajte sa ho mokrymi rukami.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti výbušných či horľavých látok.
- Spotrebič umiestňujte iba na stabilný, rovný a žiaruvzdorný povrch vo vzdialenosti aspoň 15 cm od stien, nábytku a pod.
- Používajte spotrebič v dobre vetranej miestnosti.
- Povrch spotrebiča sa pri prevádzke zahrieva a zostáva horúci ešte určitú dobu po vypnutí. Nedotýkajte sa horúceho povrchu spotrebiča.
- Nemanipulujte so spotrebičom počas prevádzky. Na prenášanie vždy používajte len rukoväť.
- Používajte iba drevené alebo plastové kuchynské náčinie, aby nedošlo k poškodeniu nepríľnavého povrchu spotrebiča. Nenechávajte plastové náčinie na horúcej doske grila. Nepoužívajte ostré kuchynské nástroje alebo nože.
- Pred odpojením z el. siete najprv nastavte termostat do pozície OFF.
- Neponárajte termostat a napájací kábel do vody či inej kvapaliny.
- Používajte len s dodaným príslušenstvom.

## POPIS SPOTREBIČA

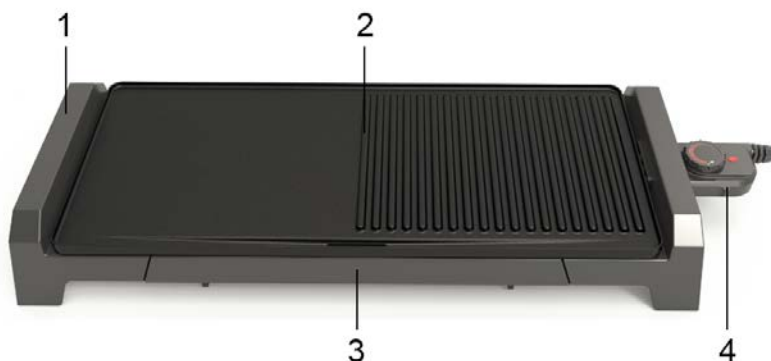

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1. Rukoväť   | 3. Vyberateľná zberná tácka |
| 2. Hliníková grilovacia doska s nepriľnavým povrchom | 4. Odnímateľný termostat    |

## POUŽITIE SPOTREBIČA

- Pred prvým použitím odstráňte všetok obalový materiál a samolepky zo spotrebiča.
- Umyte grilovaciu dosku a zberný podnos v teplej vode s neutrálnym kuchynským saponátom a starostlivo osušte.
- Umiestnite zbernú tácku do základne.
- Pre optimálny výsledok potrite pred každým použitím grilovaciu dosku trochu oleja.
- Pripojte ku grilu odnímateľný termostat. Pred pripojením sa uistite, že je zdierka pre pripojenie úplne suchá, prípadne ju vytrite dosucha.
- Skontrolujte, či je termostat nastavený na pozícii OFF a uistite sa, že je spotrebič úplne a riadne zostavený.
- Zapojte spotrebič do el. siete.
- Nastavte na termostate požadovanú teplotu.
- Ak svieti svetelná indikácia na termostate, znamená to, že sa spotrebič nahrieva. Pri dosiahnutí požadovanej teploty svetelná indikácia zhasne.

Počas prevádzky sa svetelná indikácia rozsvetuje a zhasína - spotrebič takto udržiava nastavenú teplotu.

- Pri grilovaní na vysokú teplotu sa môže uvoľňovať dym. Odporúčame zodpovedajúce odvetranie alebo zníženie teploty.
- Po skončení grilovania nastavte termostat do pozície OFF a potom odpojte spotrebič z el. siete.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy odpojte z el. siete a nechajte úplne vychladnúť.
- Odpojte od spotrebiča odnímateľný termostat a utrite ho vlhkou handričkou. Neponárajte termostat do vody ani iné kvapaliny.
- Vykurovacie teleso je plne izolované vnútri grilovacej dosky, takže je možné dosku umývať vo vode. Grilovacia doska aj zbernú tácku umyte mäkkou hubkou v teplej vode s neutrálnym kuchynským saponátom a potom starostlivo osušte mäkkou handričkou.
- Nepoužívajte abrazívne materiály (napr. drôtenku) ani agresívne čistiace prostriedky.
- Pred uskladnením spotrebič starostlivo osušte, vložte zbernú tácku a uskladnite v pôvodnom obale na suchom mieste.

**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý maximálny príkon	2300 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

**POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM**

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

**LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách

■ Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.