



Návod na použitie

Bambusový BBQ GRIL

R-2520



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE


- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa technické údaje uvedené na štítku spotrebiča zhodujú s elektrickým napäťom zásuvky, ku ktorej chcete spotrebič pripojiť. Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.
- Spotrebič nie je určený na prevádzku pomocou externého časovača.

UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržujte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nekladte na elektrický alebo plynový varič a iné zdroje tepla alebo do ich blízkosti. Spotrebič neumiestňujte na okraj pracovnej plochy alebo na nestabilný povrch. Spotrebič vždy umiestnite na rovný a suchý povrch.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, spotrebič vždy vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky. Pri manipulácii s grilom vždy vyberte napájací kábel zo siete.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky tiahom za sieťový kábel a nedotýkajte sa týchto častí mokrými rukami - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.

- Spotrebič s poškodeným sieťovým káblom/vidlicou sieťového kábla je zakázaný používať. Ak je sieťový kábel poškodený, výmenu zverte odbornému servisu.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, poškodený alebo ponorený do vody. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Pred vsunutím termostatu do dierky grilu sa uistite, že je zdierka úplne suchá. Vždy sa presvedčte, že termostat je riadne zastrčený do dierky pred zapojením do siete. Vždy ho vypnite a odpojte zo siete pred vybratím z grilu.
- Neponárajte napájací kábel s termostatom do vody či žiadne iné tekutiny.
- Nesiahajte na horúce plochy. Uistite sa, že časti grilu sú dostatočne vychladnuté pred uchopením.
- Pri vnútornom použití sa odporúča zabezpečiť zodpovedajúce odsávanie pachov. Za pomocou ventilátora alebo digestora.
- Spotrebič je určený pre domáce použitie. Pri vonkajšom použití umiestnite gril vždy pod chránenú strešku.
- Nenechávajte spotrebič bez dohľadu, pokiaľ je v prevádzke.
- Zabráňte kontaktu napájacieho káblu s grilovaciou plochou.
- Umiestnite gril doobre vetraného priestoru.
- **VAROVANIE:** Nikdy neponárajte napájací kábel s termostatom do vody alebo inej tekutiny. Tento spotrebič musí byť používaný iba s originálnym termostatom, ktorý je súčasťou spotrebiča.
- **Výstraha:** V tomto spotrebiči sa nesmie používať drevené uhlie alebo podobné palivo!

POPIS SPOTREBIČA

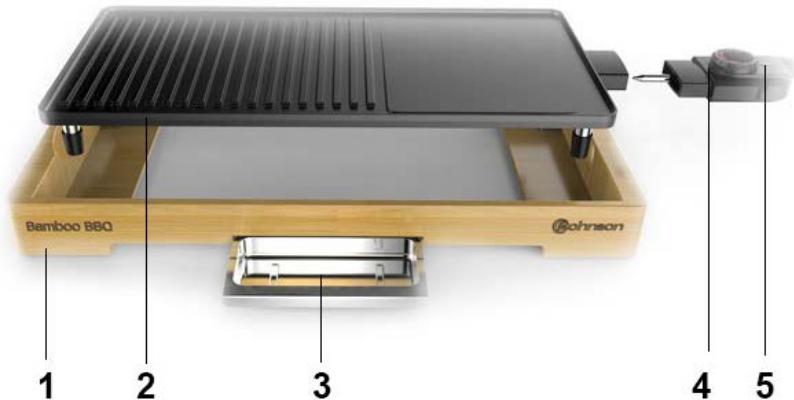

1. Základňa spotrebiče
2. Vyberateľný grilovací plát
3. Vyberateľný zberný tácku
4. Vyberateľný termostat
5. Svetelná indikácia prevádzky

1. Základňa spotrebiče

- Poskytuje veľmi stabilný oporu pri varení. V základni je upevnený grilovací plát a zberný tácku.

2. Vyberateľný grilovací plát

- Plochý grilovacie plát s integrovaným vyhrievacím telesom v tvare M.
- Integrované vykurovacie teleso v tvare M je izolované vnútri grilovacie dosky, ktorá zaistuje rýchle zahriatie, rovnomenné rozloženie tepla a dlhú životnosť vykurovacieho telesa. Vďaka zaizolovaniu vykurovacieho telesa je možné dosku ľahko umývať vodou.

- Plát s drážkami pre grilovanie, umožňuje odkvapkávaniu tuku a je ideálna pre prípravu rôznych potravín vrátane vajec, slaniny, húb, cibule, paradajok či inej zeleniny.
- Šikmé drážky odvedú prebytočný tuk a zaistí tak efektívne a zdravé grilovanie s nízkym obsahom tuku.



3. Vyberateľný zberny tácku

- Zberny tácku zhromažďuje tuky a šťavy počas varenia.

4. Vyberateľný termostat

- Slúži na ovládanie teploty.
- Možnosť vybrania termostatu uľahčuje čistenie a skladovanie spotrebiča.

5. Svetelná indikácia prevádzky

- Svetelná indikácia sa striedavo spína a tým zabezpečuje konštantnú teplotu pri grilovaní.

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Spotrebič rozbalte zo všetkých ochranných obalov.
- Umyte grilovaci plochu grilu v horúcej saponátovej vode. Používajte jemný čistiaci prostriedok. Starostlivo osušte!
- Uistite sa, že výrobok je úplne a riadne zostavený.
- Potrite grilovací plát malým množstvom oleja.
- **Upozornenie:** Pri prvom použití po zahriatí môže dojst' k miernemu zápachu, ktorý je iba dočasný a čoskoro zmizne.

NAVOD NA POUŽITIE

- Umiestnite zberný tácku do základne spotrebiča.
- Uistite sa, že je grilovací plát správne umiestnený na základni a gril je postavený na rovnej suchej ploche.
- Zastrčte termostat do zástrčky v grilovacím plátu.
- Napájací kábel zapojte do el. siete a zapnite gril.
- Predharejte gril bez jedla na najvyššiu teplotu približne po dobu približne piatich minút, kým nezhasne svetelná indikácia prevádzky.
- Nastavte teplotu podľa potreby.
- Po použití vypnite termostat a vypojte spotrebič z el. siete.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením odpojte spotrebič od el. siete, a počkajte, až spotrebič vychladne.
- Jednotlivé časti grilu OKREM TERMOSTATU umyte v teplej saponátovej vode.
- Bambusovou základňu a termostat nemožno umývať v umývačke riadu.
- Následne nechajte riadne oschnúť!
- Nikdy nepoužívajte tvrdé alebo ostré predmety na nepriľnavý povrch grilovacích ploch. Povrch by sa mohol poškriabať alebo úplne poškodiť.
- Na čistenie grilu alebo jeho častí nepoužívajte drôtenku, brúsne čistiace prostriedky, benzín alebo riedidlá.
- Skladujte spotrebič na suchom mieste, a predovšetkým mimo dosahu detí.
- Nikdy nepoužívajte kovové kuchynské náčinie, môžu poškriabať nepriľnavú plochu. Namiesto toho používajte drevené alebo kvalitné plastové náčinie.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napäťia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	2200 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITYCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách

Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhať prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok splňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.