



Instrukcja obsługi

GRILL DO RACLETTE

R-274



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji obsługi. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.


Przeostroga

- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej ani przez osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli osoby te nie są pod nadzorem fachowym lub jeżeli osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo nie podała im poleceń dotyczących korzystania z niniejszego urządzenia.
- Urządzenie należy umieścić poza zasięgiem dzieci. Urządzenie w rękach dzieci bez nadzoru może spowodować jego uszkodzenie lub uraz dziecka.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, czy dane techniczne podane na tabliczce urządzenia zgadzają się z napięciem elektrycznym gniazdka, do którego urządzenie jest podłączane.
- Urządzenia nie wolno używać do innych celów niż te, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenia nie wolno umieszczać na kuchence elektrycznej lub gazowej ani w jej pobliżu.
- Nie wolno umieszczać urządzenia na krawędzi powierzchni roboczej ani na niestabilnej powierzchni.

- Urządzenie umieszczać tylko na płaskiej, suchej powierzchni.
- Zawsze, jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazda elektrycznego.
- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazda elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający ani dotykać tych części mokrymi rękoma - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazda elektrycznego.
- Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, jego wymianę powinien wykonać profesjonalny serwis.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno je używać. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.
- Zawsze, kiedy zamierzasz przemieszczać lub czyścić urządzenie, odłącz przewód zasilający od gniazda.
- Podczas obsługi i korzystania z grilla należy pamiętać, że powierzchnie do grillowania są gorące, co pozwoli zapobiec ewentualnym oparzeniom.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
- Włączonego urządzenia nie wolno zostawiać bez nadzoru.
- Upewnij się, że przewód zasilający nie dotyka gorących powierzchni.
- Do czyszczenia płyty grillowej nie wolno używać szorstkich ani ostrych materiałów, ponieważ mogą one naruszyć powierzchnię nieprzywierającą.
- Do obracania artykułów żywnościowych też nie wolno używać ostrych przedmiotów. Grozi to uszkodzeniem wykończenia powierzchni.
- Po użyciu odłącz urządzenie od sieci zasilającej.

- Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do używania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności ruchowej lub umysłowej, lub przez osoby nieposiadające doświadczenia czy znajomości urządzenia. Aby zachować bezpieczeństwo, osoby te mogą używać urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej.

OPIS URZĄDZENIA

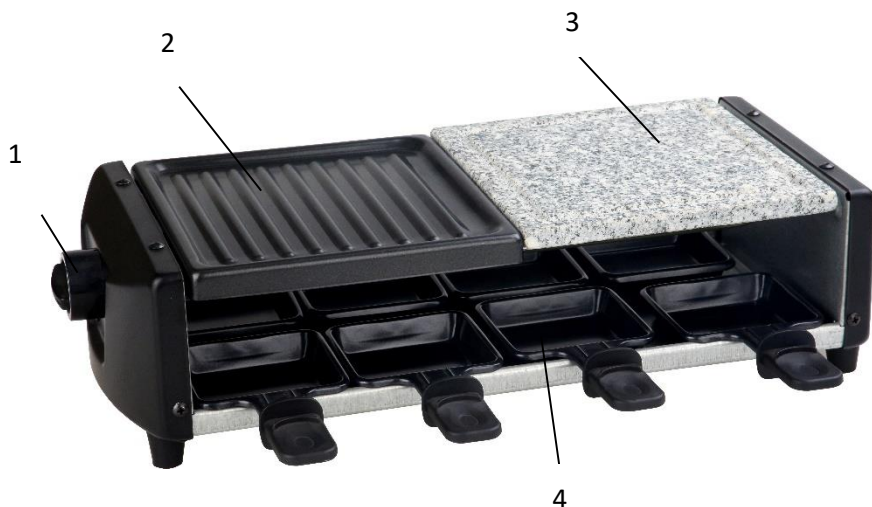

1. Termostat
2. Powierzchnia do grillowania z powierzchnią nieprzywierającą
3. Powierzchnia do grillowania – kamień naturalny
4. Patelnia z powierzchnią nieprzywierającą

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Przed pierwszym użyciem należy wyjąć grill z opakowania.
- Przetrzyj powierzchnie do grillowania wilgotną szmatką.
- Zaleca się uruchomić grill najpierw bez artykułów żywnościowych. Ustaw grill do większej temperatury i pozostaw go włączony przez 10 minut – z powierzchni do grillowania może wychodzić lekki dym – zjawisko to jest całkiem normalne i szybko zniknie.
- Pozostaw grill do ostygnięcia, urządzenie jest teraz gotowe do użytku.

Przeostroga: przed przystąpieniem do czyszczenia powierzchni do grillowania należy pozostawić je do całkowitego ostygnięcia.

UŻYWANIE GRILLA I PATELNI

- Ustaw termostat do wymaganego poziomu mocy (MIN – MAX). Poczekaj, aż grill się rozgrzeje, ok. 5 minut.
- Nieprzywierająca powierzchnia do grillowania nadaje się do grillowania ryb, mięsa, warzyw itp.
- Powierzchnia do grillowania z kamienia naturalnego nadaje się do zdrowego grillowania żywności o niskiej zawartości tłuszczu.
- W patelniach można przygotowywać różne przystawki – warzywa, ziemniaki, ser, jajka itp.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA POKARMÓW NA GRILLU

- Przed grillowaniem należy usunąć błony i naciąć krawędzie plastrów, aby się nie skręcały.
- Solić należy tuż przed grillowaniem lub po upieczeniu, aby mięso nie puszczało niepotrzebnie sok.
- Podczas grillowania nie kluj w mięso, obracamy kleszczami do grillowania itp.

- Ryby grillujemy całe, aby delikatne mięso się nie rozpadło.
- Zaleca się zanurzyć bardziej twarde rodzaje warzyw przed grillowaniem w wodzie przez 15 minut.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej.
- Pozostaw grill do ostygnięcia, a następnie wyjmij powierzchnie do grillowania z urządzenia – powierzchnie do grillowania można myć w zmywarce do naczyń.
- Korpus grilla przetrzyj wilgotną szmatką.
- Aby uniknąć zarysowania powierzchni do grillowania, nie wolno do ich czyszczenia używać druciaka ani innych materiałów ściernych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Znamionowy pobór mocy	1200 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.