



Návod na použitie

**RACLETTE GRIL**

**R-274**



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

## **DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**

### **ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**


- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca / dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

### **Upozornenie**

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa technické údaje uvedené na štítku spotrebiča zhodujú s elektrickým napätím zásuvky, ku ktorej chcete spotrebič pripojiť.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nekladte na elektrický alebo plynový varič a iné zdroje tepla alebo do ich blízkosti.
- Spotrebič neumiestňujte na okraj pracovnej plochy alebo na nestabilný povrch.

- Spotřebič vždy umiestnite na rovný a suchý povrch.
- Pokiaľ prístroj nepoužívate alebo plánujete čistenie, spotřebič vždy vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Neodpájajte spotřebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel a nedotýkajte sa týchto častí mokrými rukami - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Spotřebič s poškodeným sieťovým káblom/vidlicou sieťového kábla je zakázaný používať. Ak je sieťový kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisu.
- Nepoužívajte spotřebič, ak nefunguje správne, spadol, poškodený alebo ponorený do vody. V žiadnom prípade neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotřebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Vždy vyberte napájací kábel zo zásuvky, pred manipuláciou so spotřebičom, či jeho čistením.
- Pri manipulácii a používaní grilu majte prosím na pamäti, že grilovacej plochy sú horúce, predídete tak prípadnému popáleniu.
- Prístroj je určený len na použitie v domácnosti.
- Nenechávajte prístroj bez dozoru, pokiaľ je v prevádzke.
- Uistite sa, že napájací kábel nie je v kontakte s horúcou plochou.
- Nepoužívajte drsné a hrubé materiály na čistenie grilovacej dosky, mohla by sa porušiť povrchová nepriľnavá plocha.
- Pri manipulácii s potravinami nepoužívajte ostré predmety. Môžete tak poškodiť povrchovú úpravu plochy.
- Spotřebič odpojte po použití z elektrickej siete.

## POPIS PRÍSTROJA

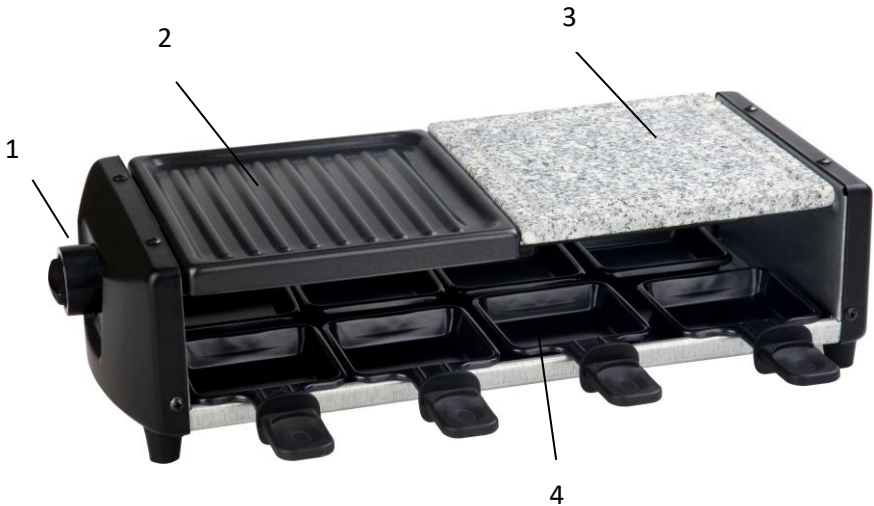

1. Termostat
2. Grilovacia plocha s nepriľnavým povrchom
3. Grilovacia plocha - prírodný kameň
4. Panvičky s nepriľnavým povrchom

## PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Pred prvým použitím vyberte gril z obalového materiálu.
- Grilovacie plochy utrite vlhkou handričkou.
- Odporúčame gril uviesť do prevádzky najskôr bez potravín. Nastavte gril na vyššiu teplotu a nechajte ho zapnutý po dobu 10 minút - z grilovacích plôch sa môže ľahko kúriť - toto je úplne normálne a čoskoro zmizne.
- Nechajte gril vychladnúť, teraz je prístroj pripravený na prípravu potravín.

**Upozornenie: pred čistením grilovacích plôch je nutné ich nechať vychladnúť po dobu cca 40 minút.**

### **POUŽITIE GRILU A PANVIČIEK**

- Nastavte termostat na požadovaný výkon (MIN - MAX). Nechajte gril rozohriať, cca 5 minút.
- Grilovacia plocha s nepriľnavým povrchom je vhodná pre grilovanie rýb, mäsa, zeleniny apod.
- Grilovacia plocha z prírodného kameňa je vhodná pre zdravé, nízkoenergetické grilovanie.
- V panvičkách možno pripraviť rôzne prílohy - zeleninu, zemiaky, syr, vajcia a pod.

### **TIPY NA PRÍPRAVU POKRMOV NA GRILU**

- Pred grilovaním mäso odblaníme a u plátkov narežeme okraje, aby sa neskruťili.
- Solíme buď tesne pred grilovaním, alebo po upečení, aby mäso zbytočne nepúšťalo šťavu.
- Do mäsa pri grilovaní nepicháme, otáčame gril kliešťami apod.
- Ryby grilujeme celé, aby sa jemné mäso nerozpadlo.
- Je vhodné namočiť tvrdší druhy zeleniny pred grilovaním do vody na 15 minút.

### **ČISTENIE A ÚDRŽBA**

- Odpojte prístroj z elektrickej siete.
- Nechajte gril riadne vychladnúť, potom vyberte grilovacie plochy z prístroja - grilovacej plochy možno umývať v umývačke riadu.
- Telo grilu utrite vlhkou handričkou.
- Nepoužívajte na čistenie grilovacích plôch drôtenky, alebo iné brúsne materiály, aby sa zabránilo ich poškrabaniu.

**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	1200 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

**POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM**

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

**LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.