

***Rohnson***<sup>®</sup>

Használati útmutató

**RACLETTE GRIL**

**R-2740**



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

## FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

### OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS A KÉSŐBBI HASZNÁLAT ÉRDEKÉBEN ŐRIZZE MEG


- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

### FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve a testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetéket tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel. A tisztítást és karbantartást gyermek nem végezheti felügyelet nélkül.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- Ne helyezze a készüléket villany- vagy gáztűzhelyre, sem egyéb hőforrásra vagy annak közelébe.

- Ne helyezze a készüléket a munkadeszka szélére vagy instabil felületre.
- A készüléket tegye minden esetben egyenes és száraz felületre.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy tisztítását tervezi, a készüléket minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni ill. a vezetékét nedves kézzel megfogni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.
- A tápvezeték/csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Amennyiben a tápvezeték megsérült, cseréjét bízza a szakszervíz munkatársaira.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. Semmi esetre se végezzen javításokat a készüléken, sem módosításokat - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bármilyen javítását, beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaira.
- A készülék tisztítása és egyéb manipuláció esetén minden esetben húzza ki a tápkábelt a hálózathoz.
- A grill használata és egyéb manipuláció esetén, kérjük, ne felejtse el, hogy a grillező felületek forróak - ezzel megelőzi az esetleges balesetet.
- A készüléket kizárólag háztartási felhasználásra tervezték.
- Üzemelés során ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.
- Győződjön meg, hogy a csatlakozó kábel nem érintkezik a forró felülettel.
- A grillező felület tisztításához ne használjon olyan durva, karcoló eszközt, amellyel felsérthetné a tapadásgátló felületréteget.
- Az ételkészítés grillezőből való kivételkor ne használjon éles tárgyakat, mert ezzel felsértheti a készülék felületi kimunkálását.
- Használat után húzza ki a készüléket az elektromos hálózathoz.

## A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

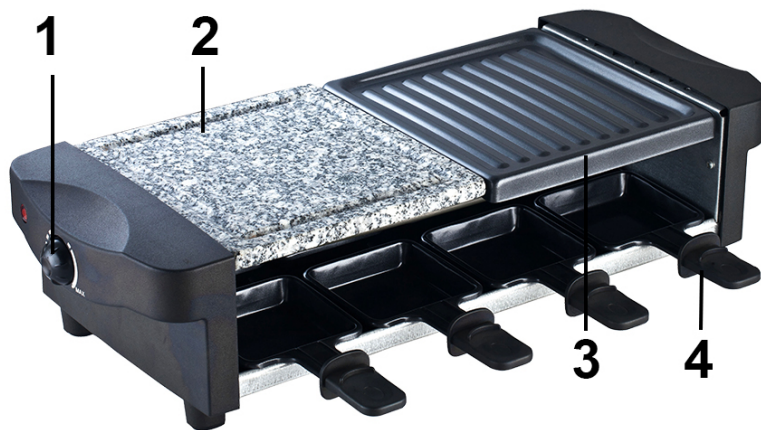

1. Termosztát
2. Tapadásgátló grillező felület
3. Grillező felület – természetes kő
4. Tapadásgátló felületű serpenyők

## ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Első használat előtt vegye ki a grillezőt a csomagolóanyagból.
- A grillező felületeket törölje le nedves ruhával.
- Az üzembehelyezést javasoljuk először élelmiszer nélkül elvégezni. A grillezőt állítsa be magasabb hőmérsékletre és 10 percig hagyja bekapcsolva – a grillező felületek füstölhetnek, ami teljesen normális és hamar abbamarad.
- Hagyja kihűlni a készüléket, s ezután a grillezőt használhatja élelmiszer elkészítésére.

**Figyelmeztetés: a grillező felületek tisztítása előtt fontos, hogy a készüléket hagyja teljesen kihűlni.**

### **A GRILLEZŐ ÉS A SERPENYŐK HASZNÁLATA**

- A termosztátot állítsa be a kívánt értékre (MIN – MAX). Kb. 5 percre várjon, míg a grillező bemelegszik.
- A tapadásgátló grillező felület hal, hús, zöldség, stb. elkészítésére szolgál.
- A természetes kőből készült grillező felület az egészséges, zsírmentes grillezésre szolgál.
- A serpenyőkben köret – zöldség, burgonya, sajt, tojás, stb. – készíthető.

### **MILYEN ÉTELEK KÉSZÍTHETŐK A GRILLEZŐN**

- Grillezés előtt a húsról eltávolítjuk a hárttyákat és bevagdossuk a szeletek széleleit, hogy a hús ne húzódjon össze.
- A sózást közvetlenül grillezés előtt vagy már sült állapotban végezzük, hogy a hús ne eressen levet.
- A húst grillezés során nem szúrkáljuk villával, hanem grillfogó segítségével forgatjuk.
- A halat egyben grillezzük, hogy omlós húsa ne essen szét.
- A keményebb zöldségeket javasoljuk grillezés előtt 15 percre vízbe áztatni.

### **TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS**

- A készüléket húzza ki a hálózathoz.
- Hagyja a grillezőt teljesen kihűlni, ezután emelje ki a grillező felületeket, melyek mosogatógépben moshatók.
- A grillező korpuzát törölje le nedves ruhával.
- A grillező felületek tisztításához ne használjon fémből készült edénysúrolót, sem más csiszolóanyagot, hogy karcosmentesek maradjanak.

**MŰSZAKI JELLEMZŐK**

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	1200 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

**TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ**

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

**KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE**

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvben leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.