

*Rohnson*<sup>®</sup>

Instrukcja obsługi

GRILL DO RACLETTE

R-2740



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

## **WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA**

### **PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ**

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji obsługi. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.


### **PRZESTROGA**

- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej ani przez osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli osoby te nie są pod nadzorem fachowym lub jeżeli osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo nie podała im poleceń dotyczących korzystania z niniejszego urządzenia.
- Urządzenie należy umieścić poza zasięgiem dzieci. Urządzenie w rękach dzieci bez nadzoru może spowodować jego uszkodzenie lub uraz dziecka.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, czy dane techniczne podane na tabliczce urządzenia zgadzają się z napięciem elektrycznym gniazdka, do którego urządzenie jest podłączane.
- Urządzenia nie wolno używać do innych celów niż te, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenia nie wolno umieszczać na kuchence elektrycznej lub gazowej ani w jej pobliżu. Nie wolno umieszczać urządzenia na krawędzi powierzchni roboczej ani na niestabilnej powierzchni.
- Urządzenie umieszczaj tylko na płaskiej, suchej powierzchni.

- Zawsze, jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazda elektrycznego.
- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazda elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający ani dotykać tych części mokrymi rękoma - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazda elektrycznego.
- Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, jego wymianę powinien wykonać profesjonalny serwis. Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno je używać. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.
- Zawsze, kiedy zamierzasz przemieszczać lub czyścić urządzenie, odłącz przewód zasilający od gniazda.
- Podczas obsługi i korzystania z grilla należy pamiętać, że powierzchnie do grillowania są gorące, co pozwoli zapobiec ewentualnym oparzeniom.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
- Włączonego urządzenia nie wolno zostawiać bez nadzoru.
- Upewnij się, że przewód zasilający nie dotyka gorących powierzchni.
- Do czyszczenia płyty grillowej nie wolno używać szorstkich ani ostrych materiałów, ponieważ mogą one naruszyć powierzchnię nieprzywierającą.
- Do obracania artykułów żywnościowych też nie wolno używać ostrych przedmiotów. Grozi to uszkodzeniem wykończenia powierzchni.
- Po użyciu odłącz urządzenie od sieci zasilającej.
- Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do używania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności ruchowej lub umysłowej, lub przez osoby

nieposiadające doświadczenia czy znajomości urządzenia. Aby zachować bezpieczeństwo, osoby te mogą używać urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej.

## OPIS URZĄDZENIA

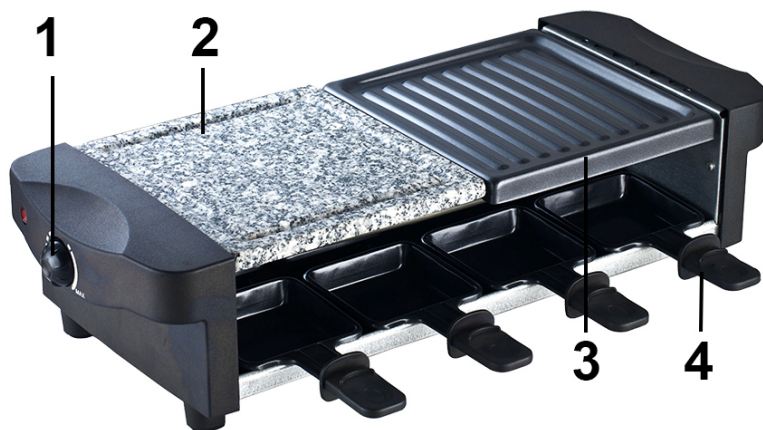

1. Termostat
2. Powierzchnia do grillowania z powierzchnią nieprzywierającą
3. Powierzchnia do grillowania – kamień naturalny
4. Patelnia z powierzchnią nieprzywierającą

## PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Przed pierwszym użyciem należy wyjąć grill z opakowania.
- Przetrzyj powierzchnie do grillowania wilgotną szmatką.
- Zaleca się uruchomić grill najpierw bez artykułów żywnościowych. Ustaw grill do większej temperatury i pozostaw go włączony przez 10 minut – z powierzchni do grillowania może wychodzić lekki dym – zjawisko to jest całkiem normalne i szybko zniknie.

- Pozostaw grill do ostygnięcia, urządzenie jest teraz gotowe do użytku.

**Przeostoga: przed przystąpieniem do czyszczenia powierzchni do grillowania należy pozostawić je do całkowitego ostygnięcia.**

## **UŻYWANIE GRILLA I PATELNI**

- Ustaw termostat do wymaganego poziomu mocy (MIN – MAX). Poczekaj, aż grill się rozgrzeje, ok. 5 minut. Nieprzywierająca powierzchnia do grillowania nadaje się do grillowania ryb, mięsa, warzyw itp.
- Powierzchnia do grillowania z kamienia naturalnego nadaje się do zdrowego grillowania żywności o niskiej zawartości tłuszczu.
- W patelniach można przygotowywać różne przystawki – warzywa, ziemniaki, ser, jajka itp.

## **WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA POKARMÓW NA GRILLU**

- Przed grillowaniem należy usunąć błony i naciąć krawędzie plastrów, aby się nie skręcały. Solić należy tuż przed grillowaniem lub po upieczeniu, aby mięso nie puszczało niepotrzebnie sok.
- Podczas grillowania nie kłuj w mięso, obracamy kleszczami do grillowania itp.
- Ryby grillujemy całe, aby delikatne mięso się nie rozpadło.
- Zaleca się zanurzyć bardziej twarde rodzaje warzyw przed grillowaniem w wodzie przez 15 minut.

## **CZYSZCZENIE I KONSERWACJA**

- Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej.
- Pozostaw grill do ostygnięcia, a następnie wyjmij powierzchnie do grillowania z urządzenia – powierzchnie do grillowania można myć w zmywarce do naczyń.
- Korpus grilla przetrzyj wilgotną szmatką.
- Aby uniknąć zarysowania powierzchni do grillowania, nie wolno do ich czyszczenia używać druciaka ani innych materiałów ściernych.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Znamionowy pobór mocy	1200 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

**INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ**

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

**USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH**

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.