



Instrukcja obsługi

FRYTKOWNICA NA GORĄCE POWIETRZE

R-2810



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

PRZESTROGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie do instrukcji bezpiecznej obsługi urządzenia i rozumieją potencjalnym zagrożeniom. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze 8 lat i pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego przełącznika czasowego lub zdalnego sterowania.
- Urządzenia nie wolno używać do innych celów niż te, do których jest ono przeznaczone.
- Nie wolno odłączać urządzenia z gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
- Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, jego wymianę powinien wykonać profesjonalny serwis.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno je używać. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym.


Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.

- Aby uniknąć pożaru, porażenia prądem elektrycznym i obrażeń osób, nie wolno zanurzać przewodu czy wtyczki w wodzie ani w innych cieczach.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy odłączyć je od gniazda elektrycznego.
- Nie wolno używać akcesoriów, które są częścią urządzenia. Zastosowanie akcesoriów, które nie są zalecane przez producenta, może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia osób.
- Umieść urządzenie na płaskiej powierzchni lub na stole, aby przewód zasilający nie wisiał przez krawędź stołu lub blatu.
- Upewnij się, że przewód zasilający nie dotyka gorących powierzchni urządzenia.
- Urządzenia nie wolno umieszczać na gorącej powierzchni lub w pobliżu ognia, aby zapobiec jego uszkodzeniu.
- Urządzenie należy przechowywać w suchym środowisku.
- Nie wolno dotykać gorących powierzchni urządzenia.
- Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i w podobnych warunkach.
- Podczas frytowania uwalnia się gorąca para, więc należy zachowywać bezpieczną odległość od urządzenia, aby uniknąć oparzeń i innych urazów.
- Frytkownicę należy po użyciu pozostawić przez co najmniej 30 minut do ostygnięcia. Następnie wyczyść ją. Wymienny pojemnik i kosz do frytkownicy można myć w zmywarce do naczyń.
- Nie pozostawiaj frytkownicy podczas pracy bez nadzoru.


Ważne:

- Przed pierwszym użyciem należy usunąć materiały opakowaniowe.
- Następnie umyj wymowany pojemnik i kosz do frytkownicy w ciepłej wodzie. Przed użyciem dobrze osusz te części. Upewnij się, że elementy elektryczne pozostały suche.

OPIS URZĄDZENIA

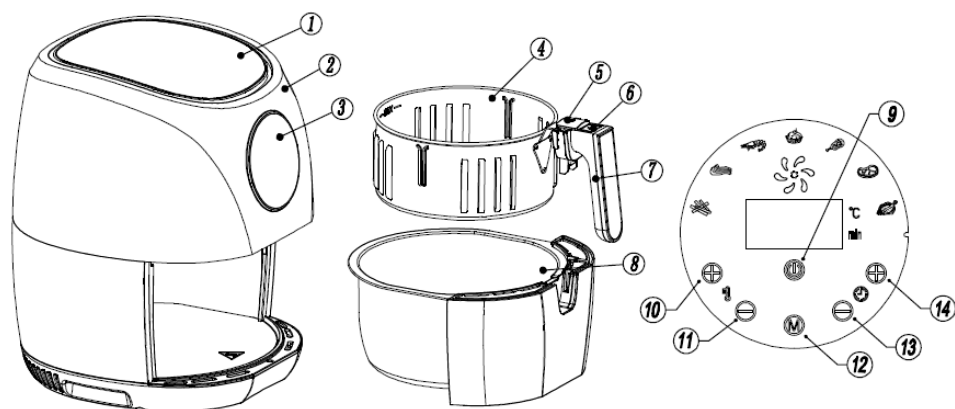


1. Panel informacyjny
2. Wylot powietrza
3. Panel sterowania
4. Kosz do frytkownicy
5. Bezpiecznik uchwyty
6. Przycisk zwalniający uchwyt
7. Uchwyt
8. Pojemnik do frytowania
9. Przycisk ON/OFF
10. Przycisk do podwyższenia temperatury
11. Przycisk do obniżenia temperatury
12. Przycisk do ustawienia trybu.
13. Przycisk do ustawienia przełącznika czasowego „+”
14. Przycisk do ustawienia przełącznika czasowego „-”
15. Wylot powietrza
16. Przewód zasilający

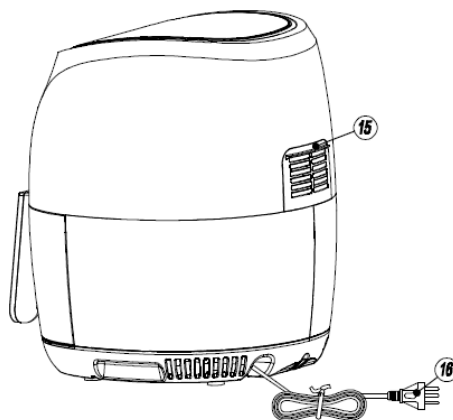

OPIS POSZCZEGÓLNYCH TRYBÓW PRZYGOTOWANIA ŻYWNOSCI

1. Frytki
2. Kotlety jagnięce
3. Krewetki
4. Deser
5. Pałki z kurczaka
6. Stek
7. Ryba

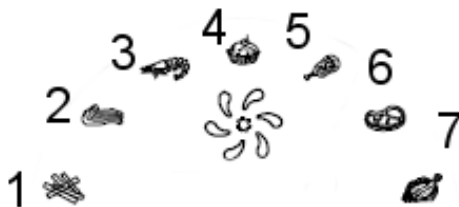

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej.
- Naciśnij przycisk ON/OFF.
- Na panelu sterowania ustaw wymaganą temperaturę.
- Ustaw czas na 5 minut. Naciśnij ponownie przycisk ON/OFF, aby włączyć urządzenie.
- Po 5 minutach wyjmij kosz z frytkownicy i włóż do niego wymaganą ilość żywności.
- Następnie ponownie umieść kosz do frytkownicy z powrotem do urządzenia.
- Nie wolno nigdy używać urządzenia bez kosza do frytkownicy.
- Do manipulacji z koszem do frytkownicy używaj tylko uchwytu.
- Naciśnij przycisk do ustawienia trybu lub ustaw wymaganą temperaturę i czas.
- Aby uruchomić urządzenie, naciśnij przycisk ON/OFF.
- Sygnał dźwiękowy oznajmi zakończenie procesu.
- Wyjmij kosz do frytkownicy, a następnie żywność.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Frytkownicę należy po użyciu pozostawić przez co najmniej 30 minut do ostygnięcia.
- Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie.
- Wewnętrzną i zewnętrzną stronę frytkownicy należy regularnie czyścić.
- Zewnętrzną stronę frytkownicy należy czyścić wilgotną szmatką, a następnie wytrzeć do sucha czystą szmatką.
- Nigdy nie wolno używać ściernych środków czyszczących lub gąbek.
- Kosz z uchwytem i wymienny pojemnik można myć nawet w zmywarce do naczyń. Przed dalszym używaniem należy dobrze ususzyć wszystkie części.

USUWANIE PROBLEMÓW

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Frytkownica nie działa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Urządzenie nie jest podłączone do zasilania. 2. Nie ustawiono czasu przygotowywania. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Podłącz urządzenie. 2. Ustaw czas przygotowywania.
Artykuły żywnościowe nie są po upływie czasu przygotowywania gotowe.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Za dużo artykułów żywnościowych przygotowywanych jednocześnie. 2. Temperatura przygotowywania była zbyt niska. 3. Czas przygotowywania był zbyt krótki. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Należy przygotowywać odpowiednią ilość artykułów żywnościowych jednocześnie. 2. Ustaw wyższą temperaturę. 3. Ustaw dłuższy czas przygotowywania.
Artykuły żywnościowe nie są przygotowane równomiernie.	Artykuły żywnościowe należy podczas przygotowywania obrócić/potrząsnąć nimi.	Podczas przygotowywania obróć/potrząśnij artykułami żywnościowymi.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Znamionowy pobór mocy	1400 W
Objętość kosza do frytkownicy	3,5 l

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.