

Rohnson®

Návod na použitie

TEPLOVZDUŠNÁ FRITÉZA

R-2813



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Tento spotrebič je určený len pre použitie v domácnosti. Nie je určený pre použitie vo vonkajších priestoroch.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti výbušných či horľavých látok.
- Spotrebič umiestňujte iba na rovný, stabilný, suchý a teplu odolný povrch.
- Umiestňujte spotrebič v bezpečnej vzdialenosti od stien a horľavých predmetov, ako napr. záclon. Minimálna vzdialenosť spotrebiča od okolitých predmetov musí byť aspoň 10 cm. Neukladajte žiadne predmety na spotrebič.
- Spotrebič nezakrývajte. Otvory pre cirkuláciu vzduchu nesmie byť ničím blokované. Zaistite, aby bol okolo spotrebiča dostatočný priestor pre cirkuláciu vzduchu.
- Neukladajte žiadne predmety v spotrebiči.
- Nezapájajte spotrebiče s vysokým príkonom do rovnakého el. okruhu.
- Pred použitím spotrebiča sa vždy uistite, že je nádoba s košom riadne umiestnená a že je rukoväť koša riadne zaistená. Používajte nádobu iba s vloženým košom.
- Nepňte vyberateľnú nádobu olejom.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Spotrebič sa pri prevádzke zahrieva a zostáva teplý ešte nejakú dobu po vypnutí. Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Vždy používajte len rukoväť a tlačidlá.
- Počas prevádzky je otvorni zo spotrebiča uvoľňovaná para. Vyhnite sa kontaktu s horúcou parou
- Horúcu fritovaciu nádobu s potravinami vyberajte pomaly a opatrne. Pri manipulácii dbajte na zvýšenú pozornosť a používajte kuchynské rukavice.
- Horúcu nádobu a kôš odkladajte iba na teplu odolné povrchy.
- Pri použití spotrebiča odporúčame používať podložku (nie plastovú), aby nedošlo k sfarbeniu povrchu pracovnej dosky alebo stola.
- Nepremiestňujte spotrebič, pokiaľ je v prevádzke. Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom ho najprv odpojte z el. siete a nechajte vychladnúť.
- Nepoužívajte spotrebič k ohrevu vody.
- Nedotýkajte sa spotrebiča mokkými rukami.

- Zabráňte priamemu styku spotrebiča s vodou. Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny.
- Používajte len s dodaným príslušenstvom.


POPIS SPOTREBIČA

1. Svetelné indikácie prevádzky a nahrievania
2. Časovač
3. Ovládač teploty
4. Zámok vyberateľného koša
5. Rukoväť
6. Vyberateľná nádoba



PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte všetok obalový materiál a samolepky.
- Vyberte nádobu zo spotrebiča. Pre vybratie koša posuňte priehľadný zámok koša smerom dopredu tak, aby ste odkryli tlačidlo na uvoľnenie koša. Stlačte tlačidlo na uvoľnenie koša a vyberte kôš z nádoby.
- Umyte vyberateľnú nádobu a kôš v horúcej vode s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite a osušte. Vonkajší povrch spotrebiča utrite navlhčenou handričkou a osušte.

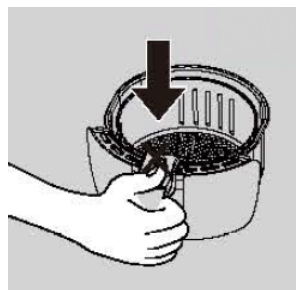

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Umiestnite spotrebič na rovný, stabilný, suchý a teplu odolný povrch.
- Vložte vyberateľnú nádobu s košom do spotrebiča. Uistite sa, že je nádoba riadne umiestnená.

Pozn.: Spotrebič je možné uviesť do prevádzky iba s riadne umiestnenou vyberateľnou nádobou.

- Zapojte spotrebič do el. siete.
- Najprv nechajte spotrebič 3-5 minút predhriať. Ovládačom teploty nastavte požadovanú teplotu v rozmedzí 80-200 °C a časovač nastavte na požadovanú dobu pre predhriatie. Po nastavení časovača sa spotrebič uvedie do prevádzky.

Pozn.: Pri prvom použití môžete zaznamenať mierny dym alebo zápach. Tento jav je úplne normálny a čoskoro vymizne.

- Po dosiahnutí požadovanej teploty sv. indikácia nahrievania zhasne.
- Vyberte nádobu zo spotrebiča, umiestnite ju na teplu odolnú podložku a vložte do koša zvolenej potraviny. Potom vráťte nádobu späť do spotrebiča. Pre optimálny výsledok a kratšiu dobu pečenia odporúčame pripravovať menšie porcie potravín.

Upozornenie: Dbajte na zvýšenú opatnosť pri manipulácii s horúcou nádobou.

Pozn.: Potraviny je možné pripraviť bez použitia oleja. Pre väčšiu chrumkavosť ale odporúčame potrieť potraviny trochou oleja.

- Kôš neprepĺňajte. Neplňte kôš viac než do 2/3, aby bola zaistená správna cirkulácia vzduchu. Pri príprave čerstvej zeleniny odporúčame neplniť kôš viac ako 3 hmčky zeleniny naraz. Čerstvo obalené potraviny smažte v menších porciách. Zaisťte, aby sa potraviny nedotýkali, aby bolo zabezpečené rovnomerné opečenie.
- Ovládačom teploty nastavte požadovanú teplotu.
- Pomocou časovača nastavte požadovanú dobu prípravy. Spotrebič sa uvedie do prevádzky (rozsvieti sa svetelné indikácie prevádzky a nahrievania).

Pozn.: Svetelná indikácia nahrievania sa počas prevádzky rozsvetuje a zhasína. Spotrebič tak udržiava požadovanú teplotu.

- Pre zaistenie optimálneho výsledku vyberte približne v polovici času prípravy potravín vyberateľnú nádobu a skontrolujte potraviny. V prípade potreby

otočte jedlo alebo premiešajte a vráťte nádobu späť do spotrebiča. V prípade potreby môžete upraviť teplotu.

Upozornenie: Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii s horúcou nádobou a potravinami. Vždy používajte kuchynské rukavice. Vyhnite sa kontaktu s horúcou parou.

- Pre minimalizáciu dymu pri príprave tučných potravín je potrebné v priebehu prípravy alebo medzi prípravou jednotlivých porcií vyliať nazhromaždený tuk z nádoby.
- Po uplynutí nastavenej doby sa ozve zvukový signál a spotrebič sa automaticky vypne. Spotrebič môžete kedykoľvek vypnúť aj manuálne nastavením ovládača teploty a časovača do pozície 0.
- Vyčkajte 5-10 sekúnd a potom vyberte nádobu zo spotrebiča. V prípade potreby môžete nastaviť teplotu a dodatočnú dobu pečenia.
- Nádobu umiestnite na teplu-odolný povrch a vyberte z nej kôš s potravinami. Stlačte tlačidlo na uvoľnenie koša a vyberte kôš z nádoby.
- Vyberte potraviny z koša. Nepoužívajte ostré kuchynské nástroje, aby nedošlo k poškodeniu neprílišného povrchu.

Upozornenie: Na dne vyberateľné nádoby sa môže zhromaždiť horúci olej alebo tekutiny. Pri vyprázdňovaní koša ho vždy najprv vyberte z nádoby. Nikdy neatáčajte nádobu aj s košom hore nohami, aby nedošlo k úniku tekutín a k popáleniu.

- V prípade potreby môžete v spotrebiči ihneď pripraviť ďalšiu porciu potravín.
- Spotrebič je možné využiť aj k ohrevu pokrmov. Nastavte teplotu na 150 °C a časovač na 10 minút.
- Po použití spotrebič vypnite a odpojte z el. siete.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič odpojte z el. siete a nechajte úplne vychladnúť.
- Čistite spotrebič po každom použití.
- Povrch spotrebiča utrite mäkkou navlhčenou handričkou a dôkladne osušte.
- Vyberateľnú nádobu a kôš umyte v horúcej vode s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite a osušte. Nepoužívajte ostré kuchynské nástroje, aby nedošlo k poškodeniu neprílišného povrchu. Neodporúčame umývať nádobu a kôš v umývačke riadu.

- Pre odstránenie pripečených zvyškov jedla z nádoby alebo koša naplňte nádobu vodou s neutrálnym kuchynským saponátom a nechajte 10 minút stáť.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte spotrebič do vody alebo iných kvapalín.
- Spotrebič uskladnite v pôvodnom obale na suchom mieste.

TABUĽKA PRÍPRAVY POTRAVÍN

Potraviny	Množstvo (g)	Čas (min)	Teplota (°C)	Poznámka
Tenké mrazené hranolky	300-700	9-16	200 °C	V priebehu zamiešajte
Silné mrazené hranolky	300-700	11-20	200 °C	V priebehu zamiešajte
Domáce hranolky	300-800	16-10	200 °C	Pridajte ½ lyžice oleja, v priebehu zamiešajte
Domáce pečené zemiaky	300-800	18-22	180 °C	Pridajte ½ lyžice oleja, v priebehu zamiešajte
Gratinované zemiaky	500	15-18	200 °C	
Steak	100-500	8-12	180 °C	
Bravčová kotleta	100-500	10-14	180 °C	
Hamburger	100-500	7-14	180 °C	
Párok v cestíčku	100-500	13-15	180 °C	
Kuracie paličky/krídelká	100-500	18-22	180 °C	
Kuracie prsia	100-500	10-15	180 °C	
Jarné závitky	100-400	8-10	200 °C	V priebehu zamiešajte
Mrazené kuracie nugety	100-500	6-10	200 °C	V priebehu zamiešajte
Mrazené rybie prsty	100-400	6-10	200 °C	V priebehu zamiešajte
Mrazený obalovaný syr	100-400	8-10	180 °C	
Plnená zelenina	100-400	10	160 °C	

Múčnik	300	20-25	160 °C	Použite papier na pečenie
Quiche	400	20-22	180 °C	Použite papier na pečenie
Muffiny	300	15-18	200 °C	Použite papier na pečenie/formu
Sladké pochúťky	400	20	160 °C	

TABUĽKA PROBLÉMOV A RIEŠENÍ

Problém	Príčina	Riešenie
Spotrebič nefunguje	Spotrebič nie je zapojený do el. siete	Zapojte spotrebič do el. siete
	Nie je nastavený časovač	Nastavte časovač
Pokrm je nedopečený	Príliš veľké množstvo potravín v koši	Pripravujte potraviny po menších porciách
	Príliš nízka teplota	Upravte nastavenie teploty
Pokrm je nerovnomerne upečený	Prekrývajúce sa potraviny alebo väčšie množstvo potravín	Premiešajte potraviny približne v polovici doby pečenia
Vyberateľnú nádobu/kôš nemožno umiestniť do spotrebiča	Preplnený kôš	Neplňte kôš nad maximálnu rysku
	Kôš nie je správne umiestnený v nádobe	Umiestnite kôš do vyberateľnej nádoby, kým nezapadne
Zo spotrebiča vychádza biely dym	Príliš tučné potraviny alebo príliš veľa pridaného oleja	Nepripravujte príliš tučné potraviny. Pridávajte primerané množstvo oleja
	Zvyšky oleja v nádobe	Čistite nádobu po každom použití

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	1300-1500 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.