

Rohnson®

Használati útmutató

FORRÓLEVEGŐS FRITŐZ

R-2818



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ÓRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a termék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A termék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.


FIGYELMEZTETÉS

- A jelen terméket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A termék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A terméket és a tápvezetéket tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a termékkel.
- Ne használja a terméket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A termék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosításokat a terméken - áramütés veszélye áll fent. A termék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaira.

- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket kizárólag háztartási felhasználásra tervezték.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- Ne használja a készüléket robbanékony vagy gyúlékony anyagok közelében.
- A készüléket helyezze stabil, száraz és hőálló felületre.
- A készüléket a faltól és gyúlékony tárgyaktól (pl. függöny) biztonságos távolságra helyezze. A készülékre ne tegyen semmiféle tárgyat.
- Ne takarja le a készüléket.
- A berendezésbe ne tároljon semmit.
- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózatba, öntsön olajat az edénybe.
- Ne kapcsolja be a készüléket, amíg az olajsütő edény nincs a helyén. Az edényt csak a sütőráccsal együtt használja.
- Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül.
- A berendezés felülete üzemelés során felmelegszik. Ne nyúljon a készülék forró felületéhez. A készüléknek csak a fogantyújához és nyomógombjaihoz nyúljon. Kerülje az érintkezést a forró gőzzel.
- A forró élelmiszert tartalmazó olajsütő edényt lassan és óvatosan emelje ki.
- A forró készülék mozgatásához használjon konyhai kesztyűt.
- Üzemelés során ne tegye a készüléket más helyre. A készülék bármilyen mozgatása előtt húzza ki a hálózathoz és hagyja lehűlni.
- Ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.
- A jelen készüléket háztartási és hasonló feltételek közötti felhasználásra tervezték, mint pl.:
 - üzletek, irodák és más munkahelyek teakonyhái
 - szállodák, motelek és egyéb szálláshelyek vendégei
 - reggelit kínáló szálláshelyek
 - mezőgazdasági vállalatok


A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Olajsütő edény
2. Grillrács
3. Vezérlőpanel
4. Zárófedél
5. Korpuz
6. Alsó burkolat

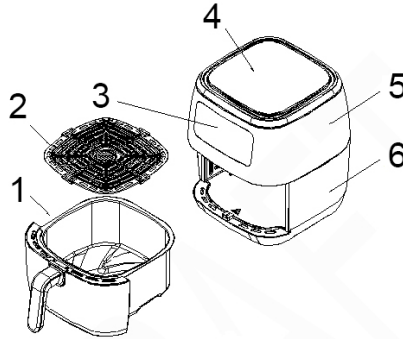

A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA

1. Be- és kikapcsolás gomb
2. Karaj
3. Szalmaburgonya
4. Sütemény
5. Csirke alsócomb/csirkeszárny
6. Hőfok/időzítő gomb
7. Beállítások gomb
8. Hal
9. Steak
10. Kijelző
11. Gyümölcs aszalás
12. Garnéla
13. Start/Stop gomb

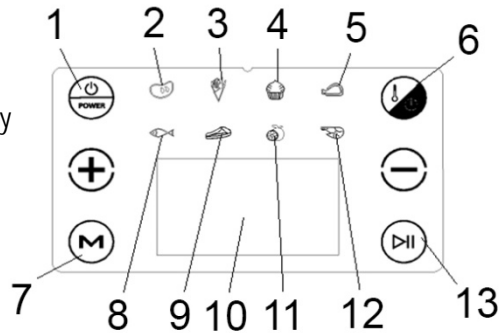

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el az összes göngyöleget.
- Mossa el a kivehető edényt és a rácsot közömbös pH-jú mosogatószeres melegvízben, majd öblítse le és szárítsa meg.
- Tegye vissza az edényt a készülékbe. A készüléket helyezze megfelelő helyre, csatlakoztassa a hálózatra és élelmiszer nélkül 5 percig hagyja üzemelni.
- A készülék első használatakor enyhe füst vagy szag érezhető. Ez a jelenség teljesen normális és gyorsan elmúlik. Biztosítsa a megfelelő légáramlást.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba és a be- és kikapcsolás gombbal kapcsolja be.
- Vegye ki az olajsütő edényt, tegye bele a sütőrácst és a megfelelő mennyiségű ételmezzert. A sütőrácson az ételmezzert egyengesse el.
- Az ételmezzert mennyisége nem lépheti túl az edény térfogatát, amelyben benne van a sütőrác is.
- Hogy az ételmezzert ropogósra süljön, javasoljuk, hogy kenje be kis olajjal.
- A fagyasztott ételmezzert használat előtt olvassa fel.
- Tegye az olajsütő edényt a készülékbe.
- Az olajsütő edényt csakis fogantyújánál fogva használja.
- Kapcsolja be a készüléket és a beállítások gomb segítségével válassza ki a szükséges programot (meggyullad a megfelelő dióda).
- Nyomja meg a hőmérséklet/időzítő gombot és a + és – gombokkal állítsa be a kívánt hőmérsékletet.
- Miután beállította a hőmérsékletet, nyomja meg ismét a hőmérséklet/időzítő gombot és a + és – gombokkal állítsa be az elkészülési időt.
- A start/stop gombbal üzembe helyezi a készüléket.
- A programot a start/stop gomb segítségével bármikor leállíthatja. A start/stop ismételt lenyomását követően a készülék tovább üzemel. Miután lejárt a program, hosszan nyomja meg a start/stop gombot.
- Az optimális eredmény érdekében az ételmezzert kb. az elkészülési idő felénél ellenőrizze (állítsa le a programot, mielőtt kivenné az olajsütő edényt a készülékből). Szükség esetén az ételmezzert fordítsa meg vagy keverje meg, majd tegye vissza az olajsütő edényt (ha az olajsütő edényt a kivételt követően 10 percn belül visszahelyezi a készülékbe, az tovább üzemel).
- A program befejeződését hangjelzés kíséri. Az elkészült ételmezzert tartalmazó olajsütő edényt vegye ki a készülékből (használjon konyhai kesztyűt).

Megj.: Ha a készülék bekapcsolását követő 10 percn belül nem végez semmilyen műveletet, a készülék készenléti módba vált. A készülék ismételt indításához nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot.

GYÜMÖLCS ASZALÁS

- A jelen készülék gyümölcs aszalás funkcióval van ellátva.
- Vágja fel a gyümölcsöt hozzávetőleg azonos szeletekre és rakja a sütőrácsra.
- A hőfok egyéni beállítása 30-80 °C között, az idő beállítása 2-24 óra között lehetséges.

PROGRAMOK TÁBLÁZATA

Élelmiszer	Gyárilag beállított hőmérséklet / idő	Az elkészítés javasolt ideje	Beállítható idő
Szalamburgonya	200 °C / 20 perc	15-20 perc	1-60 perc
Karaj	200 °C / 15 perc	15-20 perc	1-60 perc
Sütemény	180 °C / 30 perc	30 perc	1-60 perc
Csirke alsócomb/csirkeszárny	200 °C / 20 perc	20-40 perc	1-60 perc
Hal	200 °C / 12 perc	12 perc	1-60 perc
Steak	200 °C / 25 perc	25 perc	1-60 perc
Gyümölcs aszalás	30 °C / 4 óra	4 óra	2-24 óra
Garnéla	180 °C / 12 perc	12-15 perc	1-60 perc

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket húzza ki a hálózatból és hagyja teljesen kihűlni.
- A készülék felületét puha nedves ruhával törölje le, majd törölje teljesen szárazra.
- A kivehető edényt és a sütőrácsot mossa el közömbös ph-jú tisztítószeres melegvízben, öblítse le és szárítsa meg. További használat előtt a kivehető edénynek teljesen meg kell száradnia.
- A készülék belsejét rendszeresen tisztítsa le az olajtól nedves ruhával, majd tiszta ruhával törölje teljesen szárazra.
- Ne használjon abrazív (pl. edénysúroló), sem agresszív tisztítószereket, hogy a készülék ne sérüljön meg.
- Ne merítse a készüléket vízbe, sem más folyadékba.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	1800 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérodokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.