

*Rohnson*<sup>®</sup>

Instrukcja obsługi

## FRYTKOWNICA NA GORĄCE POWIETRZE

R-2818



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

## **WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ**

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka el. należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.


### **PRZESTROGA**

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.
- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka el. ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.

- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
- Nie wolno używać urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piecyki itp.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu substancji wybuchowych lub łatwopalnych.
- Urządzenie umieszczaj na stabilnej, suchej i odpornej na ciepło powierzchni.
- Trzymaj urządzenie z dala od ścian i łatwopalnych przedmiotów, takich jak zasłony. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na urządzeniu.
- Nie przykrywaj urządzenia.
- Nie przechowuj żadnych przedmiotów w urządzeniu.
- Przed podłączeniem urządzenia do sieci el. wlej olej do pojemnika do frytowania.
- Nie włączaj urządzenia, jeżeli pojemnik do frytowania nie jest prawidłowo umieszczony. Użyj pojemnika tylko z włożonym rusztem.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Urządzenie nagrzewa się podczas pracy. Nie dotykaj gorących powierzchni. Zawsze używaj tylko uchwytu i przycisków. Unikaj kontaktu z gorącą parą.
- Wyjmuj pojemnik do frytowania zawierający gorącą żywność powoli i ostrożnie.
- Podczas pracy z gorącym urządzeniem noś rękawice kuchenne.
- Nie przemieszczaj urządzenia, gdy pracuje. Przed każdą manipulacją z urządzeniem najpierw odłącz je od sieci el. i pozostaw do ostygnięcia.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękoma.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach.
- Używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i w instalacjach takich jak:
  - aneksy kuchenne w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
  - przez gości w hotelach, motelach i innych obiektach noclegowych
  - firmy zapewniające nocleg ze śniadaniem
  - gospodarstwa rolne


## OPIS URZĄDZENIA

1. Pojemnik do frytowania
2. Ruszt
3. Panel sterowania
4. Górna obudowa
5. Korpus urządzenia
6. Dolna obudowa

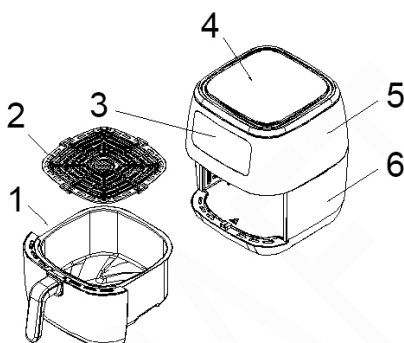

## OPIS PANELU STEROWANIA

1. Przycisk włącz/wyłącz
2. Kotlety
3. Frytki
4. Deser
5. Pałki/skrzydółka z kurczaka
6. Przycisk temperatury/timera
7. Przycisk ustawiania programu
8. Ryba
9. Stek
10. Wyświetlacz
11. Suszenie owoców
12. Krewetki
13. Przycisk start/stop

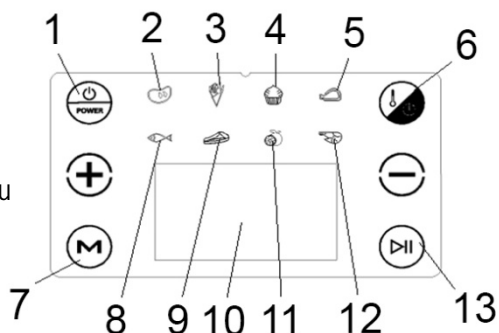

## PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Usuń wszystkie opakowania.
- Umyj wymowany pojemnik i ruszt w ciepłej wodzie z neutralnym detergentem kuchennym, opłucz i osusz.
- Umieść pojemnik z powrotem w urządzeniu. Umieść urządzenie w odpowiednim miejscu, podłącz je do gniazdka elektrycznego i pozwól mu działać przez 5 minut bez żywności.
- Podczas pierwszego użycia może wystąpić lekki dym lub zapach. Zjawisko to jest całkiem normalne i szybko znika. Zapewnij odpowiednią wentylację.

## KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Podłącz urządzenie do sieci el. i włącz je, naciskając przycisk włącz/wyłącz.
- Wyjmij pojemnik do frytowania, umieść w nim ruszt i włóż do niego wymagana ilość żywności. Jeżeli to możliwe, równomiernie rozprowadź żywność na ruszcie.
- Ilość żywności nie może przekraczać objętości pojemnika z rusztem.
- Aby żywność była bardziej chrupiąca, zaleca się przetrzeć ją niewielką ilością oleju.
- Rozmroź zamrożoną żywność przed użyciem.
- Włóż pojemnik do frytowania z powrotem do urządzenia.
- Do manipulacji z pojemnikiem do frytowania używaj tylko uchwyty.
- Włącz urządzenie i za pomocą przycisku ustawiania programu wybierz żądany program (włączy się odpowiedni wskaźnik sygnalizacyjny).
- Naciśnij przycisk temperatury/timera i za pomocą przycisków + oraz - ustaw żadaną temperaturę.
- Po zakończeniu ustawiania temperatury naciśnij ponownie przycisk temperatury/timera i ustaw żądany czas gotowania za pomocą przycisków + oraz -.
- Naciśnij przycisk start/stop, aby uruchomić urządzenie.
- Możesz przerwać program w dowolnym momencie, naciskając przycisk start/stop. Ponowne naciśnięcie przycisku start/stop wznowi działanie. Aby zakończyć program, naciśnij i przytrzymaj przycisk start/stop.
- Aby zapewnić optymalne rezultaty, sprawdź jedzenie w połowie czasu gotowania (przerwij program przed wyjęciem kosza do frytowania). W razie potrzeby przewróć lub wymieszaj żywność i zwróć kosz do frytowania z powrotem (jeżeli wrócisz kosz do frytowania do urządzenia w ciągu 10 minut od jego wyjęcia, urządzenie będzie kontynuować pracę).
- Po zakończeniu programu zabrmi sygnał akustyczny. Wyjmij kosz do frytowania z gotowym jedzeniem z urządzenia (użyj rękawic kuchennych).

**Pamiętaj:** Jeżeli przez 10 minut po włączeniu urządzenia nie zostanie podjęte żadne działanie, urządzenie przełączy się w tryb gotowości. Aby ponownie włączyć urządzenie, naciśnij przycisk włącz/wyłącz.

**SUSZENIE OWOCÓW**

- To urządzenie jest wyposażone w funkcję suszenia owoców.
- Pokrój owoce w plastry o mniej więcej tym samym rozmiarze i umieść na ruszcie.
- Zakres ustawień własnych wynosi 30-80°C, zakres czasu 2-24 godzin.

**TABELA PROGRAMÓW**

<b>Pokarmy</b>	<b>Wstępnie ustawiona temperatura / czas</b>	<b>Zalecany czas gotowania</b>	<b>Czas do ustawienia</b>
Frytki	200°C / 20 min.	15-20 min.	1-60 min.
Kotlety	200°C / 15 min.	15-20 min.	1-60 min.
Deser	180°C / 30 min.	30 min.	1-60 min.
Pałki/skrzydółka z kurczaka	200°C / 20 min.	20-40 min.	1-60 min.
Ryba	200°C / 12 min.	12 min.	1-60 min.
Stek	200°C / 25 min.	25 min.	1-60 min.
Suszone owoce	30 °C / 4 godz.	4 godz.	2-24 godz.
Krewetki	180°C / 12 min.	12-15 min.	1-60 min.

**CZYSZCZENIE I KONSERWACJA**

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od sieci el. i pozostaw je do całkowitego ostygnięcia.
- Wytrzyj powierzchnię urządzenia miękką wilgotną ściereczką i dokładnie osusz.
- Umyj wymowany pojemnik i ruszt w ciepłej wodzie z neutralnym detergentem kuchennym, opłucz i osusz. Wymowany pojemnik musi być całkowicie suchy przed ponownym używaniem.
- Regularnie usuwaj olej z wnętrza urządzenia wilgotną ściereczką, a następnie dokładnie osusz czystą ściereczką.
- Nie używaj ściernych (np. druciaka) lub agresywnych środków czyszczących, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych cieczach.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Znamionowy pobór mocy	1800 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

**INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ**

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

**USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH**

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.