

Rohson®

Használati útmutató

FORRÓLEVÉGŐS FRITŐZ

R-2823



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.


- A készüléket tilos a táphálózati aljzattól a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket kizárólag háztartási felhasználásra tervezték. A berendezés nem szolgál kültéri használatra.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- Ne használja a készüléket robbanékony vagy gyúlékony anyagok közelében.
- A készüléket kizárólag egyenes, stabil, száraz és hőálló felületre helyezze.
- A készüléket a faltól és gyúlékony tárgyaktól (pl. függöny) biztonságos távolságra helyezze. A berendezést a környező tárgyaktól legalább 10 m távolságban kell elhelyezni. A készülékre ne tegyen semmiféle tárgyat.
- Ne takarja le a készüléket. A levegő áramlására szolgáló nyílásokat nem szabad semmivel lefedni. A készülék körül biztosítson elegendő teret a légáramláshoz.
- Ne tároljon semmit a készülékben.
- Ne csatlakoztasson ugyanarra az áramkörre nagyteljesítményű berendezéseket.
- A készülék használata előtt minden esetben ellenőrizze, hogy az edény a kosárral együtt jól legyen behelyezve és a kosár fogantyúja rögzítve legyen. Az edényt csak a kosárral együtt használja.
- A kivehető edénybe ne töltsön olajat. Ne használja a készüléket a vízmelegítéshez.
- Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül.
- A berendezés üzemelés során felmelegszik és kikapcsolást követően még egy ideig meleg marad. Ne érjen hozzá a forró felületekhez. A készüléknek csak a fogantyújához és nyomógombjaihoz nyúljon. Kerülje az érintkezést a forró gőzzel.
- Az élelmiszert tartalmazó forró olajsütő edényt lassan és óvatosan emelje ki. Eközben minden esetben fokozott elővigyázatossággal járjon el és használjon konyhai kesztyűt.
- A forró edényt és kosarat kizárólag hőálló felületre tegye.

- A készülék használata során javasoljuk, hogy használjon alátétet (ne műanyagot), nehogy elszíneződjön a konyhabútor vagy az asztal felülete.
- Üzemelés során ne tegye a készüléket más helyre. A készülék bármilyen mozgatása előtt húzza ki a hálózathoz és hagyja lehűlni.
- Ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel.
- Óvja a készüléket vízzel való közvetlen érintkezéstől. Ne merítse a készüléket, sem a tápkabelt vízbe vagy más folyadékba.
- A készülék csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA



1. Vezérlőpanel
2. A kivehető kosár biztonsági zára
3. Fogantyú
4. Kivehető edény

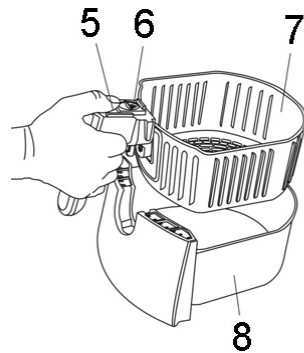

5. Kosarat feloldó gomb
6. A kivehető kosár biztonsági zára
7. Kivehető kosár
8. Kivehető edény

A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA


1. Melegedést jelző dióda
2. Kijelző
3. Programok szimbólumai
4. Időzítést beállító „+” gomb
5. Be- és kikapcsolás gomb
6. Időzítést beállító „-” gomb
7. Ventilátor szimbóluma
8. Hőmérsékletet beállító „+” gomb
9. Hőmérsékletet beállító „-” gomb
10. Program beállítás gomb



ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot és a matricákat.

- Vegye ki a készülékből az edényt. A kosár kivételéhez tolja előre az átlátszó biztonsági zárat, amivel a kosarat feloldó gomb láthatóvá válik. Nyomja meg a kosarat feloldó gombot és a kosarat vegye ki az edényből.

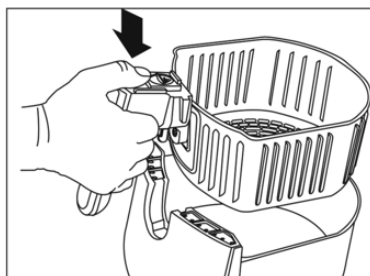


- Mossa el a kivehető edényt és a kosarat közömbös pH-jú mosogatószeres forróvízben, majd öblítse le és szárítsa meg. A készülék külső felületét nedves ruhával törölje le, majd szárítsa meg.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- A készüléket helyezze egyenes, stabil, száraz és hőálló felületre.

- Tegye a kosarat a kivehető edénybe úgy, hogy a fogantyú oldalain lévő rögzítőelemek illeszkedjenek a kivehető edény felső részén lévő bevágásokba. A helyes illeszkedést kattánás jelzi. Tolja el a kosárfeloldó gombon a fogantyú

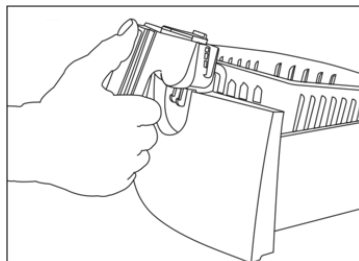

átlátszó biztonsági zárát, nehogy a kosár magától kioldódjon.








- Tegye az élelmiszert a kosárba. Az optimális eredmény és a rövidebb elkészítési idő érdekében kisebb élelmiszeradagok grillezését javasoljuk.
- A kosarat ne töltse túl. Csak max. 2/3 részig töltse meg a kosarat, hogy biztosítva legyen a megfelelő légáramlás. Friss zöldség elkészítése esetén javasoljuk, hogy a kosárba ne töltsön 3 csésze zöldségnél többet. A frissen panírozott élelmiszereket kisebb adagokban süsse. Az egyenletes sülés érdekében biztosítsa, hogy az egyes élelmiszerek ne érjenek egymáshoz.

Megj.: Az elkészítés olaj használata nélkül is lehetséges. De hogy az élelmiszer ropogósra süljön, javasoljuk, hogy kenje be kis olajjal.

- Tegye a kivehető edényt a kosárral együtt a készülékbe. Ellenőrizze, hogy az edény helyesen van betéve.

Megj.: A készüléket kizárólag akkor lehet üzembe helyezni, ha a kivehető edény helyesen van betéve.

- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
- A hőfok beállítása gombbal válassza ki a kívánt hőmérsékletet. Ez a beállítás 80-200 °C tartományban lehetséges.
- A készülék előmelegítéséhez szükséges 3 percet hozzászámítva az időzítő gombbal állítsa be a sütés kívánt idejét. Az időzítő beállítását követően a készülék bekapcsol.
- A Program beállítás gombbal választhatja a gyárilag beállított automatikus programok valamelyikét is. A programok jegyzéke:

Program	Hőmérséklet	Idő
 Szalmaburgonya	200 °C	18 perc
 Karaj	175 °C	25 perc
 Garnéla	165 °C	8 perc
 Sütemény	155 °C	30 perc
 Csirke	180 °C	20 perc
 Steak	200 °C	12 perc
 Hal	175 °C	10 perc

Megj.: A készülék első használatakor enyhe füst vagy szag érezhető. Ez normális jelenség és gyorsan elmúlik.

- Amint a készülék eléri a beállított hőfokot, a melegedést jelző dióda elalszik.

Megj.: Az indikátor kávéfőzés közben időnként elalszik és meggyullad, így tartja főt a készülék a megfelelő hőmérsékletet.

- Az optimális eredmény érdekében az elkészítési idő kb. felénél vegye ki a kivehető edényt és ellenőrizze az ételmiszert. Szükség esetén az ételmiszert fordítsa meg vagy keverje meg, majd az olajsütő edényt tegye vissza a készülékbe. Szükség esetén módosítsa a hőmérséklet beállítását. Ha az edény ki van véve, az időzítő folytatja a visszaszámlálást, de a készülék addig nem működik, amíg az edényt vissza nem teszik.

Figyelmeztetés: A forró edénnyel és ételmiszerral bánjon fokozott elővigyázatossággal. Mindig használjon konyhai kesztyűt. Kerülje az érintkezést a forró gőzzel.

- Hogy a zsíros ételmiszerek sütése során minél kevesebb legyen a füst, a további adagok készülékbe tétele előtt javasoljuk a keletkezett zsiradékot kiönteni az edényből.
- Miután a beállított idő lejárt, a készülék önműködően kikapcsol. A beállított program a Be- és kikapcsolás gombbal bármikor ki is kapcsolható.
- Várjon 5-10 mp-et és vegye ki a készülékből az edényt. Szükség esetén beállíthatja a hőmérsékletet és a sütés további idejét.
- Az edényt tegye hőálló felületre és vegye ki az ételmiszert tartalmazó kosarat. A kosár kivételéhez tolja előre az átlátszó biztonsági zárat, amivel a kosarat feloldó gomb láthatóvá válik. Nyomja meg a kosarat feloldó gombot és a kosarat vegye ki az edényből.
- Szedje ki a kosárból az ételmiszert. Ne használjon éles konyhai eszközöket, hogy ne károsodjon a készülék tapadásgátló bevonata.

Figyelmeztetés: A kivehető edény alján forró olaj vagy folyadék maradhat. Mielőtt a kosarat kiürítené, vegye ki az edényből. Soha ne fordítsa az edényt a kosárral fejjel lefelé, nehogy kifolyjon a benne lévő folyadék, ami égési sérülést okozhat.

- Igény szerint azonnal további ételmiszereadagot tehet a készülékbe.
- A készülék felhasználható étel melegítésére is. Állítsa be a hőmérsékletet 200 °C-ra és az időzítőt 10 percre.
- Használat után a készüléket kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket húzza ki a hálózatból és hagyja teljesen kihűlni.
- A készülék felületét puha nedves ruhával törölje le, majd törölje teljesen szárazra.
- A kivehető edényt és a kosarat mossa el közömbös pH-jú mosogatószeres forróvízben, majd öblítse le és szárítsa meg. Ne használjon éles konyhai eszközöket, hogy ne károsodjon a készülék tapadásgátló bevonata. A kivehető edény és a kosár tisztítását nem javasoljuk mosogatógépben végezni.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereket.
- Ne merítse a készüléket vízbe, sem más folyadékba.
- A készüléket tárolja eredeti dobozában, száraz helyen.

ÉLELMISZER KÉSZÍTÉS TÁBLÁZAT

Élelmiszer	Mennyiség (g)	Idő (perc)	Hőmérséklet (°C)	Megjegyzés
Vékony fagyasztott szalmaburgonya	300-700	9-16	200 °C	Sütés során időnként keverje meg
Vastag fagyasztott szalmaburgonya	300-700	11-20	200 °C	Sütés során időnként keverje meg
Házi szalmaburgonya	300-800	16-10	200 °C	Adjon hozzá ½ evőkanál olajat, időnként keverje meg
Házi sültburgonya	300-800	18-22	180 °C	Adjon hozzá ½ evőkanál olajat, időnként keverje meg
Csőben sült burgonya	500	15-18	200 °C	
Steak	100-500	8-12	180 °C	
Sertéskaraj	100-500	10-14	180 °C	
Hamburger	100-500	7-14	180 °C	
Tésztában sült virsli	100-500	13-15	180 °C	
Csirke alsócomb/csirkeszárny	100-500	18-22	180 °C	
Csirkemell	100-500	10-15	180 °C	

Tavaszi tekercs	100-400	8-10	200 °C	Sütés során időnként keverje meg
Fagyasztott csirke nuggets	100-500	6-10	200 °C	Sütés során időnként keverje meg
Fagyasztott halrudacsok	100-400	6-10	200 °C	Sütés során időnként keverje meg
Fagyasztott panírozott sajt	100-400	8-10	180 °C	
Töltött zöldség	100-400	10	160 °C	
Sütemény	300	20-25	160 °C	Használjon sütőpapírt
Quiche	400	20-22	180 °C	Használjon sütőpapírt
Muffin	300	15-18	200 °C	Használjon sütőpapírt/formát
Édességek	400	20	160 °C	

Megj.: A feltüntetett adagok csupán tájékoztató jellegűek.

TÁBLÁZAT A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA

Probléma	Ok	Megoldás
A készülék nem működik	A készülék nincs hálózatra csatlakoztatva	Csatlakoztassa a készüléket a hálózatra
	Nincs beállítva az időzítő	Állítsa be az időzítőt
Az ételmezer nem sült meg egészen	Túl sok az ételmezer a kosárban	Adagolja kisebb adagokban az ételmezert
	A hőmérséklet túl alacsony	Módosítsa a hőmérséklet beállítását
Az ételmezer egyenetlenül sült meg	Az ételmezerek takarják egymást vagy túl nagy a mennyiségük	A sütés kb. felénél keverje meg az ételmezert
A kivehető edényt/kosarat nem lehet a készülékne tenni	A kosárban túl sok az ételmezer	Ne töltsen meg a kosarat a max. jelzésen felül
	A kosarat nem helyezte be jól az edénybe	A kosarat úgy illesse a kivehető edénybe, hogy kattanjon be
A készülékből fehér füst árad	Túl zsíros az ételmezer vagy túl sok az olaj	Ne süssön túl zsíros ételmezereket. Ésszerűen adagolja az olajat
	Az edényben olaj maradt	Az edényt minden egyes használat után tisztítsa ki

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	1300-1500 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.