

**Rohnson®**

Návod na použitie

# TEPLOVZDUŠNÁ FRITÉZA

R-2823



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

### ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napäťom zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

### UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržujte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kabla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kabla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ľažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Tento spotrebič je určený len pre použitie v domácnosti. Nie je určený pre použitie vo vonkajších priestoroch.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti výbušných či horľavých látok.
- Spotrebič umiestňujte iba na rovný, stabilný, suchý a teplu odolný povrch.
- Umiestňujte spotrebič v bezpečnej vzdialosti od stien a horľavých predmetov, ako napr. záclon. Minimálna vzdialenosť spotrebiča od okolitých predmetov musí byť aspoň 10 cm. Neukladajte žiadne predmety na spotrebič.
- Spotrebič nezakrývajte. Otvory pre cirkuláciu vzduchu nesmie byť ničím blokované. Zaistite, aby bol okolo spotrebiča dostatočný priestor pre cirkuláciu vzduchu.
- Neukladajte žiadne predmety v spotrebiči.
- Nezapájajte spotrebiča s vysokým príkonom do rovnakého el. okruhu.
- Pred použitím spotrebiča sa vždy uistite, že je nádoba s košom riadne umiestnená a že je rukoväť koša riadne zaistená. Používajte nádobu iba s vloženým košom.
- Neplňte vyberateľnú nádobu olejom. Nepoužívajte spotrebič k ohrevu vody.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Spotrebič sa pri prevádzke zahrieva a zostáva teplý ešte nejakú dobu po vypnutí. Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Vždy používajte len rukoväť a tlačidlá. Vyhnite sa kontaktu s horúcou parou, unikajúci počas prevádzky z otvorov spotrebiča.
- Horúcu fritovací nádobu s potravinami vyberajte pomaly a opatrne. Pri manipulácii dbajte na zvýšenú pozornosť a používajte kuchynské rukavice.
- Horúcu nádobu a kôš odkladajte iba na teplu odolné povrhy.
- Pri použíti spotrebiča odporúčame používať podložku (nie plastovou), aby nedošlo k sfarbeniu povrchu pracovnej dosky alebo stola.
- Nepremiestňujte spotrebič, pokial' je v prevádzke. Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom ho najprv odpojte z el. siete a nechajte vychladnúť.
- Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými rukami.
- Zabráňte priamemu styku spotrebiča s vodou. Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny.

- Používajte len s dodaným príslušenstvom.

## POPIS SPOTREBIČA



- |   |  |
|---|--|
| 1. Ovládací panel<br>2. Zámok vyberateľného koša<br>3. Rukoväť<br>4. Vyberateľná nádoba | 5. Tlačidlo pre uvoľnenie koša<br>6. Zámok vyberateľného koša<br>7. Vyberateľný kôš<br>8. Vyberateľná nádoba |
|---|--|


## POPIS OVLÁDACIEHO PANELU

- Svetelná indikácia nahrievania
- Displej
- Sv. indikácie programov
- Tlačidlo pre nastavenie času +
- Tlačidlo zapnuté/vypnuté
- Tlačidlo pre nastavenie času -
- Sv. indikácia ventilátora
- Tlačidlo pre nastavenie teploty +
- Tlačidlo pre nastavenie teploty -
- Tlačidlo nastavenia programu




## PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte všetok obalový materiál a samolepky.
- Vyberte nádobu zo spotrebiča. Pre vybranie koša posuňte prieľahadlý zámok koša smerom dopredu tak, aby ste odkryli tlačidlo na uvoľnenie koša. Stlačte tlačidlo na uvoľnenie koša a vyberte kôš z nádoby.
- Umyte vyberateľnú nádobu a kôš v horúcej vode s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite a osušte. Vonkajší povrch spotrebiča utrite navlhčenou handričkou a osušte.

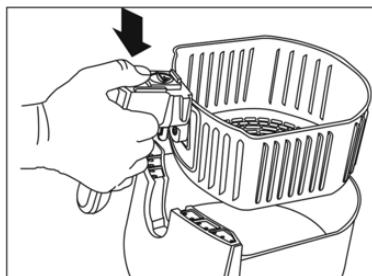

## POUŽITIE SPOTREBIČA

- Umiestnite spotrebič na rovný, stabilný, suchý a teplu odolný povrch.
- Umiestnite kôš do vyberateľnej nádoby tak, aby úchytky na oboch stranách rukoväte zapadli do zárezov v hornej časti vyberateľné nádoby. Správne umiestnenie je sprevádzané zacvaknutím. Posuňte prieľahadlý zámok rukoväte cez tlačidlo pre uvoľnenie koša, aby nedošlo k náhodnému uvoľneniu koša.
- Vložte do koša zvolenej potraviny. Pre optimálny výsledok a kratšiu dobu pečenia odporúčame pripravovať menšie porcie potravín.
- Kôš neprepĺňajte. Neplňte kôš viac než do 2/3, aby bola zaistená správna cirkulácia vzduchu. Pri príprave čerstvej zeleniny odporúčame neplniť kôš viac ako 3 hrnčeky zeleniny naraz. Čerstvo obalené potraviny smažte po menších porciach. Zaistite, aby sa potraviny nedotýkali, aby bolo zabezpečené rovnometerné opečenie.

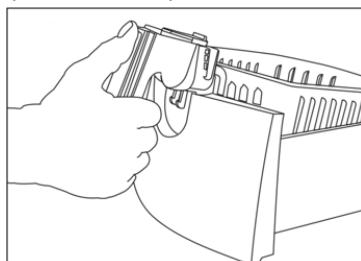

Pozn.: Potraviny je možné pripraviť bez použitia oleja. Pre väčšiu chrumkavosť ale odporúčame potrieť potraviny trochou oleja.

- Vložte vyberateľnú nádobu s košom do spotrebiča. Uistite sa, že je nádoba riadne umiestnená.

Pozn.: Spotrebič je možné uviesť do prevádzky iba s riadne umiestnenou vyberateľnou nádobou.

- Zapojte spotrebič do el. siete.
- Tlačidlom nastavenia teploty zvoľte požadovanú teplotu. Nastavenie je možné v rozmedzí 80-200 °C.
- Tlačidlom časovača nastavte požadovanú dobu prípravy s pripočítaním 3 minút pre predhriatie spotrebiča. Po nastavení časovača sa spotrebič uvedie do prevádzky.
- Tlačidlom nastavenia programu môžete tiež zvoliť jeden z prednastavených automatických programov. Zoznam programov:

Program	Teplota	Čas
Hranolky	200 °C	18 min.
Kotlety	175 °C	25 min.
Krevety	165 °C	8 min.
Múčnik	155 °C	30 min.
Kurča	180 °C	20 min.
Steak	200 °C	12 min.
Ryba	175 °C	10 min.

Pozn.: Pri prvom použití môžete zaznamenať mierny dym alebo zápach. Tento jav je normálny a čoskoro vymizne.

- Akonáhle spotrebič dosiahne nastavenú teplotu, sv. indikácia nahrievania zhasne.

Pozn.: Sv. indikácia sa v priebehu pečenia rozsvecuje a zhasína, spotrebič tak udržuje požadovanú teplotu.

- Pre zaistenie optimálneho výsledku vyberte približne v polovici času prípravy potravín vyberateľnú nádobu a skontrolujte potraviny. V prípade potreby otočte jedlo alebo premiešajte a vráťte nádobu späť do spotrebiča. V prípade potreby môžete upraviť teplotu. Ak je nádoba vytiahnutá, časovač pokračuje v

odpočte, ale spotrebič preruší prevádzku, kým nie je nádoba umiestnená späť.

**Upozornenie:** Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii s horúcou nádobou a potravinami. Vždy používajte kuchynské rukavice. Vyhnite sa kontaktu s horúcou parou.

- Pre minimalizáciu dymu pri príprave tučných potravín je potrebné v priebehu prípravy alebo medzi prípravou jednotlivých porcií vyliat' nazhromaždený tuk z nádoby.
- Po uplynutí nastavenej doby sa spotrebič automaticky vypne. Nastavený program lze také kdykoliv vypnout tlačítkem zapnut/vypnuto.
- Vyčkajte 5-10 sekúnd a potom vyberte nádobu zo spotrebiča. V prípade potreby môžete nastaviť teplotu a dodatočnú dobu pečenia.
- Nádobu umiestnite na teplu odolný povrch a vyberte z nej kôš s potravinami. Pre vybratie koša posuňte prieľadný zámok koša smerom dopredu tak, aby ste odkryli tlačidlo na uvoľnenie koša. Stlačte tlačidlo na uvoľnenie koša a vyberte kôš z nádoby.
- Vyberte potraviny z koša. Nepoužívajte ostré kuchynské nástroje, aby nedošlo k poškodeniu nepriľnavého povrchu.

**Upozornenie:** Na dne vyberateľné nádoby sa môže zhromaždiť horúci olej alebo tekutiny. Pri vyprázdňovaní koša ho vždy najprv vyberte z nádoby. Nikdy neotáčajte nádobu aj s košom hore nohami, aby nedošlo k úniku tekutín a k popáleniu.

- V prípade potreby môžete v spotrebiči ihneď pripraviť ďalšiu porciu potravín.
- Spotrebič je možné využiť aj k ohrevu pokrmov. Nastavte teplotu na 200 °C a časovač na 10 minút.
- Po použití spotrebič vypnite a odpojte z el. siete.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič odpojte z el. siete a nechajte úplne vychladnúť.
- Povrch spotrebiča utrite mäkkou navlhčenou handričkou a dôkladne osušte.
- Vyberateľnú nádobu a kôš umyte v horúcej vode s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite a osušte. Nepoužívajte ostré kuchynské nástroje, aby nedošlo k poškodeniu nepriľnavého povrchu. Neodporúčame umývať nádobu a kôš v umývačke riadu.

- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte spotrebič do vody alebo iných kvapalín.
- Spotrebič uskladnite v pôvodnom obale na suchom mieste.

### TABUĽKA PRÍPRAVY POTRAVÍN

Potraviny	Množstvo (g)	Čas (min)	Teplota (°C)	Poznámka
Tenké mrazené hranolky	300-700	9-16	200 °C	V priebehu zamiešajte
Silné mrazené hranolky	300-700	11-20	200 °C	V priebehu zamiešajte
Domáce hranolky	300-800	16-10	200 °C	Pridajte ½ lyžice oleja, v priebehu zamiešajte
Domáce pečené zemiaky	300-800	18-22	180 °C	Pridajte ½ lyžice oleja, v priebehu zamiešajte
Gratinované zemiaky	500	15-18	200 °C	
Steak	100-500	8-12	180 °C	
Bravčová kotleta	100-500	10-14	180 °C	
Hamburger	100-500	7-14	180 °C	
Párok v cestíčku	100-500	13-15	180 °C	
Kuracie paličky/krídelká	100-500	18-22	180 °C	
Kuracie prsia	100-500	10-15	180 °C	
Jarné závitky	100-400	8-10	200 °C	V priebehu zamiešajte
Mrazené kuracie nugety	100-500	6-10	200 °C	V priebehu zamiešajte
Mrazené rybie prsty	100-400	6-10	200 °C	V priebehu zamiešajte
Mrazený obalovaný syr	100-400	8-10	180 °C	
Plnená zelenina	100-400	10	160 °C	
Múčnik	300	20-25	160 °C	Použite papier na pečenie
Quiche	400	20-22	180 °C	Použite papier na pečenie
Muffiny	300	15-18	200 °C	Použite papier na pečenie/formu
Sladké pochúťky	400	20	160 °C	

Pozn.: Uvedené údaje sú len orientačné.

**TABUĽKA PROBLÉMOV A RIEŠENÍ**

Problém	Príčina	Riešenie
Spotrebič nefunguje	Spotrebič nie je zapojený do el. siete	Zapojte spotrebič do el. siete
	Nie je nastavený časovač	Nastavte časovač
Pokrm je nedopečený	Príliš veľké množstvo potravín v koší	Pripravujte potraviny po menších porciach
	Príliš nízka teplota	Upravte nastavenie teploty
Pokrm je nerovnomerne upečený	Prekrývajúce sa potraviny alebo väčšie množstvo potravín	Premiešajte potraviny približne v polovici doby pečenia
Vyberateľnú nádobu/kôš nemožno umiestniť do spotrebiča	Preplnený kôš	Neplňte kôš nad maximálnu rysku
	Kôš nie je správne umiestnený v nádobe	Umiestnite kôš do vyberateľnej nádoby, kym nezapadne
Zo spotrebiča vychádza biely dym	Príliš tučné potraviny alebo príliš veľa pridaného oleja	Nepripravujte príliš tučné potraviny. Pridávajte primerané množstvo oleja
	Zvyšky oleja v nádobe	Čistite nádobu po každom použití

**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

Menovitý rozsah napäťia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	1300-1500 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

**POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM**

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

**LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinach môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhať prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.