

Rohnson®

Használati útmutató

FORRÓLEVEGŐS FRITŐZ

R-2827



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a termék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A termék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.


FIGYELMEZTETÉS

- A jelen terméket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A termék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A terméket és a tápvezetéket tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a termékkel.
- Ne használja a terméket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A termék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosításokat a terméken - áramütés veszélye áll fent. A termék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaira.

- A készüléket tilos a táphálózati aljzattól a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket kizárólag háztartási felhasználásra tervezték. A kültéri használata tilos.
- Tilos a készüléket forró felület felett vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében használni.
- Tilos a készüléket a robbanásveszélyes vagy gyúlékony anyagok közelében használni.
- A készüléket mindig csak az egyenes, stabil, száraz és hőálló felületre állítsa fel.
- A készüléket a faltól és gyúlékony tárgyaktól (pl. függöny) biztonságos távolságban helyezkedjen el. A berendezést a környező tárgyaktól legalább 10 cm távolságban kell elhelyezni. A készülékre semmiféle tárgyat ne helyezzen el.
- Tilos a készüléket letakarni. A légáramoltató réseket tilos lefedni. A megfelelő légáramlás érdekében a készülék közelében biztosítson elegendő teret.
- A készülék belső terében tilos bármiféle tárgyat eltávolítani.
- Magas teljesítmény felvétel igénylő egyéb berendezéseket tilos ugyanarra az áramkörre csatlakoztatni.
- A készülék használata előtt mindig ügyeljen, hogy az edény biztonságosan helyezkedjen. Az olajsütő rács a készülékben mindig beillesztve legyen.
- A kivehető edénybe ne töltsön olajt. A készüléket tilos a víz melegítéséhez használni.
- A felügyelet nélküli készüléket tilos üzemeltetni.
- Ha az üzemeltetett olajsütőből fekete füst áramolna ki, úgy a készüléket haladéktalanul áramtalanítani kell.
- Üzemelés során a készülék felmelegszik, majd a kikapcsolását követően is még egy ideig meleg marad. Tilos a forró felületet megérinteni. A készüléket csak a fogantyúja és nyomógombjai útján kezelje. Kerülje az érintkezést az üzemeltetett készülék nyílásaiból kiáramló forró gőzzel is.

- Az élelmiszert tartalmazó forró olajsütő edényt lassan és óvatosan emelje ki. A kezelésekor minden esetben fokozott elővigyázatossággal, a konyhai kesztyűt viselésével járjon el.
- Forró olajsütő edényt kizárólag csak a hőálló képességű felületre helyezze el.
- A munkalap, asztalfelület festékbevonat színének megőrzése érdekében javasoljuk, hogy az üzemeltetett készülékhez használjon alátétet (ez ne legyen műanyagú).
- Üzemelés során a készüléket ne helyezze át más helyre. Áramtalanítsa és hagyja lehűlni a készüléket, mielőtt ezt más helyre tenné.
- Tilos készüléket vagy a tápvezetékét nedves kézzel érinteni.
- Óvja a készüléket a vízzel való közvetlen érintkezéstől. Ne merítse a készüléket vagy a tápvezetékét vízbe vagy más folyadékba.
- A készüléket csak a szállított tartozékaival közösen használja.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

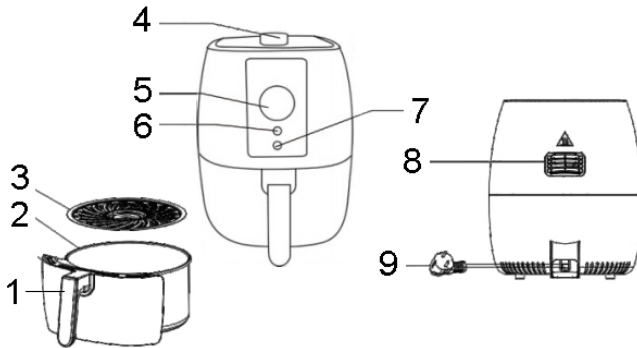

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. Fogantyú | 6. Üzemelést jelző lámpa |
| 2. Olajsütő edény | 7. Melegítést jelző lámpa |
| 3. Rács | 8. Levegő kiáramlása |
| 4. Hőmérséklet kezelőszerve | 9. Tápvezeték |
| 5. Időzítő | |

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot és az öntapadó címkét.
- Emelje ki az olajsütő edényt és a rácsot, majd mossa meg ezeket a semleges kémhatású mosogatószeres meleg vízben, majd öblítse le és szárítsa meg.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- A készüléket helyezze egyenes, stabil, száraz és hőálló felületre.
- Emelje ki a kivehető edényt, illessze be a rácsot, majd helyezze be a szükséges mennyiségű ételmezert. Javasoljuk, hogy az ételmezert a rácson minél egyenletesebben rakja szét.
- Tilos, hogy a ráccsal ellátott edény térfogata túltöltve legyen.
- Az optimális eredmény és a minél rövidebb sütési idő érdekében javasoljuk, hogy az elkészítendő ételmezert kisebb adagokban legyen behelyezve.

Megjegyzés: Ételmezert az olaj használata nélkül is elkészíteni lehet. De hogy az étel ropogósra süljön, javasoljuk, hogy az ételmezert kenje be egy kis olajjal.

- Elkészítését megelőzően a mélyhűtött ételmezert hagyja felengedni.
- Az ételmezettel töltött olajsütő edényt helyezze a készülékbe.
- A készüléket csatlakoztassa a táphálózatra.
- A hőszabályozó gombbal válassza ki az igényelt hőmérsékletet. A hőfokot a 80-200°C tartományban lehetséges állítani.
- A készülék előmelegítéséhez szükséges 2 percet hozzászámítva az időzítő gombbal állítsa be a sütéshez szükséges időtartamot. Az időzítő beállítását követően a készülék bekapcsol, és a melegítési jelzőlámpa kiviláglik.

Megjegyzés: A készüléket a behelyezett ételmezert nélkül is előmelegíteni lehet.

Megjegyzés: A készülék első használatakor enyhe füst vagy szag érezhető. Ez egy normális jelenség, amely rövid időn belül elmúlik

- A készülék az adott hőmérsékletet tartósan fenntartja, és a melegítési folyamatot úgy mutatja, hogy a jelzőlámpa váltakozva világít és kialszik.
- Az optimális eredmény érdekében az elkészítési idő kb. a felénél emelje ki a kivehető edényt, és ellenőrizze az ételmezert, illetve szükség esetén ezt ételmezert fordítsa vagy keverje meg, majd az olajsütő edényt helyezze vissza a készülékbe. Szükség esetén módosíthatja a hőmérséklet beállítását is.

Figyelmeztetés: Üzemelést követően az olajsütő edény felülete forró lesz, tehát az edénnyel való érintkezést kerülni kell! Az edényt csak a fogantyújánál fogva és a konyhai kesztyű viselésével kezelje. A forró gőzzel való érintkezést is kerülni kell.

- Az előre beállított idő lejártát követően hangjelzés lesz hallható, és a fogyasztókészülék ekkor automatikusan kikapcsol. Szükség esetén a sütési időt meghosszabbítani is lehet.
- Az olajsütő edényt a készülékből emelje ki, helyezze ezt a hőálló felületre, majd ebből az ételmiszert óvatosan vegye ki. Tilos ekkor éles konyhai eszközöt használni, amellyel a tapadásgátló felületek épségét megsérthetné.

Figyelmeztetés: A kivehető edény alján forró olaj vagy folyadék maradhat. Tilos tehát az edényt megfordítani, mivel a benne lévő forró kiszivárgó folyadék égési sérülést okozhat.

- A készülék az étel melegítésére is használható. Állítsa be a hőmérsékletet 150 °C-ra és az időzítőt 10 percre.
- Használatát követően az időzítőt és a hőszabályozót állítsa a 0 (kikapcsolva) pozícióba, majd a készüléket áramtalanítsa.

ÉLELMISZER KÉSZÍTÉS TÁBLÁZAT

Élelmiszer	Mennyiség (g)	Idő (perc)	Hőmérséklet (°C)	Megjegyzés
Vékony fagyasztott szalmaburgonya	300-700	9-16	200 °C	Sütés során időnként keverje meg
Vastag fagyasztott szalmaburgonya	300-700	11-20	200 °C	Sütés során időnként keverje meg
Házi szalmaburgonya	300-800	16-10	200 °C	Adjon hozzá ½ evőkanál olajat, időnként keverje meg
Házi sültburgonya	300-800	18-22	180 °C	Adjon hozzá ½ evőkanál olajat, időnként keverje meg
Csőben sült burgonya	500	15-18	200 °C	
Steak	100-500	8-12	180 °C	
Sertéskaraj	100-500	10-14	180 °C	

Hamburger	100-500	7-14	180 °C	
Tésztában sült virsli	100-500	13-15	180 °C	
Csirke alsócomb/csirkeszárny	100-500	18-22	180 °C	
Csirkemell	100-500	10-15	180 °C	
Tavaszi tekercs	100-400	8-10	200 °C	Sütés során időnként keverje meg
Fagyasztott csirke nugets	100-500	6-10	200 °C	Sütés során időnként keverje meg
Fagyasztott halrudacsok	100-400	6-10	200 °C	Sütés során időnként keverje meg
Fagyasztott panírozott sajt	100-400	8-10	180 °C	
Töltött zöldség	100-400	10	160 °C	
Sütemény	300	20-25	160 °C	Használjon sütőpapírt
Quiche	400	20-22	180 °C	Használjon sütőpapírt
Muffin	300	15-18	200 °C	Használjon sütőpapírt/formát
Édességek	400	20	160 °C	

Megj.: A feltüntetett adagok csupán tájékoztató jellegűek.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket húzza ki a hálózathoz, és hagyja teljesen kihűlni.
- A készülék felületét puha nedves ruhával törölje le, majd hagyja alaposan száradni.
- A kivehető edényt és a rácsot mossa meg semleges mosogatószeres forró vízben, majd öblítse le és szárítsa meg. Tilos éles konyhai eszközöket, nehogy a készülék tapadásgátló bevonata sérülést szenvedjen.
- Az edényen vagy a rácson ragadt makacs ételmaradékok eltávolításához az edényt tölts fel a semleges kémhatású konyhai mosószeres vízzel, majd hagyja ezt 10 percen át hatni.
- A készülék belső terét rendszeresen tisztítsa meg az olajtól, használjon ehhez nedves törlerongyot, majd tiszta ronggyal törölje szárazra. Szükség esetén a készülék fűtőegységén lerakódott ételmaradékokat is tisztítsa le puha kefével.

- A tisztítás során szigorúan tilos éles tisztítószer, vágó vagy szűrő szerszámokat használni.
- Tilos a villamos készüléket vízbe vagy más folyadékba meríteni.
- A készülék száraz helyen az eredeti burkolatában tárolandó.

TÁBLÁZAT A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA

Probléma	Ok	Megoldás
A készülék nem működik	A készülék nincs hálózatra csatlakoztatva	Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba
	Nincs beállítva az időzítő	Állítsa be az időzítőt
Az ételmezszer nem sült meg egészen	Túl sok az ételmezszer a kosárban	Adagolja kisebb adagokban az ételmezszer
	A hőmérséklete túl alacsony	Módosítsa a hőmérséklet beállítását
Az ételmezszer egyenetlenül sült meg	Az ételmezszeresek takarják egymást vagy túl nagy a mennyiségük	A sütés kb. felénél keverje meg az ételmezszer
A készülékből fehér füst árad	Túl zsíros az ételmezszer vagy túl sok az olaj	Ne süssön túl zsíros ételmezszereseket. Ésszerűen adagolja az olajat
	Az edényben olaj maradt	Az edényt minden egyes használat után tisztítsa ki

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	1500 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérodokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.