

**Rohnson®**

Návod na použitie

**TEPLOVZDUŠNÁ FRITÉZA**

**R-2827**



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

**DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY****ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


**UPOZORNENIE**

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Tento spotrebič je určený len pre použitie v domácnosti. Nie je určený pre použitie vo vonkajších priestoroch.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti výbušných či horľavých látok.
- Spotrebič umiestňujte iba na rovný, stabilný, suchý a teplu odolný povrch.
- Umiestňujte spotrebič v bezpečnej vzdialenosti od stien a horľavých predmetov, ako napr. záclon. Minimálna vzdialenosť spotrebiča od okolitých predmetov musí byť aspoň 10 cm. Neukladajte žiadne predmety na spotrebič.
- Spotrebič nezakrývajte. Otvory pre cirkuláciu vzduchu nesmie byť ničím blokové. Zaistite, aby bol okolo spotrebiča dostatočný priestor pre cirkuláciu vzduchu.
- Neukladajte žiadne predmety v spotrebiči.
- Nezapájajte spotrebiča s vysokým príkonom do rovnakého el. okruhu.
- Pred použitím spotrebiča sa vždy uistite, že je nádoba riadne umiestnená. Používajte nádobu iba s vloženým roštom.
- Nepňte vyberateľnú nádobu olejom. Nepoužívajte spotrebič k ohrevu vody.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Ak zo spotrebiča počas prevádzky vychádza čierny dym, okamžite ho odpojte z el. siete.
- Spotrebič sa pri prevádzke zahrieva a zostáva teplý ešte nejakú dobu po vypnutí. Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Vždy používajte len rukoväť a tlačidlá. Vyhňte sa kontaktu s horúcou parou, unikajúci počas prevádzky z otvorov spotrebiča.
- Horúcu fritovací nádobu s potravinami vyberajte pomaly a opatrne. Pri manipulácii dbajte na zvýšenú pozornosť a používajte kuchynské rukavice.
- Horúcu nádobu odkladajte iba na teplu odolné povrchy.
- Pri použití spotrebiča odporúčame používať podložku (nie plastovú), aby nedošlo k sfarbeniu povrchu pracovnej dosky alebo stola.
- Nepremiestňujte spotrebič, pokiaľ je v prevádzke. Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom ho najprv odpojte z el. siete a nechajte vychladnúť.
- Nedotýkajte sa spotrebiča ani napájacieho kábla mokkými rukami.

- Zabráňte priamemu styku spotrebiča s vodou. Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny.
- Používajte len s dodaným príslušenstvom.

## POPIS SPOTREBIČA

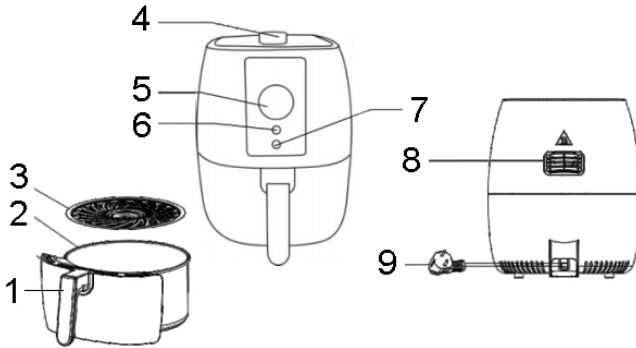

- |                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| 1. Rukoväť           | 6. Sv. indikácia prevádzky   |
| 2. Fritovacia nádoba | 7. Sv. indikácia nahrievania |
| 3. Rošt              | 8. Výstup vzduchu            |
| 4. Ovládač teploty   | 9. Napájací kábel            |
| 5. Časovač           |                              |

## PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte všetok obalový materiál a samolepky.
- Umyte vyberateľnú nádobu a rošt v teplej vode s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite a osušte.

## POUŽITIE SPOTREBIČA

- Umiestnite spotrebič na rovný, stabilný, suchý a teplu odolný povrch.
- Vyberte fritovaciu nádobu, umiestnite do nej rošt a vložte na neho požadované množstvo potravín. Potraviny na rošte pokiaľ možno rovnomerne rozložte.
- Množstvo potravín nesmie presiahnuť objem nádoby s roštom.

- Pre optimálny výsledok a kratšiu dobu pečenia odporúčame pripravovať menšie porcie potravín.

**Pozn.:** Potraviny je možné pripraviť bez použitia oleja. Pre väčšiu chrumkavosť ale odporúčame potrieť potraviny trochou oleja.

- Zmrazené potraviny pred použitím rozmrazte.
- Vložte fritovací nádobu s potravinami do spotrebiča.
- Zapojte spotrebič do el. siete.
- Regulátorom teploty zvolte požadovanú teplotu. Nastavenie je možné v rozmedzí 80-200 °C.
- Pomocou časovača nastavte požadovanú dobu prípravy s pripočítaním 2 minút pre predhriatie spotrebiča. Po nastavení časovača sa spotrebič uvedie do prevádzky a rozsvieti sa sv. indikácia nahrievania.

**Pozn.:** Spotrebič je možné predhriať tiež bez vložených potravín.

**Pozn.:** Pri prvom použití môžete zaznamenať mierny dym alebo zápach. Tento jav je úplne normálny a čoskoro vymizne.

- Sv. indikácia nahrievania sa počas prevádzky rozsvetuje a zhasína, spotrebič tak udržiava stálu teplotu.
- Pre zaistenie optimálneho výsledku vyberte približne v polovici času prípravy potravín nádobu a skontrolujte potraviny, otočte ich alebo premiešajte a vráťte nádobu späť do spotrebiča. V prípade potreby môžete upraviť teplotu.

**Upozornenie:** Fritovací nádobu je po použití horúca, nedotýkajte sa jej! Pre manipuláciu s nádobou používajte výhradne rukoväť a kuchynské rukavice. Vyhnite sa kontaktu s horúcou parou.

- Po uplynutí nastavenej doby sa ozve zvukový signál a spotrebič sa automaticky vypne. V prípade potreby môžete nastaviť dodatočnú dobu pečenia.
- Vyberte nádobu zo spotrebiča, umiestnite ju na teplu odolný povrch a vyberte z nej potraviny. Nepoužívajte ostré kuchynské nástroje, aby nedošlo k poškodeniu nepriľnavého povrchu.

**Upozornenie:** Na dne nádoby sa počas prípravy pokrmov zhromažďuje horúci tuk alebo tekutiny. Nikdy neatáčajte nádobu hore nohami, aby nedošlo k úniku tekutín a k popáleniu.

- V prípade potreby môžete v spotrebiči ihneď pripraviť ďalšiu porciu potravín.

- Spotrebič je možné využiť aj k ohrevu pokrmov. Nastavte teplotu na 150 °C a časovač na 10 minút.
- Po použití nastavte časovač aj ovládač teploty do pozície 0 (vypnuté) a odpojte spotrebič z el. siete.

### TABUĽKA PRÍPRAVY POTRAVÍN

Potraviny	Množstvo (g)	Čas (min)	Teplota (°C)	Poznámka
Tenké mrazené hranolky	300-700	9-16	200 °C	V priebehu zamiešajte
Silné mrazené hranolky	300-700	11-20	200 °C	V priebehu zamiešajte
Domáce hranolky	300-800	16-10	200 °C	Pridajte ½ lyžice oleja, v priebehu zamiešajte
Domáce pečené zemiaky	300-800	18-22	180 °C	Pridajte ½ lyžice oleja, v priebehu zamiešajte
Gratinované zemiaky	500	15-18	200 °C	
Steak	100-500	8-12	180 °C	
Bravčová kotleta	100-500	10-14	180 °C	
Hamburger	100-500	7-14	180 °C	
Párok v cestičku	100-500	13-15	180 °C	
Kuracie paličky/krídelká	100-500	18-22	180 °C	
Kuracie prsia	100-500	10-15	180 °C	
Jarné závitky	100-400	8-10	200 °C	V priebehu zamiešajte
Mrazené kuracie nugety	100-500	6-10	200 °C	V priebehu zamiešajte
Mrazené rybie prsty	100-400	6-10	200 °C	V priebehu zamiešajte
Mrazený obalovaný syr	100-400	8-10	180 °C	
Plnená zelenina	100-400	10	160 °C	
Múčnik	300	20-25	160 °C	Použite papier na pečenie
Quiche	400	20-22	180 °C	Použite papier na pečenie
Muffiny	300	15-18	200 °C	Použite papier na pečenie/formu
Sladké pochúťky	400	20	160 °C	

Pozn.: Uvedené údaje sú len orientačné.

**ČISTENIE A ÚDRŽBA**

- Pred čistením spotrebič odpojte z el. siete a nechajte úplne vychladnúť.
- Povrch spotrebiča utrite mäkkou navlhčenou handričkou a dôkladne osušte.
- Vyberateľnú nádobu a rošt umyte v horúcej vode s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite a osušte. Nepoužívajte ostré kuchynské nástroje, aby nedošlo k poškodeniu nepríľnavého povrchu.
- Pre odstránenie pripečených zvyškov jedla z nádoby alebo roštu naplňte nádobu vodou s neutrálnym kuchynským saponátom a nechajte 10 minút stáť.
- Pravidelne čistite vnútorný priestor spotrebiča od oleja navlhčenou handričkou a potom dôkladne osušte čistou handričkou. V prípade potreby očistíte vykurovacie teleso od zvyškov jedla mäkkou kefkou.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte spotrebič do vody alebo iných kvapalín.
- Spotrebič uskladnite v pôvodnom obale na suchom mieste.

**TABUĽKA PROBLÉMOV A RIEŠENÍ**

Problém	Príčina	Riešenie
Spotrebič nefunguje	Spotrebič nie je zapojený do el. siete	Zapojte spotrebič do el. siete
	Nie je nastavený časovač	Nastavte časovač
Pokrm je nedopečený	Príliš veľké množstvo potravín v koši	Pripravujte potraviny po menších porciách
	Príliš nízka teplota	Upravte nastavenie teploty
Pokrm je nerovnomerne upečený	Prekrývajúce sa potraviny alebo väčšie množstvo potravín	Premiešajte potraviny približne v polovici doby pečenia
Zo spotrebiča vychádza biely dym	Príliš tučné potraviny alebo príliš veľa pridaného oleja	Nepr pripravujte príliš tučné potraviny. Pridávajte primerané množstvo oleja
	Zvyšky oleja v nádobe	Čistite nádobu po každom použití

**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	1500 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

**POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM**

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

**LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.