

Rohinson®

Instrukcja obsługi

FRYTKOWNICA WIELOFUNKCYJNA 4w1

R-2830



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ


- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka el. należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

PRZESTROGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.
- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka el. ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.

- Nie kładź ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz.
- Nie wolno używać urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piecyki itp.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych, takich jak firanki, ścierki do naczyń itp.
- Urządzenie umieszczaj na stabilnej, płaskiej, suchej i odpornej na ciepło powierzchni.
- Zapewnij co najmniej 12 cm wolnej przestrzeni wokół urządzenia dla cyrkulacji powietrza.
- Nigdy nie przykrywaj urządzenia. Nie blokuj otworów wentylacyjnych.
- Urządzenie nagrzewa się podczas pracy. Nie dotykaj gorących powierzchni urządzenia i unikaj kontaktu z gorącą parą. Zawsze używaj tylko uchwytu i elementów sterujących.
- Do obsługi włączonego urządzenia i gorących naczyń zawsze używaj rękawic kuchennych.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas obchodzenia się z tacą z gorącym olejem lub innym płynami.
- Do urządzenia nie wolno wkładać papieru ani materiałów plastikowych lub opakowań.
- Nie przechowuj żadnych przedmiotów w urządzeniu.
- Nie kładź żadnych przedmiotów na urządzeniu podczas pracy.
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na otwartych drzwiczkach urządzenia.
- Jeżeli są uszkodzone, skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym.
- Przed manipulacją z urządzeniem zawsze najpierw odłącz je od sieci el.
- Przed odłączeniem od źródła zasilania ustaw elementy sterujące urządzenia w pozycji wyłączonej.
- Nie czyść urządzenia ostrymi przedmiotami, aby uniknąć jego uszkodzenia.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przew. uasil. w wodzie lub w innych cieczach.
- Używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.

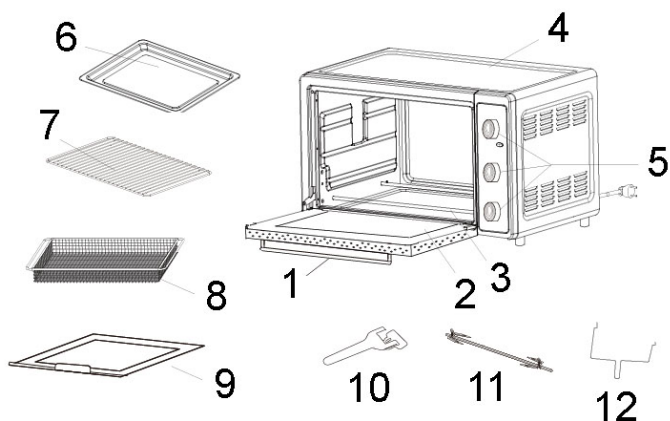


OPIS URZĄDZENIA

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Drzwiczki z uchwytem | 7. Ruszt |
| 2. Szklany wziernik | 8. Kosz |
| 3. Grzejnik | 9. Zdemowana taca |
| 4. Obudowa urządzenia | 10. Uchwyt do wyjmowania blachy |
| 5. Elementy sterujące | 11. Rożeń |
| 6. Blacha do pieczenia | 12. Uchwyt do wyjmowania różna |

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM


- Usuń wszystkie opakowania.
- Umyj akcesoria w gorącej wodzie z neutralnym środkiem do mycia naczyń, wypłucz i wysusz.
- Upewnij się, że wszystkie elementy sterujące są wyłączone i podłącz urządzenie do źródła zasilania.
- Przed pierwszym użyciem zalecamy pozostawienie pustego urządzenia włączonego na maksymalną temperaturę przez 15 minut.
- Podczas pierwszego użycia może wystąpić lekki dym lub zapach. Zjawisko to jest całkiem normalne i szybko znika.

OPIS PANELU STEROWANIA

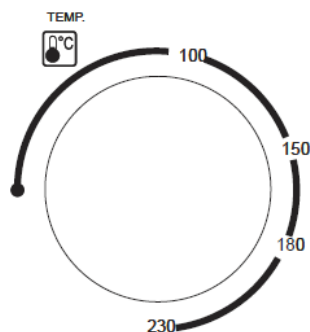


Ustawienie temperatury

- Obróć element sterujący w prawo, aby ustawić żądaną temperaturę.

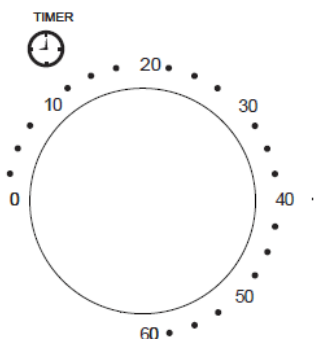

Timer

- Timer służy do ustawiania żądanego czasu pieczenia w zakresie 0-60 minut.
- Zawsze ustawiaj timer w pozycji wyłączonej (0), gdy urządzenie nie jest używane.

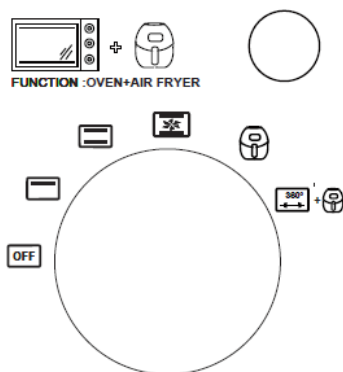

Ustawianie funkcji piekarnika

- ☐ Ogrzewanie dolne
- ☐ Ogrzewanie górne + dolne
- ☐ Ogrzewanie górne + dolne + wentylator
- ☐ Ogrzewanie górne + dolne + frytkownica na gorące powietrze
- ☐ Grill + frytkownica na gorące powietrze

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Upewnij się, że wszystkie elementy sterujące są wyłączone.
- Podłącz urządzenie do sieci el. Ustaw żadaną funkcję piekarnika, temperaturę i czas pieczenia, i pozwól urządzeniu się nagrzać.
- Włóż żadaną żywność do piekarnika. Aby uzyskać optymalne wyniki, żywność powinna być równomiernie rozłożona. Jeżeli przygotowuje potrawy bezpośrednio na grillu lub w drucianym koszu, włóż do piekarnika wyjmowaną blachę do łapania tłuszczu lub okruszków.
- Aby przerwać lub zakończyć pieczenie, ustaw timer w pozycji wyłączenia.
- Po zakończeniu pieczenia zabrzmiał sygnał dźwiękowy.
- Ostrożnie wyjmij żywność za pomocą uchwytów i rękawic kuchennych.
- Ustaw wszystkie elementy sterujące w pozycji wyłączenia i odłącz urządzenie od źródła zasilania.

Przeostroga: Maksymalna ilość żywności, którą można przygotować w urządzeniu, wynosi 3,5 kg.

Tabela przygotowania potraw z funkcją frytkownicy na gorące powietrze

Pokarm	Ilość	Temperatura	Czas
Frytki	300 g	230 °C	20 min
Skrzydółka z kurczaka	8 szt.	230 °C	15 min
Pizza	18 cm	180°C	15 min
Stek	150 g	200°C	15 min
Ryba	500 g	180°C	15 min
Kurczak na rożnie	1 kg	230 °C	30 min

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem zawsze wyłącz urządzenie, odłącz je od gniazdka el. i pozostaw do całkowitego ostygnięcia.
- Wytrzyj powierzchnię urządzenia i wnętrze piekarnika wilgotną szmatką i dokładnie wysusz.
- Umyj akcesoria (blachę, ruszt, kosze, rożen, wyjmowaną tacę) w gorącej wodzie z neutralnym środkiem do mycia naczyń, wypłucz i wysusz.

- Nie używaj żrących ani agresywnych środków czyszczących. Nie używaj druczianych gąbek ani ostrych narzędzi, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni urządzenia.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach.
- Przed złożeniem urządzenia do przechowywania upewnij się, że jest ono całkowicie ostygnięte, suche i czyste. Przechowuj urządzenie w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu.
- Do usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń i resztek żywności z wnętrza piekarnika należy użyć szmatki zwilżonej w wodzie ze środkiem czyszczącym.
- Umyj powierzchnię urządzenia wilgotną szmatką.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Znamionowy pobór mocy	1800 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.