

Rohinson®

Návod na použitie

TEPLOVZDUŠNÁ FRITÉZA

R-286



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE


- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používanie spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate, presúvate ho alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na prevenciu proti požiaru, úrazu elektrickým prúdom a zranenia osôb neponárajte kábel ani konektor do vody alebo inej tekutiny.

- Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je súčasťou prístroja. Použitie príslušenstva, ktoré nie je odporúčané výrobcom, môže viesť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranením osôb.
- Umiestnite prístroj na rovnú plochu alebo stôl, nech napájací kábel nevisí cez okraj stola alebo pultu.
- Uistite sa, že sa napájací kábel nedotýka horúcich povrchov prístroja.
- Nekladte prístroj na horúci povrch alebo do blízkosti ohňa k zabráneniu jeho poškodeniu.
- Uskladnite prístroj v suchom prostredí.
- Nedotýkajte sa horúceho povrchu prístroja.
- Toto zariadenie je určené pre použitie v domácnosti a podobných podmienkach.
- Počas fritovania sa uvoľňuje horúca para, dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť od prístroja, aby sa zabránilo popáleniu a ďalším zraneniam.
- Nechajte fritézu po použití vychladnúť, aspoň 30 minút. Následne ju vyčistite. Vyberateľná nádoba a fritovací kôš možno umývať v umývačke riadu.
- Nenechajte fritézu bez dozoru počas používania.

Dôležité:

- Pred prvým použitím odstráňte obalové materiály.
- Potom umyte vyberateľnú nádobu a fritovací kôš v teplej vode. Pred použitím dobre vysušte. Uistite sa, že elektrické súčasti zostali suché.

POPIS SPOTREBIČA

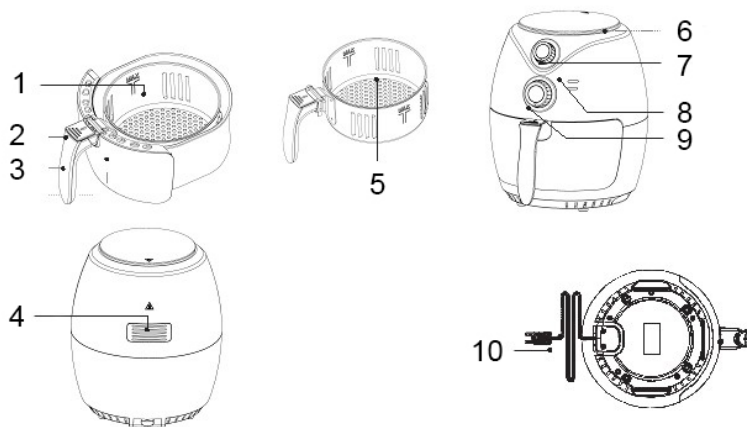

1. Fritovací kôš vložený do spotrebiča
2. Odomknutie rukoväte
3. Rukoväť fritovacieho koša
4. Výstup horúcej pary
5. Fritovací kôš
6. Veko spotrebiča
7. Ovládač pre zapnutie/vypnutie a nastavenie teploty
8. Svetelné indikátory prevádzky a pripravenosti
9. Ovládač pre nastavenie času
10. Napájací kábel

POUŽITIE SPOTREBIČA


- Zapojte spotrebič do elektrickej siete.
- Vyberte fritovací kôš z prístroja.
- Vložte potraviny do koša.



- Vložte fritovací kôš späť do spotrebiča.



- Zapnite spotrebič otočením ovládača a nastavte požadovanú teplotu.
- Nastavte požadovaný čas, viď obrázok nižšie.

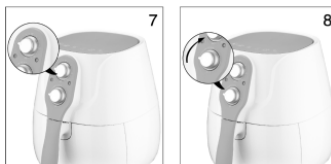

- **Poznámka:** Pokiaľ je fritéza studená, nastavte požadovaný čas fritovania o 3 minúty dlhšie. Po uplynutí 3 minút sa rozsvieti indikácia pripravenosti a začne sa odpočítavať nastavený čas fritovanie.
- **Upozornenie:** Svetelná indikácia pripravenosti sa bude počas prevádzky striedavo rozsvetovať a zhasínať - to znamená, že fritéza udržiava nastavenú teplotu.

Tip: Odporúčame potravinami počas prípravy mierne pretrepať (napr. pri príprave hranoliek apod.).



Pozor: Pri manipulácii s košom dbajte na to, aby nedošlo ku stlačení tlačidla pre uvoľnenie rukoväte.



Tip: Pre otočenie väčších kusov potravín (steakov, krídel apod.), použite kuchynské kliešte.



TABUĽKA S ORIENTAČNÝMI ÚDAJMI NA FRITOVANIE

Typ potravín	Hmotnosť/gramy	Doba prípravy/minúty	Teplota/°C	Ďalšie informácie
Hranolky	300-700	12-16	200	Pretrepať počas prípravy.
Domáci hranolky	300-800	18-22	180	Pridať ½ lyžice oleje- pretrepať.
Hovädzí steak	100-500	8-12	180	Otočiť počas prípravy.
Bravčová kotleta	100-500	10-14	180	Otočiť počas prípravy.
Hamburger	100-500	7-14	180	Otočiť počas prípravy + pridať olej.
Kuracie paličky	100-500	18-22	180	Otočiť počas prípravy + pridať olej.
Kuracie prsia	100-50	10-15	180	Otočiť počas prípravy.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Nechajte fritézu po použití vychladnúť, aspoň 30 minút.
- Spotrebič nesmie byť ponorený do vody.
- Fritézu čistíte pravidelne z vnútornej i vonkajšej strany.
- Vonkajší stranu fritézy vyčistíte vlhkou handričkou a osušte mäkkou, čistou handričkou.
- Nikdy nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky alebo hubky.
- Kôš s rukoväťou a vyberateľnou nádobu je možné umývať aj v umývačke riadu. Pred ďalším použitím dobre osušte.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Príčina	Riešenie
Fritéza nefunguje.	1. Spotrebič nie je zapojený v elektrickej sieti. 2. Nebol nastavený čas prípravy.	1. Zapojte spotrebič. 2. Nastavte čas prípravy.
Potraviny nie sú hotové po uplynutí doby prípravy.	1. Príliš veľa potravín bolo pripravené naraz. 2. Teplota prípravy bola príliš nízka. 3. Doba prípravy bola príliš krátka.	1. Pripravujte primerané množstvo potravín naraz. 2. Nastavte vyššiu teplotu. 3. Ponechajte dobu prípravy dlhšia.
Potraviny nie sú pripravené rovnomerne.	Potraviny treba otočiť/pretrepať počas prípravy.	Otočte/pretrepte potraviny počas prípravy.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220 - 240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	1400 W
Objem fritovacieho koša	2,6 l

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách

■ Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.