

**Rohinson®**

Használati útmutató

**ÉLELMISZERSZÁRÍTÓ**

**R-2911**



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

## **FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG**

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

## **FIGYELMEZTETÉS**


- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. A berendezés nem szolgál kültéri használatra. Üzleti célú felhasználásra nem alkalmas.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- Ne használja a készüléket robbanékony vagy gyúlékony anyagok közelében.
- A készüléket kizárólag egyenes, stabil, száraz és hőálló felületre helyezze.
- Ne tegye a készüléket a munkafelület szélére, nehogy leessen és megsérüljön.
- A berendezést a faltól min. 10 cm távolságban, a környező tárgyaktól min. 70 cm-re helyezze el.
- Ne takarja le a készüléket. A készüléken lévő szellőzőnyílásokat nem szabad semmivel letakarni, nehogy túlhevüljön.
- A zárófedélre ne tegyen semmiféle tárgyat.
- Ne tegyen a készülékbe idegen tárgyakat (pl. papír, műanyag, stb.).
- Ne hagyja a terméket üzemelni felügyelet nélkül.
- A berendezés felülete üzemelés során felmelegszik. Ne érjen hozzá a forró felületekhez.
- Ne nyúljon a készülékhez, sem a tápkábelhez nedves kézzel.
- Ne öntsön a készülékbe folyadékot.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- Hálózatra csatlakoztatás előtt győződjön meg, hogy a készülék teljesen száraz-e.
- A készülék bármilyen mozgatása előtt húzza ki a hálózathoz és hagyja lehűlni.
- Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózathoz, kapcsolja ki.
- Nem javasoljuk, hogy a berendezést hosszabbítókábelrel üzemeltesse.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.
- A műanyag csomagolóanyagot gyermekek elől zárja el.
- A jelen készüléket háztartási és hasonló feltételek közötti felhasználásra tervezték, mint pl.:
  - üzletek, irodák és más munkahelyek teakonyhái
  - szállodák, motelek és egyéb szálláshelyek vendégei
  - reggelit kínáló szálláshelyek
  - mezőgazdasági vállalatok



## A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Zárófedél
2. Tálcák
3. Talpazat
4. Hőmérséklet-szabályozó

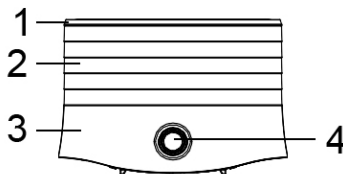

## ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el az összes göngyöleget.
- Első használat előtt a készülék mosható részeit mossa el, ld. a „TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS” fejezetet.
- Első használat előtt hagyja a készüléket 30 órán át élelmiszer nélkül üzemelni.
- A készülék első használatakor enyhe szag érezhető. Ez normális jelenség és gyorsan elmúlik.

## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA


- A készülék aljzatát helyezze egyenes, stabil, száraz és hőálló felületre.
- Készítse elő a megfelelő élelmiszert és helyezze a tálcákra úgy, hogy a tálcák között áramolhasson a levegő. A tálcákat ne rakja tele és az élelmiszert ne helyezze egymásra.
- Tegye a tálcákat az aljzatra és a felső tálcára mindig tegye fel a zárófedelet. Ellenőrizze, hogy a készülék helyesen van-e összeállítva.

**Megj.:** Szárítás/aszalás során az összes tálcát használja – akkor is, ha valamelyik üres marad.

- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba.
- A hőmérséklet-szabályozó segítségével állítsa be a kívánt hőmérsékletet 40-70 °C között.
- A szárítás/aszalás ideje függ a szárítandó élelmiszerektől (azok páratartalmától és vastagságától), valamint a hőfoktól.
- A szárítás során ellenőrizze az élelmiszer állapotát. Az egyenletes szárítás érdekében a szárítás során helyezze át a tálcákat (az alsó tálcákon az élelmiszer gyorsabban szárad, mint a felső tálcákon).

- Szárítás befejezésével a hőmérséklet-szabályozót fordítsa kikapcsolt helyzetbe (OFF).
- A készüléket húzza ki a hálózathoz és várja meg, míg le nem hűl.
- A szárított élelmiszert hagyja kihűlni és **legjobb lezárható üvegedényben** tárolni hűvös, sötét helyen. Azokat az élelmiszereket, amelyeket néhány nap alatt nem fogyasztanak el, tegye hűtőszekrénybe.

**Megj.:** A tálcák két magasságban helyezhetők el - 1,8 cm (A) vagy 2,8 cm (B), lásd a lenti ábrát. A kívánt magasság érdekében úgy helyezze el a tálcákat, hogy azok kiszögellései a szomszédos tálcák bordáin kívül essenek, vagy hogy beilleszkedjenek azokba.

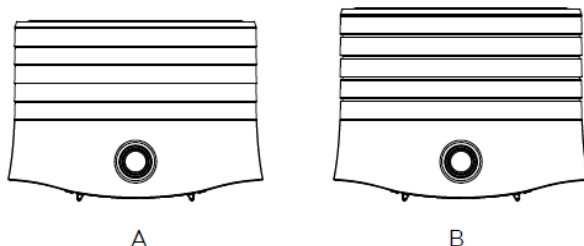

## AZ ÉLELMISZER ELŐKÉSZÍTÉSE

- Az élelmiszert mossa meg, távolítsa el a magokat, szükség esetén hámozza meg (szárítás/aszalás közben a héjak megkeményedhetnek) és szeletelje fel úgy, hogy a tálcákra lehessen helyezni.
- A gyümölcs színének megőrzése érdekében a gyümölcsre szárítás/aszalás előtt csöpögtethet citromlevet.
- A gyümölcsre aszalás előtt a jobb aroma érdekében szórhatunk kis fahéjat.
- Az optimális eredmény érdekében érett gyümölcsöt használjon, mert az elegendő cukrot tartalmaz.
- A zöldséget javasoljuk szárítás előtt 2 percig főzni.
- A különböző élelmiszerek szárítás eltérő ideje miatt javasoljuk, hogy egy tálcán csak egy fajta élelmiszert szárítson.

**ÉLELMISZER KÉSZÍTÉS TÁBLÁZAT**

Élelmiszer	Hőmérséklet	Száritás/aszalás ideje	Megjegyzés
Gyógynövények	60 °C	4-6 óra	
Virág (körömvirág, bodza, lavendula, stb.)	60 °C	4-6 óra	
3-5 mm-es almaszeletek	70 °C	8-10 óra	
3-5 mm-es körteszeletek	70 °C	5-6 óra	
Csersznye félbevágva	65 °C	14-16 óra	Hámozza meg
Sárgabarack, cikkekre vágva	70 °C	14-16 óra	Hámozza meg
Szilva, cikkekre vágva	70 °C	14-16 óra	Hámozza meg
Őszibarack, cikkekre vágva	70 °C	16-18 óra	Hámozza meg
Narancs, 3-5 mm-es szeletek	65 °C	6-8 óra	
Citrom, 3-5 mm-es szeletek	65 °C	6-8 óra	
Banán, 3 mm-es szeletek	70 °C	10-12 óra	
Cukinni, 3-5 mm-es szeletek	65 °C	6-8 óra	
Sütőtök, 3-5 mm-es szeletek	65 °C	6-8 óra	
Paprika, 3-5 mm-es szeletek	65 °C	6-8 óra	
Paradicsom, 3-5 mm-es szeletek	65 °C	6-8 óra	
Hagyma, 3-5 mm-es szeletek	60 °C	6-8 óra	
Póréhagyma, 5 mm-es szeletek	70 °C	3-4 óra	
Sárgarépa, 5 mm-es szeletek	70 °C	4-5 óra	
Zeller, 5 mm-es szeletek	70 °C	5-6 óra	
Gomba, 5-6 mm-es szeletek	55 °C	6-8 óra	

Megj.: A fenti - időt és elkészítést érintő - adatok csupán hozzávetőleges adatok, melyeket saját igényei szerint módosíthat.

**TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS**

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki, húzza ki a hálózathoz és hagyja teljesen kihűlni.
- A készüléket minden egyes használat után tisztítsa ki.

- A készülék aljzatát nedves ruhával törölje le, majd törölje szárazra. A korpust ne merítse vízbe, se egyéb folyadékba.
- A tálcákat és a zárófedelelet mossa el közömbös pH-jú tisztítószeres melegvízben, öblítse le és szárítsa meg.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereket.

**MŰSZAKI JELLEMZŐK**

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	280 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

**TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ**

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

**KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE**

A termékeken vagy azok kísérodokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.