



Návod na použitie  
**NAPAROVACIA ŽEHLIČKA**  
**R-332**



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

**DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY****ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE.**

- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


**UPOZORNENIE**

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiavajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Spotrebič je určený na použitie v domácnosti.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Aby ste zabránili prípadnému úrazu elektrickým prúdom, neponárajte spotrebič do vody alebo inej tekutiny.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Pred premiestnením, čistením alebo uskladnením nechajte spotrebič vychladnúť.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Spotrebič s poškodeným sieťovým káblom/vidlicou sieťového kábla je zakázaný používať. Ak je sieťový kábel poškodený, výmenu zverte odbornému servisu.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, poškodený alebo ponorený do vody. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým

prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.

- Nedotýkajte sa horúcich kovových častí a nevystavujte sa pare, hrozí popálenie alebo oparenie.
- Po skončení alebo pri prerušení žehlení vždy žehličku odkladajte na pevný rovný povrch.
- Napájací kábel chráňte pred kontaktom s horúcou žehliacou plochou.
- Pri prvom použití žehličky vyskúšajte na kuse starej látky, ak je keramická žehliaca plocha čistá a nádržka neobsahuje nečistoty.

## POPIS SPOTREBIČA

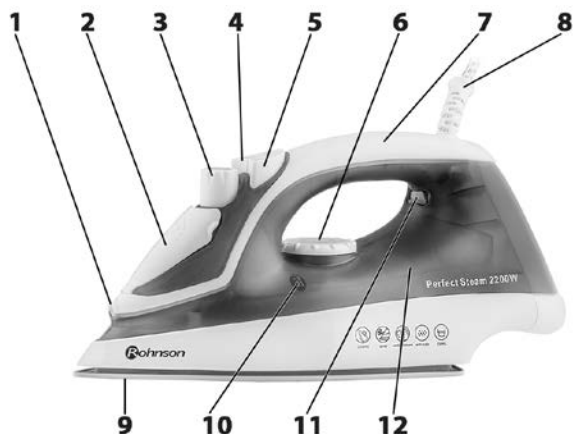

- |                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. Tryska                    | 7. Rukoväť                       |
| 2. Otvor pre nalievanie vody | 8. Napájací kábel                |
| 3. Hlavný ovládač            | 9. Nerezová žehliaca plocha      |
| 4. Tlačidlo parného impulzu  | 10. Ukazovateľ hladiny max.      |
| 5. Tlačidlo rozprašovanie    | 11. Svetelná indikácia prevádzky |
| 6. Termostat                 | 12. Priehľadný zásobník na vodu  |

**PRED POUŽITÍM SPOTREBIČA**

- Pred prvým použitím spotrebiča odstráňte ochranný plastový obal a potom vyčistite žehliacu plochu mäkkou handričkou.
- Neprechádzajte žehliaca plochou cez kovové a iné predmety ako napríklad zipsy, gombíky apod.
- Čistú vlnu (100% vlna) možno žehliť s naparovacou žehličkou. Odporúčame na tento materiál položiť suchú handričku a žehliť cez neho.

**Upozornenie:** Počas prvého použitia môžete zaznamenať vychádzajúce mierny dym a zvuky zo spotrebiča. To je úplne normálny jav, ktorý po krátkej dobe ustane. Odporúčame tiež prvýkrát žehliť bežné látky.


**POUŽITIE SPOTREBIČA**

- Postavte spotrebič do zvislej polohy.
- Nastavte požadovanú teplotu a typ žehlenie (s parou/bez pary).
- Naplňte zásobník na vodu po rysku "max".
- Zapojte spotrebič do el. siete.
- Vyčkajte na rozsvietenie svetelnej indikácie pripravenosti spotrebiča.
- Po ukončení použitia vypojte spotrebič z el. siete a nechajte ho vychladnúť.

**ŽEHLENIE S PAROU**

- Pomocou hlavného ovládača si nastavte požadovanú intenzitu pary.
- Termostat otočte do pozície, podľa typu tkaniny.

**ŽEHLENIE ZA SUCHA**

- Otočte hlavný ovládač do pozície .
- Termostat otočte do pozície, podľa typu tkaniny.


**POUŽITIE PARNÉHO IMPULSU**

- Po stlačení tohto tlačidla bude zo spotrebiča vychádzať intenzívny prúd pary.
- Neodporúčame toto tlačidlo držať dlhšie, ako 5 sekúnd - potom môže začať vytekať voda, namiesto pary.

**TLAČIDLO ROZPRAŠOVANIE**

- Toto tlačidlo je možné použiť pri ľubovoľnej teplote, len sa uistite, že je v zásobníku dostatočné množstvo vody.

**PLNENIE ZÁSObNÍKA NA VODU**

- Odpojte spotrebič z el. siete.
- Otočte do polohy  - pozícia pre žehlenie bez pary.
- Naplňte zásobník vodou, po značku max.

- Ak máte tvrdú vodu, je vhodné použiť iba destilovanou alebo nemineralizovanou vodou.
- Zásobník na vodu vždy vyprázdňte po použití spotrebiča.

## REGULÁCIA TEPLoty


- Pred žehlením pozorne preštudujte inštrukcie.
- Ak odev nemá žiadne žehliaca pokyny, ale viete, o aký druh tkaniny sa jedná, použite tabuľku nižšie.
- Látky, ktoré majú nejaký druh úpravy, možno žehliť pri najnižších teplotách.
- Ak žehlíte odev obsahujúci 60% polyester a 40% bavlnu, zvolte teplotu pre polyester, bez pary.
- Zahrievanie žehličky je rýchlejší ako chladnutia, preto by ste mali začať žehliť na nízku teplotu oblečenie zo syntetických materiálov. Následne žehlíte materiály, ktoré vyžadujú vyššiu teplotu.
- Ak žehlíte materiál z vlákna, použite handričku a žehlíte oblečenie cez neho. V inom prípade sa môžu na materiáli objaviť lesky.
- Nastavte termostatom smerom k symbolom zobrazenej v tabuľke nižšie.

\* syntetický materiál ~ hodváb

\*\* vlna

\*\*\* bavlna ~ ľan

## FUNKCIA SAMOČISTENIA A ÚDRŽBA SPOTREBIČA

- Pre vyčistenie usadenín vnútri spotrebič postupujte nasledovne:
- Naplňte zásobník vodou, po značku "max" - hlavný ovládač otočte do pozície .
- Následne ho otočte o jednu pozíciu ďalej, až ovládač tzv. "vyskočí", potom ho stlačte a počkajte, až začne para a usadeniny vychádzať zo žehliacej plochy.
- Akonáhle prestane para vychádzať zo žehliacej plochy, spotrebič vypnite a vypojte z el. siete.
- Po jeho úplnom vychladnutí, utrite žehliacu plochu aj celý spotrebič vlhkou handričkou.
- Údržbu dokončíte pritláčaním spotrebiče suchou handričkou.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte hrubé materiály a brúsne prostriedky.
- Skladujte na suchom, chladnom mieste.

**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	2200 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

**POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM**

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

**LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách

■ Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.