



Návod k použití
NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA
R-347



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Spotřebič je určen pro použití v domácnosti.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič do vody nebo jiné tekutiny.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy jej vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Před přemístěním, čištěním nebo uskladněním nechte spotřebič vychladnout.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem/vidlicí síťového kabelu je zakázán používat. Pokud je síťový kabel poškozen, výměnu svěřte odbornému servisu.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu

elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.

- Nedotýkejte se horkých kovových částí a nevystavujte se páře, hrozí popálení nebo opaření.
- Po skončení nebo při přerušení žehlení vždy žehličku odkládejte na pevný rovný povrch.
- Napájecí kabel chraňte před kontaktem s horkou žehlicí plochou.
- Při prvním použití žehličky vyzkoušejte na kusu staré látky, je-li keramická žehlicí plocha čistá a nádržka neobsahuje nečistoty.
- **Upozornění: Nepoužívejte do zásobníku na vodu ocet, škrob, aviváž chemická čistidla, odstraňovače vodního kamene apod.**

POPIS SPOTŘEBIČE

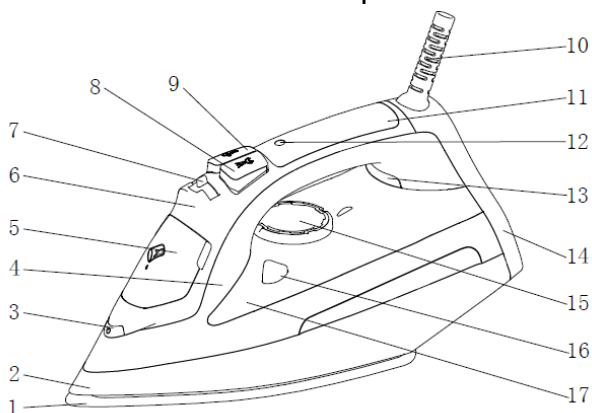

- | | |
|---|--|
| 1. Žehlicí plocha | 10. Napájecí kabel |
| 2. Tělo přístroje | 11. Protiskluzová část rukojeti |
| 3. Rozprašovací tryska | 12. Světelná signalizace automatického vypnutí |
| 4. Rukojeť | 13. Světelná signalizace udržování nastavené teploty |
| 5. Uzávěr otvoru pro plnění zásobníku na vodu | 14. Zadní kryt |
| 6. Vrchní část rukojeti | 15. Termostat |
| 7. Regulátor intenzity páry | 16. Tlačítko samočištění |
| 8. Tlačítko rozprašování | 17. Zásobník na vodu |
| 9. Tlačítko parního impulsu | |

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Před prvním použitím žehličky odstraňte ochranný plastový obal a poté vyčistěte žehlicí plochu měkkým hadříkem.
- Nepřejíždějte žehlicí plochou přes kovové a jiné předměty jako například zipy, knoflíky apod.
- Čistou vlnu (100 % vlna) lze žehlit s napařovací žehličkou. Doporučujeme na tento materiál položit suchý hadřík a žehlit přes něj.

Upozornění: Během prvního použití můžete zaznamenat vycházející mírný kouř ze spotřebiče. To je zcela normální jev, který po krátké době ustane.

PLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU NA VODU

- Vypojte spotřebič z elektrické sítě.
- Zásobník naplňte vodou po rysku MAX. Následně zásobník pečlivě uzavřete.
- Nepoužitou vodu nikdy nenechávejte v zásobníku, vždy jej vyprázdněte.

NASTAVENÍ TEPLOTY

- Pokud oděv nemá žádné žehlicí pokyny, ale víte, o jaký druh tkaniny se jedná, použijte tabulku níže.
- Látky, které mají nějaký druh úpravy, lze žehlit při nejnižších teplotách.
- Pokud žehlíte oděv obsahující 60 % polyester a 40 % bavlnu, zvolte teplotu pro polyester, bez páry.
- Zahřívání spotřebiče je rychlejší než chladnutí, proto byste měli začít žehlit na nízkou teplotu oblečení ze syntetických materiálů. Následně žehlete materiály, které vyžadují vyšší teplotu.
- Pokud žehlíte materiál z vlákna, použijte hadřík a žehlete oblečení přes něj. V jiném případě se mohou na materiálu objevit lesky.
- Nastavte termostatem směrem k symbolům zobrazené v tabulce níže.

Pozice pro žehlení oděvů

•	Pozice pro nylon
• •	Pozice pro vlnu, hedvábí, směs tkanin
• • •	Pozice pro bavlnu a len

ŽEHLENÍ S NAPAŘOVÁNÍM

- Naplňte zásobník na vodu, viz kapitola výše. Poté zapojte spotřebič do elektrické zásuvky.
- Parní žehlení je možné pouze tehdy, pokud je zvolena nejvyšší teplota. V opačném případě může unikat voda ze žehlicí plochy.
- Po dosažení teploty světelná signalizace udržování nastavené teploty zhasne.
- Regulátor pro zvýšení páry nastavte na požadovanou intenzitu.
- Pokud jste ukončili žehlení, postavte spotřebič do svislé polohy.
- Spotřebič odpojte z elektrické sítě, vylijte vodu ze zásobníku a nechte jej řádně vychladnout.

ŽEHLENÍ ZA SUCHA

- Lze po přepnutí regulátoru páry.
- Termostat nastavte dle typu tkaniny.

TLAČÍTKO ROZPRAŠOVÁNÍ

- Rozprašování lze používat při nastavení termostatu na jakoukoli teplotu, taktéž při suchém nebo parním žehlení (zásobník musí obsahovat vodu).
- Poznámka: pokud používáte žehličku poprvé, bude nutné toto tlačítko stisknout opakovaně.

TLAČÍTKO PARNÍHO IMPULSU

- Pro přežehlení nerovností na oděvu, použijte tlačítko parního impulsu.
- Nastavte termostat na maximum a čekejte, dokud kontrolka nezhasne.
- Poté stlačte tlačítko parního impulsu. Před opakovaným stisknutím tlačítka vyčkejte několik sekund.
- Poznámka: pro nejlepší kvalitu výstupní páry, nestlačte tlačítkem více než třikrát. Někdy je potřeba pro opětovný výstup páry, provést celý proces znova.
- Nadměrné užívání této funkce způsobí, že se žehlička ochladí.

SYSTEM SAMOČIŠTĚNÍ – ANTI-CALC SYSTEM

- Uvnitř vodní nádrže se nachází speciální pryskyřicový filtr, který změkčuje vodu a předchází tvorbě vodního kamene. Pryskyřice ve filtru je trvalá a není nutné ji měnit.
- **Poznámka:** Doporučujeme používat pouze vodu z vodovodu. Destilovaná a demineralizovaná voda neobsahuje vápník a Anti-Calc systém je v tomto případě neefektivní.
- Funkci používejte jednou za měsíc.

FUNKCE ANTI-DRIP SYSTEM

- Tato funkce automaticky zastaví proces napařování, je-li termostat nastaven na příliš nízkou teplotu, a zamezí tak případnému odkapávání vody z napařovacích otvorů.
- Při nízké teplotě žehlení se žehlicí deska ochladí. Není vypouštěna pára, ale na žehlicí desce se nacházejí kapky vroucí vody, což může zanechat skvrny na tkaninách, proto se funkce Anti-Drip aktivuje.
- S touto funkcí můžete perfektně vyžehlit i ty nejjemnější tkaniny a nemusíte se bát zničení nebo zbarvení tkaniny.

ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním spotřebič vypojte z el. sítě. Nechte jej zchladnout a vyprázdněte zásobník na vodu.
- Po jeho úplném zchladnutí, otřete žehlicí plochu i celý spotřebič vlhkým hadříkem.
- Údržbu dokončete otřením spotřebiče suchým hadříkem.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte hrubé materiály a brusné prostředky.
- Skladujte na suchém, chladném místě.

PORUCHY A JEJÍCH PŘÍČINY

Ze žehličky vychází zápach nebo kouř

- Pokud spotřebič používáte poprvé, je pravděpodobné, že z něj bude vycházet kouř nebo zápach. Jedná se o obvyklý jev, který po několika minutách (cca 10 min) vymizí. Situace je zapříčiněna olejem používaným během výroby, který se nachází na žehlicí ploše.

Žehlička nehřeje

- Ujistěte se, že je spotřebič zapojen do elektrické sítě.
- Termostat musí být nastaven na požadovanou teplotu.

Ze žehličky nevychází pára

- Ujistěte se, že se v zásobníku na vodu nachází voda.
- Nastavte regulátorem pro zvýšení páry do pozice „0“ a přidejte vodu.
- Nechte žehličku nažhavit, a pak nastavte režim páry.

Funkce parního impulsu nefunguje

- Zásobník na vodu musí být naplněn alespoň do 1/4.
- Nastavte funkce parního impulsu. Žehlička by měla být ve vodorovné poloze.
- Stlačte krátce tlačítko parního impulsu. Mezi parními impulzy nechte krátkou pauzu.
- Ujistěte se, že jste plně stlačili tlačítko parního impulsu.

Výstup páry nefunguje

- Zásobník na vodu musí být naplněn alespoň do 1/4.
- Naplňte zásobník na vodu, jak je popsáno v části „Plnění zásobníku na vodu“.

Ze žehlicí plochy uniká voda

- Dokud je žehlička horká, musí být nastavena v režimu páry.
- Nastavená teplota je příliš nízká pro výrobu páry.
- Parní impuls je často používán, nechte žehličku zchladnout.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý maximální příkon	2600 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.