



Návod na použitie
NAPAROVACIA ŽEHLIČKA
R-347



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Spotrebič je určený na použitie v domácnosti.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Aby ste zabránili prípadnému úrazu elektrickým prúdom, neponárajte spotrebič do vody alebo inej tekutiny.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Pred premiestnením, čistením alebo uskladnením nechajte spotrebič vychladnúť.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla / sieťovej zásuvky.
- Spotrebič s poškodeným sieťovým káblom / vidlicou sieťového kábla je zakázaný používať. Ak je sieťový kábel poškodený, výmenu zverte odbornému servisu.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, poškodený alebo ponorený do vody. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým

prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.

- Nedotýkajte sa horúcich kovových častí a nevystavujte sa pare, hrozí popálenie alebo oparenie.
- Po skončení alebo pri prerušení žehlení vždy žehličku odkladajte na pevný rovný povrch.
- Napájací kábel chráňte pred kontaktom s horúcou žehliacou plochou.
- Pri prvom použití žehličky vyskúšajte na kuse starej látky, ak je keramická žehliaca plocha čistá a nádržka neobsahuje nečistoty.
- **Upozornenie:** Nepoužívajte do zásobníka na vodu ocot, škrob, aviváž chemické čističlá, odstraňovače vodného kameňa apod.

POPIS SPOTREBIČA

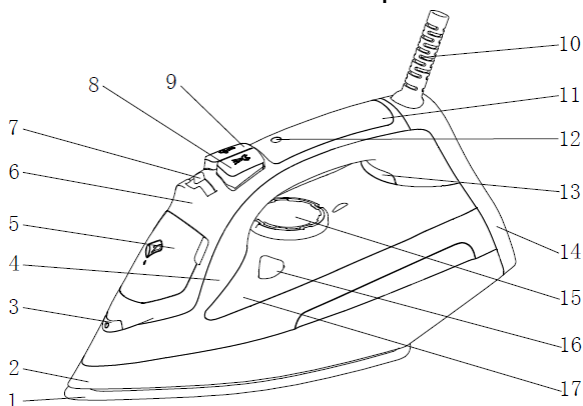

1. Žehliaca plocha
2. Telo prístroja
3. Rozprašovací tryska
4. Rukoväť
5. Uzáver otvoru pre plnenie zásobníka na vodu
6. Vrchná časť rukoväte
7. Regulátor intenzity pary
8. Tlačidlo rozprašovanie
9. Tlačidlo parného impulzu

10. Napájací kábel
11. Protišmyková časť rukoväte
12. Svetelná signalizácia automatického vypnutia
13. Svetelná signalizácia udržiavanie nastavenej teploty
14. Zadný kryt
15. Termostat
16. Tlačidlo samočistenia
17. Zásobník na vodu

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Pred prvým použitím žehličky odstráňte ochranný plastový obal a potom vyčistite žehliacu plochu mäkkou handričkou.
- Neprechádzajte žehliaca plochou cez kovové a iné predmety ako napríklad zipsy, gombíky apod.
- Čistú vlnu (100% vlna) možno žehliť s naparovacou žehličkou. Odporúčame na tento materiál položiť suchú handričku a žehliť cez neho.

Upozornenie: Počas prvého použitia môžete zaznamenať vychádzajúce mierny dym zo spotrebiča. To je úplne normálny jav, ktorý po krátkej dobe ustane.

PLNENIE ZÁSOBNÍKA NA VODU

- Odpojte spotrebič z elektrickej siete.
- Zásobník naplňte vodou po rysku MAX. Následne zásobník starostlivo uzavrite.
- Nepoužitú vodu nikdy nenechávajte v zásobníku, vždy ho vyprázdňte.

NASTAVENIE TEPLoty

- Ak odev nemá žiadne žehliaca pokyny, ale viete, o aký druh tkaniny sa jedná, použite tabuľku nižšie.
- Látky, ktoré majú nejaký druh úpravy, možno žehliť pri najnižších teplotách.
- Ak žehlíte odev obsahujúci 60% polyester a 40% bavlnu, zvolte teplotu pre polyester, bez pary.
- Zahrievanie spotrebiča je rýchlejší ako chladnutia, preto by ste mali začať žehliť na nízku teplotu oblečenie zo syntetických materiálov. Následne žehlite materiály, ktoré vyžadujú vyššiu teplotu.
- Ak žehlíte materiál z vlákna, použite handričku a žehlite oblečenie cez neho. V inom prípade sa môžu na materiáli objaviť lesky.
- Nastavte termostatom smerom k symbolom zobrazenej v tabuľke nižšie.

Pozície pre žehlenie odevov

•	Pozície pre nylon
• •	Pozície pre vlnu, hodváb, zmes tkanín
• • •	Pozície pre bavlnu a ľan

ŽEHLENIE S NAPAROVANÍM

- Naplňte zásobník na vodu, pozri kapitolu vyššie. Potom zapojte spotrebič do elektrickej zásuvky.
- Parné žehlenie je možné len vtedy, ak je zvolená najvyššia teplota. V opačnom prípade môže unikať voda zo žehliacej plochy.
- Po dosiahnutí teploty svetelná signalizácia udržiavanie nastavenej teploty zhasne.
- Regulátor pre zvýšenie páry nastavte na požadovanú intenzitu.
- Ak ste ukončili žehlenie, postavte spotrebič do zvislej polohy.
- Spotrebič odpojte z elektrickej siete, vylejte vodu zo zásobníka a nechajte ho riadne vychladnúť.

ŽEHLENIE ZA SUCHA

- Je možné po prepnutí regulátora pary.
- Termostat nastavte podľa typu tkaniny.

TLAČIDLO ROZPRAŠOVANIE

- Rozprašovanie možno používať pri nastavení termostatu na akúkoľvek teplotu, taktiež pri suchom alebo parným žehlenie (zásobník musí obsahovať vodu).
- **Poznámka:** pokiaľ používate žehličku prvýkrát, bude nutné toto tlačidlo stlačiť opakovane.

TLAČIDLO PARNÉHO IMPULSU

- Pre prežehlení nerovností na odevu, použite tlačidlo parného impulzu.
- Nastavte termostat na maximum a čakajte, kým kontrolka nezhasne.
- Potom stlačte tlačidlo parného impulzu. Pred opakovaným stlačením tlačidla vyčkajte niekoľko sekúnd.
- **Poznámka:** pre najlepšiu kvalitu výstupnej pary, nestlačte tlačidlom viac ako trikrát. Niekedy je potreba pre opätovný výstup pary, vykonať celý proces znova.
- Nadmerné užívanie tejto funkcie spôsobí, že sa žehlička ochladí.

SYSTÉM SAMOČISTENIA - ANTI-CALC SYSTÉM

- Vo vnútri vodnej nádrže sa nachádza špeciálny živcový filter, ktorý zmäkčuje vodu a predchádza tvorbe vodného kameňa. Živica vo filtri je trvalá a nie je nutné ju meniť.
- **Poznámka:** Odporúčame používať len vodu z vodovodu. Destilovaná voda neobsahuje vápnik a Anti-Calc systém je v tomto prípade neefektívny.
- Funkciu používajte raz za mesiac.

FUNKCIE ANTI-DRIP SYSTÉM

- Táto funkcia automaticky zastaví proces naparovania, ak je termostat nastavený na príliš nízku teplotu, a zamedzí tak prípadnému odkvapkávaniu vody z naparovacích otvorov.
- Pri nízkej teplote žehlení sa žehliaca doska ochladí. Nie je vypúšťaná para, ale na žehliacu dosku sa nachádzajú kvapky vriacej vody, čo môže zanechať škvrny na tkaninách, preto sa funkcia Anti-Drip aktivuje.
- S touto funkciou môžete perfektne vyžehliť aj tie najjemnejšie tkaniny a nemusíte sa báť zničenie alebo sfarbenia tkaniny.

ČISTENIE

- Pred čistením spotrebič vypojte z el. siete. Nechajte ho vychladnúť a vyprázdňte zásobník na vodu.
- Po jeho úplnom vychladnutí, utrite žehliacu plochu aj celý spotrebič vlhkou handričkou.
- Údržbu dokončíte pritláčaním spotrebiče suchou handričkou.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte hrubé materiály a brúsne prostriedky.
- Skladujte na suchom, chladnom mieste.

PORUCHY A JEJ PRÍČINY

Zo žehličky vychádza zápach alebo dym

- Pokiaľ spotrebič používate prvýkrát, je pravdepodobné, že z neho bude vychádzať dym alebo zápach. Ide o obvyklý jav, ktorý po niekoľkých minútach (cca 10 min) vymiznú. Situácia je zapríčinená olejom používaným počas výroby, ktorý sa nachádza na žehliacej ploche.

Žehlička nehreje

- Uistite sa, že je spotrebič zapojený do elektrickej siete.
- Termostat musí byť nastavený na požadovanú teplotu.

Zo žehličky nevychádza para

- Uistite sa, že sa v zásobníku na vodu nachádza voda.
- Nastavte regulátorom pre zvýšenie pary do pozície "0" a pridajte vodu.
- Nechajte žehličku nažhaviť, a potom nastavte režim pary.

Funkcia parného impulzu nefunguje

- Zásobník na vodu musí byť naplnený aspoň do 1/4.
- Nastavte funkcie parného impulzu. Žehlička by mala byť vo vodorovnej polohe.
- Stlačte krátko tlačidlo parného impulzu. Medzi parnými impulzmi nechajte krátku pauzu.
- Uistite sa, že ste plne stlačili tlačidlo parného impulzu.

Výstup pary nefunguje

- Zásobník na vodu musí byť naplnený aspoň do 1/4.
- Naplňte zásobník na vodu, ako je popísané v časti "Plnenie zásobníka na vodu".

Zo žehliacej plochy uniká voda

- Kým je žehlička horúca, musí byť nastavená v režime pary.
- Nastavená teplota je príliš nízka na výrobu pary.
- Parný impulz je často používaný, nechajte žehličku vychladnúť.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	2600 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.