

*Rohinson*<sup>®</sup>

Návod k použití  
**ODŠŤAVŇOVAČ**  
**R-427 Legend**



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

### ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

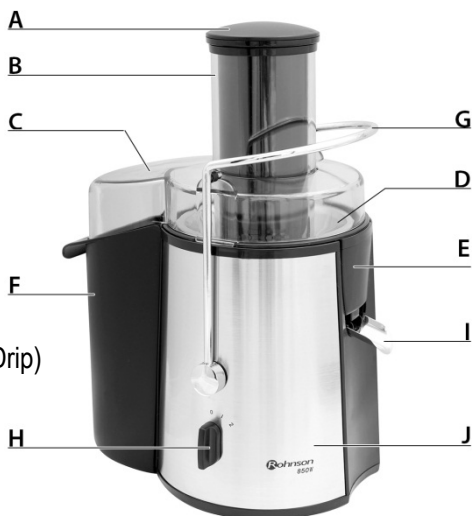
### UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Před použitím přístroj umístěte na rovnou a stabilní plochu, a zacházejte s přístrojem dle uvedených popisů.
- Tento přístroj je pouze pro domácí použití.
- Spotřebič neobsluhujte mokřýma rukama, nepoužívejte jej na vlhkém místě.

- Síťovou šňůru chraňte před poškozením ostrými hranami (včetně hrany stolu apod.) nebo horkými předměty.
- Filtr přístroje kontrolujte pokaždé, když jej chcete použít. Jestliže zjistíte jakékoliv poškození, přístroj nepoužívejte.
- Před zapnutím zkontrolujte, zda jsou části přístroje správně smontovány.
- Přístroj použijte pouze, když je správně zajištěna bezpečnostní pojistka.
- **Jestliže zpracováváte tvrdší ovoce, nenechte přístroj zapojen déle než 2 minuty a nechte přístroj dostatečně vychladnout.**
- **Nikdy nestrkejte prsty a žádné jiné předměty do plnicího hrdla, jestliže je přístroj v provozu. K plnění je určeno pýchovadlo.**
- Bezpečnostní pojistku odjistěte pouze po vypnutí přístroje a až se zcela zastaví filtr.
- Nedotýkejte se malých, ostrých nožičků na filtru.
- Po použití přístroj vždy odpojte z elektrické sítě.
- Nikdy neponořujte základnu přístroje (motor) do vody ani do jiných tekutin.
- Neoplachujte pod proudem tekoucí vody.

**POPIS SPOTŘEBIČE**

- A. Pěchovadlo
- B. Plnicí hrdlo
- C. Víko
- D. Filtr (nerezové síto)
- E. Sběrná nádoba na šťávu
- F. Odpadní nádoba na dužinu
- G. Bezpečnostní pojistka
- H. Regulace nastavení rychlosti
- I. Nastavitelná vývodka šťávy (Anti-Drip)
- J. Tělo přístroje - motor

**PŘED POUŽITÍM**

- Umístěte nádobu na šťávu do přístroje.
- Lehce nahněte nádobu na dužinu dopředu a vložte ji do přístroje. Nejprve vložte horní část nádoby a poté spodní.
- V průběhu zpracovávání ovoce či zeleniny můžete nádobu na dužinu vyprázdnit. Nejprve vypněte přístroj, vyjměte nádobu a poté vyprázdněte.
- Prázdnou nádobu na dužinu před dalším použitím opět vložte do přístroje.
- Do nádoby na šťávu vložte filtr. Ujistěte se, že je filtr správně usazen na hřídeli.
- Umístěte víko na filtr.
- Zaklapněte bezpečnostní pojistku na víku a správně zajistěte.
- Zkontrolujte, zda je pojistka zajištěna ve správné pozici.
- Vsuňte pěchovadlo do plnicího hrdla tak, aby drážky na pěchovadle zapadly do výstupků v plnicím hrdle.

**POUŽITÍ SPOTŘEBIČE**

- Přístroj bude zcela fungovat, pokud budou všechny části přístroje správně namontovány.
- Víko musí být upevněno a zajištěno bezpečnostní pojistkou.

- Umyjte ovoce nebo zeleninu a nakrájejte je na takové kousky, které lehce vložíte do plnicího hrdla.
- Ujistěte se, že je nádoba na šťávu umístěna pod vývodkou pro šťávu.
- Vložte nakrájené ovoce či zeleninu do plnicího hrdla a jemně stlačte pěchovadlem k filtru.
- Vývodka (odtokový žlábek) má dvě polohy - otevřeno, zavřeno. Při odšťavňování, vždy zkontrolujte, zda je vyklopená (otevřená), v jiném případě šťáva přeteče a mohla by poškodit motorek.
- Nevytvíkejte na pěchovadlo příliš velkou sílu. Můžete tím zablokovat a zastavit filtr a také poškodit motor.
- Jakmile jste již vložili všechno ovoce či zeleninu a již nevytéká žádná šťáva z vývodky, přístroj vypněte a počkejte, až se filtr zcela zastaví.

**Upozornění:** NIKDY NEVKLÁDEJTE PRSTY ANI JINÉ PŘEDMĚTY DO PLNÍČÍHO HRDLA.

## RADY

- Do plnicího hrdla vkládejte tolik ovoce nebo zeleniny, aby šťáva, která se vytvoří, stačila výlevkou odtéct a nehromadila se. Pokud bude šťáva přetékat mimo výlevku, může dojít k poškození spotřebiče!
- Případnou dřevěnou doporučíme průběžně odebírat.
- Používejte čerstvé ovoce nebo zeleninu. Obsahují více šťávy. Pro tento přístroj je vhodné ovoce nebo zelenina, jako např. ananas, červená řepa, jablka, okurky, mrkve, špenát, melouny, rajčata, granátová jablka, pomeranče, hrozny atd.
- Ovoce nebo zeleninu nemusíte loupat. Loupejte pouze potraviny se silnou slupkou, jako jsou pomeranče, ananas atd. Odstraňujte z citrusů také bílou slupku, která má hořkou chuť.
- **Jestliže děláte jablečnou šťávu – hustota šťávy závisí na druhu jablek, jenž použijete. Jak šťavnatější je jablko, tak hustší a šťavnatější bude šťáva. Vyberte jablka podle své chuti.**
- Jablečná šťáva rychle zhnědne. Rychlé zhnědnutí můžete zpomalit přidáním pár kapek citrónové šťávy.

- Ovoce, které obsahuje škrob, jako např. banány, papáji, avokáda, fíky a manga se nedoporučují zpracovávat v tomto přístroji. Na toto ovoce použijte raději mixér.
- Listy a stonky, jako např. hlávkový salát můžete také zpracovat v tomto přístroji.
- **Nápoj vypijte ihned po zpracování. Jakmile necháte nápoj odstavený delší dobu, ztrácí na chuti a ztrácí vitamíny.**
- **Jestliže chcete zpracovat z ovoce či zeleniny co nejvíce šťávy, tlačte pěchovadlem lehce a pomalu.**
- Nezpracovávejte v přístroji velmi tvrdé ovoce a zeleninu, s vlákninou nebo škrobové ovoce či zeleninu.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Čištění přístroje je jednodušší, jestliže jej vyčistíte ihned po použití.
- K čištění přístroje nepoužívejte hrubé čisticí prostředky, aceton, alkohol, atd.
- Všechny části přístroje můžete čistit v myčce nádobí.
- Vypněte přístroj a odpojte jej ze sítě. Vyčkejte, až filtr zcela zastaví.
- Odstraňte zbytky ovoce či zeleniny.

### **Rozmontujte přístroj v následujícím pořadí:**

1. Vyměňte nádobu na dužinu.
2. Vyměňte pěchovadlo.
3. Odjistěte bezpečnostní pojistku.
4. Odstraňte víko.
5. Vyměňte nádobu na šťávu s filtrem.
6. Očistěte tyto části přístroje v teplé vodě s čisticím přípravkem a opláchněte je pod proudem tekoucí vody.
7. Očistěte základnu motoru navlhčeným kusem látky.

**Upozornění:** Nikdy neponořujte základnu motoru do vody ani jiné tekutiny. Nikdy přístroj nemyjte pod proudem tekoucí vody.

**TABULKA ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ**

<b>Problém</b>	<b>Možné řešení</b>
Přístroj nefunguje.	Přístroj je vybaven bezpečnostním systémem. Přístroj vypněte a ujistěte se, zda jsou všechny části přístroje správně namontovány.
Přístroj chvíli po zapnutí vydává nepříjemný zápach.	Tento jev je obvyklý. Jestliže přístroj vydává nepříjemný zápach i po pár minutách, ověřte množství zpracovávaných potravin a čas zpracování.
Přístroj je příliš hlučný, vydává nepříjemný zápach, vypouští kouř atd.	Vypněte přístroj, odpojte jej z elektrické sítě a odнесите do specializovaného servisu.
Filtr je zablokovaný.	Vypněte přístroj, vyčistěte plnicí hrdlo, filtr a vkládejte menší kousky ovoce či zeleniny.
Filtr se dotýká plnicího hrdla nebo vibruje během zpracování potravin.	Vypněte přístroj a odpojte jej z elektrické sítě. Ujistěte se, zda je filtr správně umístěn v nádobě na šťávu. Ujistěte se, zda žebro na spodku filtru správně zapadá do hřídele. Ujistěte se, že není filtr poškozen. Jakékoliv praskliny, škrábance atd. mohou způsobit selhání.
<b>POZNÁMKA:</b>	Jestliže zjistíte jakékoliv praskliny, škrábance atd. na filtru, přístroj nepoužívejte.

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	850 W
Objem nádoby na odpad	1,8 l

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.