

Rohnson®

Használati útmutató
GYÜMÖLCSPRÉS
R-435



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.


Figyelmeztetés

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- A készülék nem működtethető külső programátor, vagy távirányító által.
- A készüléket háztartási felhasználásra tervezték.
- A készüléket tilos más célra használni, mint amire szolgál.
- Használat előtt a készüléket állítsa egyenes és stabil felületre.
- Ne használja a készüléket, amennyiben a csatlakozó kábel, a dugasz vagy a készülék más része bármilyen módon károsodott.
- Tisztítás, szét- vagy összeszerelés előtt a készüléket ki kell kapcsolni a hálózathoz.
- Az áramütés elkerülése érdekében óvja a tápkábelt és a készüléket is folyékony anyagok és nedvesség ellen.
- Ne kezelje a készüléket vizes kézzel és ne használja nedves, párás környezetben.
- A tápkábelt óvja éles tárgyak (ideértve az asztalsarkot is, stb.) általi sérülés ellen vagy forró tárgyakkal való érintkezéstől.
- A készüléket csakis a behelyezett szűrővel használja. Ha a szűrőn repedést vagy deformációt vesz észre, ne használja tovább a készüléket és forduljon a legközelebbi szakszervízhez.

- A készüléket ne helyezze elektromos vagy gáztűzhely, sem szilárd tüzelőanyag kályha közelébe.
- Soha ne dugja az ujját vagy egyéb tárgyakat az adagolókamrába, ha a **készülék üzemel. Ehhez minden esetben a töltőcsonkot használja.**
- Ha üzemelés során szokatlan hangot, szagot, túlhevülést, füstöt, stb. észlel, a készüléket azonnal kapcsolja ki és forduljon szakszervízhez. Ezzel megelőzi az áramütés vagy tűz veszélyét.
- Használat után mindig húzza ki a készüléket az elektromos hálózathoz.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Töltőcsonk
2. Átlátszó fedél töltőnyílással
3. Rosta
4. Közbülső foglalat
5. A fedél biztonsági tartókarja
6. Rostanyag tároló
7. Korpusz
8. Légyűjtő edény

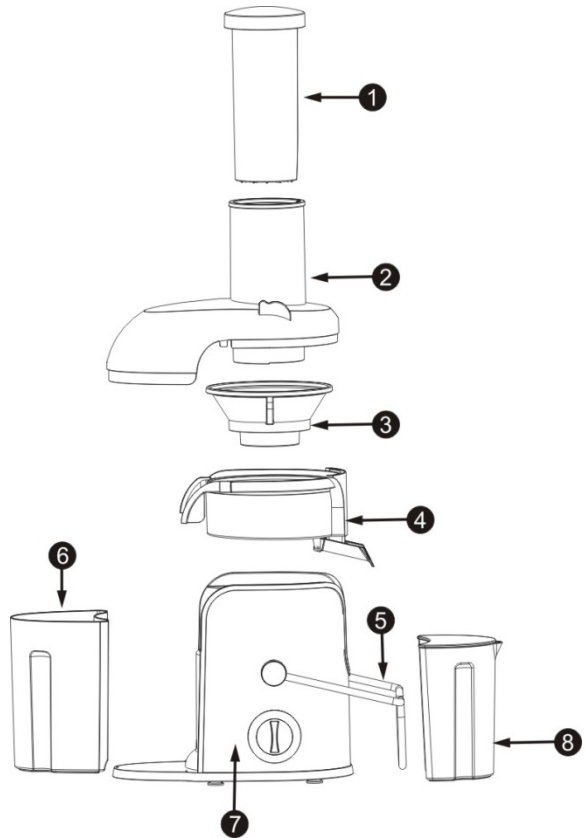

A PRÉSELÉS FOLYAMATA

- A jelen készülék biztonsági szerkezettel van ellátva. A felhasználó biztonsága érdekében a készülék nem indul be addig, amíg a fedél biztonsági tartókarja, a nemesacél rosta vagy más alkatrész nincs jól a helyén.
- Használat előtt győződjön meg, hogy a korpuszon lévő vezérlőgomb „kikapcsol” helyzetben van-e.
- A készüléket használat előtt a rajz szerint állítsa össze, lásd „A készülék leírása” részt. Kapcsolja be a hálózatba és hagyja 5 mp-ig üresen üzemelni. Ezután tegye a gyümölcsöt vagy zöldséget az adagolókamrába és a töltőcsontokkal egyenletesen és lassan nyomogassa.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- A készülék 0, I és II pozíciójú vezérlőgombbal van ellátva (0 = üzemén kívül, I = alacsonyabb teljesítmény, II = erősebb teljesítmény). Ha az erősebb teljesítményt választja (II pozíció), max. 1 percig hagyja jární a gépet, ezután állítsa le és 1 percig hagyja pihenni.
- Ezt háromszor ismételheti, s ezután a készüléket hagyja kb. 15 percig hűlni. Amíg a motor nem hűlt le, ne kapcsolja be ismét.

TANÁCSOK

- Az adagolókamrába csak annyi gyümölcsöt vagy zöldséget töltsön, hogy a képződő lé folyamatosan folyjon ki. Ha a lé túlfolyik, az a készülék károsodásához vezethet!
- A képződő rostokat javasoljuk folyamatosan eltávolítani.
- Friss gyümölcsöt és zöldséget használjon, mert több levet tartalmaznak. Ez a készülék pl. ananász, cékla, alma, uborka, sárgarépa, spenót, dinnye, paradicsom, gránátalma, narancs, szőlő, stb. feldolgozására alkalmas.
- A gyümölcsöt és zöldséget nem kell megpucolni. Csak az erős héjjal rendelkező élelmiszereket pucolja meg, pl. narancs, ananász, stb. A citrusoknál a belső fehér héjat is távolítsa el, mert az íze keserű.
- Ha almalevet készít, a lé sűrűsége az alma fajtájától függ. Minél ízesebb az alma, annál sűrűbb a bővebb a leve. Az almale hamar megbarnul. Ezt pár csepp citromlé hozzáadásával előzheti meg.

- A keményítőt tartalmazó gyümölcsöt, mint pl. a banán, papája, avokádo, füge vagy mangó, nem javasoljuk ezen készülékben való feldolgozásra. A fentiekhez inkább használjon turmixgépet.
- Az italt a feldolgozás után azonnal fogyassza el. Ha a levegőt hosszabb ideig állni hagyja, elveszti ízét és vitamintartalmát.
- Ne tegyen a készülékbe kemény gyümölcsöt és zöldséget vagy keményítő tartalmú élelmiszert.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Ha a készüléket huzamosabb ideig nem használja, tárolja száraz és jól szellőző helyiségben, hogy megelőzze a motor bepárasodását és rozsdásodását.
- A készülék korpuzát soha ne mossa vízben. A talpazatot mindig csak nedves ruhával törölje le. A további részeket, pl. a töltőcsonkot, fedelet, rostát, a rostanyag tárolót, a közbülső foglalatot, a szokásos módon folyó víz alatt lehet tisztítani.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges maximális teljesítmény	1000 W
A rostanyag tároló űrtartalma	1,5 l
A légyűjtő edény űrtartalma	1,1 l

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérodokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.