



Návod k použití  
**MIXÉR NA FRAPPÉ**  
**R-447**



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY****ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


**Upozornění**

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Spotřebič není určen pro provoz prostřednictvím externího časovače nebo samostatného dálkového ovládacího systému.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud máte mokré ruce.
- Spotřebič vždy vypojte z el. sítě, pokud jej nepoužíváte.
- Jestliže je spotřebič v provozu, nedotýkejte se jeho pohyblivých částí.
- Nenechávejte spotřebič v provozu déle než 1 minutu. Spotřebič není určen pro dlouhé mixování, mohlo by dojít k přehřátí motoru.
- Tento spotřebič je ideální pro přípravu nápojů a omáček k různým příležitostem. Můžete jej použít k přípravě kávového frappé, k přípravě různých koktejlů, mléčných koktejlů či k rozmixování dětských šťáv a kaší.
- Tento spotřebič je určen pouze pro mixování tekutin. Nepoužívejte velké a tuhé přísady.
- Nikdy nemíchejte v tomto spotřebiči směsi tuku, horký olej nebo jiné horké kapaliny.

- Nepřidávejte přísady, pokud je spotřebič v provozu.
- Před čistěním jej vždy odpojte ze zdroje elektrické energie.
- Hlučnost spotřebiče je 70 dB.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vaříč a jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.
- Spotřebič neumísťujte na okraj pracovní plochy nebo na nestabilní povrch.
- Spotřebič vždy umístěte na rovný a suchý povrch.
- Nikdy neumísťujte spotřebič na hořlavé předměty nebo v blízkosti hořlavých předmětů jako je dřevo, polštáře, látky, záclony apod.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel a nedotýkejte se těchto částí mokřkýma rukama – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem/vidlicí síťového kabelu je zakázán používat. Pokud je síťový kabel poškozen, výměnu svěřte odbornému servisu.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.

## POPIS SPOTŘEBIČE

- A) Tělo přístroje
- B) Míchací vrtulka
- C) Míchací nádoba
- D) Přepínač ON/OFF

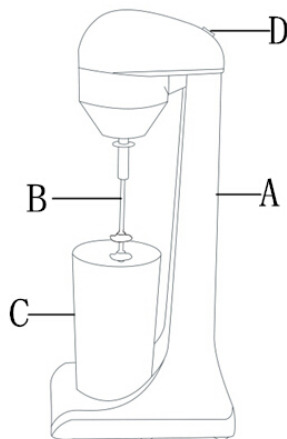

## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Po vyjmutí spotřebiče z přepravního obalu jej otřete vlhkým hadříkem. Nikdy jej neponořujte do vody.
- Ujistěte se, že všechny části spotřebiče jsou řádně upevněny na svém místě.
- Nezapínejte spotřebič, pokud není míchací vrtulka ponořena do kapaliny.

## POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Před zapojením do elektrické sítě se ujistěte, že je přepínač ON/OFF na pozici „O“.
- Naplňte nádobu tekutinou, přidejte další ingredience (nesmí být příliš velké ani tuhé).
- Ponořte míchací vrtulku do kapaliny v nádobce.
- Nastavením přepínače ON/OFF zapněte spotřebič na stupeň „I“ nebo „II“.
- Umixujte Váš nápoj do požadované jemnosti.
- Následně spotřebič vypněte nastavením přepínače ON/OFF do pozice „O“.
- Nezapínejte spotřebič na dobu delší než 1 minutu a po každém použití jej nechte 10 minut odpočinout.
- Poznámka: pokud při míchání nápoj vystřikuje ven, snižte rychlost na nižší stupeň nebo snižte množství nápoje.
- Nenechávejte spotřebič bez dohledu, pokud je v provozu.

## ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

- Spotřebič před jeho čištěním vypojte z el. sítě.
- Spotřebič neponořujte do vody ani jiných tekutin, otřete jej pouze vlhkým hadříkem.
- Pro vyčištění míchací vrtulky napustěte do hrnku čistou vodu, ponořte do ní vrtulku a na několik sekund zapněte. Toto provádějte bezprostředně po každém použití.
- Před uskladněním spotřebiče se ujistěte, že je řádně očištěn a osušen.
- Spotřebič skladujte až po jeho vychladnutí, ne hned po použití.
- Uložte jej na suchém místě mimo dosah dětí. Nenechávejte spotřebič připojený do zásuvky po dobu, kdy jej nepoužíváte.

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	100 W
Objem nádoby	0,45 l

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

## POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

### LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.